W64SA

by SANYO

取扱説明書

CDMA 1X WIN

au by KDDI


ごあいさつ

このたびは、W64SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W64SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W64SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W64SAのマニュアル

W64SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

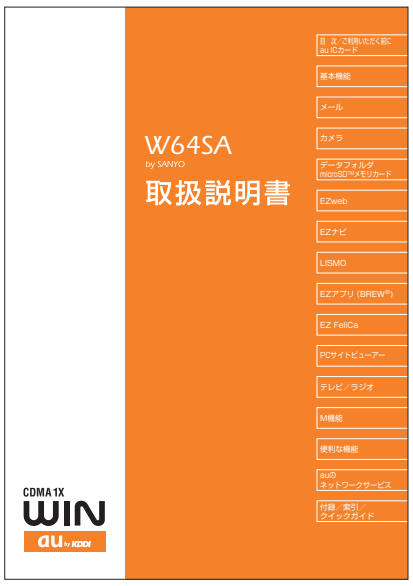

このW64SA『取扱説明書』をお読みください。

●基本的な使いかたを知りたい場合



付属のW64SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
〈アクセス方法〉au one トップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual
『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヵ月後から）。
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
簡易英語版／中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W64SAをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。
・W64SAからは→ au one トップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

お知らせ

- 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au電話をご利用いただくにあたって

●サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

●au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。

●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）

●W64SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。

●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。

●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。

●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

免責事項について

●地震･雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化･消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本文中は「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン（試供品）」と「京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探すことができます。

目次から探す→P3

W64SAでできることが機能別に整理されています。

W64SAでできることから探す→P18

便利な機能が目的別に整理されています。

表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探すことができます。

・ 各部の名称と機能（→P20）
・ ディスプレイの見かた（→P22）
・ ディスプレイにこんな表示がでたら（→P24）
・ 機能の呼び出しかた（→P32）
・ M機能一覧（→P262）

索引から探す→P378

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探すことができます。

操作説明ページの構成

項目タイトル


この項目の概要です。

操作手順

操作手順は、お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるように書かれています。

お知らせ

操作上の注意事項、アドバイスや知っておくと便利な情報などです。

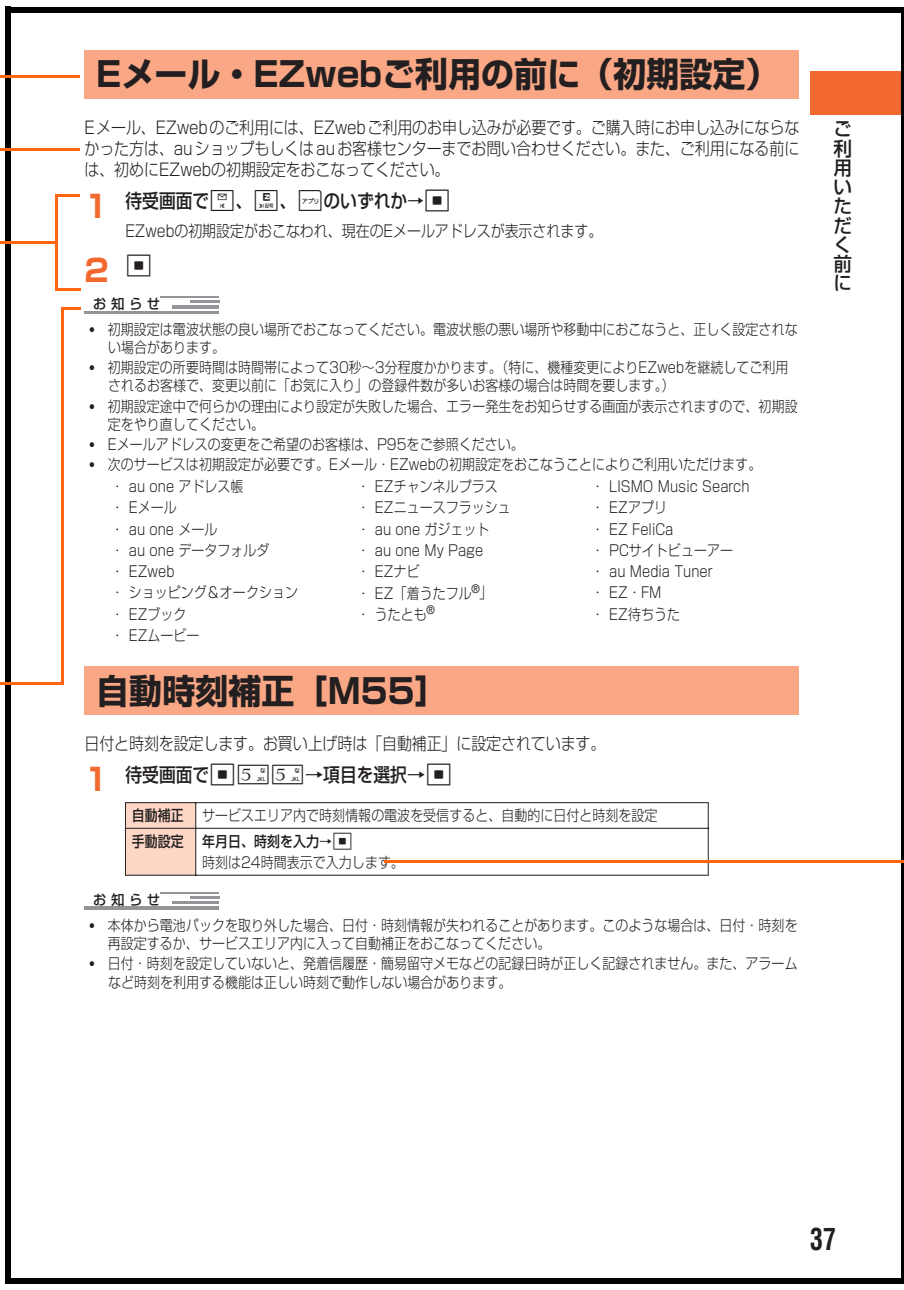

Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

1 待受画面で[メール]、[EZ]、[アプリ]のいずれか→■

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

2 ■

お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒～3分程度かかります。（特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。）
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P95をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。
  - au one アドレス帳
  - Eメール
  - au one メール
  - au one データフォルダ
  - EZweb
  - ショッピング＆オークション
  - EZブック
  - EZムービー
  - EZチャンネルプラス
  - EZニュースフラッシュ
  - au one ガジェット
  - au one My Page
  - EZナビ
  - EZ「着うたフル®」
  - うたとも®
  - LISMO Music Search
  - EZアプリ
  - EZ FeliCa
  - PCサイトビューアー
  - au Media Tuner
  - EZ・FM
  - EZ待ちうた

自動時刻補正［M55］

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

1 待受画面で■[5][5]→項目を選択→■

自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	年月日、時刻を入力→■ 時刻は24時間表示で入力します。

お知らせ

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正をおこなってください。
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラームなど時刻を利用する機能は正しい時刻で動作しない場合があります。

ご利用いただく前に

37

インデックス

章ごとに位置が変わります。読みたいページを探すときにご使用ください。

操作手順は表の中でも説明されています。詳細な説明が必要な場合は、以降に項目を設けて説明しています。

- ページはイメージです。本文中のページとは異なります。

目次

メール

カメラ

データフォルダ microSD™メモリカード

EZweb

EZチャンネルプラス／EZチャンネル 157

EZニュースフラッシュ 164

au one ガジェット 168

au one My Page 170

EZナビ

EZナビ 174

LISMO

LISMO 196

EZアプリ（BREW®）

EZアプリ（BREW®） 208

EZ FeliCa

PCサイトビューアー

テレビ／ラジオ

M機能

便利な機能

便利な機能 280

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス 318

付録／索引／クイックガイド

付録／索引／クイックガイド 340

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。
この「安全上のご注意」には、W64SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

●図記号の説明

行為を禁止する記号

禁止　分解禁止　水濡れ禁止

行為を指示する記号

指示　プラグをコンセントから抜く

※1 「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

W64SA本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

⚠危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

指示　**必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。**

〈W64SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	64SAPUA
電池パック	64SAUAA
共通ACアダプタ01（別売）	0202PQA
共通ACアダプタ02（別売）	0203PQA
共通DCアダプタ01（別売）	0201PEA

禁止　**高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。**

禁止　**ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。）**

禁止　**電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。**

禁止　**火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。**

禁止　**充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。**

禁止　**共通ACアダプタ01／02（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。**

禁止　**カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。**

⚠警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

禁止 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

分解禁止 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。
携帯電話の改造は電波法違反になります。

禁止 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

禁止 au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

禁止 au ICカードやmicroSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。

水濡れ禁止 水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。）万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。

指示 通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

禁止 ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

禁止 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

水濡れ禁止 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

禁止 金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

指示 au ICカードやmicroSDカードの取り付け、取り外しの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

禁止 外部から電源が供給されている状態のW64SA本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

禁止 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

禁止 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダプタ01／02（別売）または共通DCアダプタ01（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

禁止 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

禁止 電池フタを外したまま使用しないでください。

禁止 au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

禁止 au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

禁止 au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

禁止 au ICカードやmicroSDカードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

⚠ 警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止　**自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。**

禁止　**航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。**
※ アラーム機能（→P296、304、306）など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

指示　**植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。**

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
   - 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。（アラーム機能などで自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。）
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
   - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。

指示　**高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）**

禁止　**W64SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。**

禁止　**フラッシュ／ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ／ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。**

禁止　**自動車などの運転者に向けてフラッシュ／ポケットライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。**

指示　**ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。**

指示　**通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビを見たりラジオや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。**

禁止　**ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また傷んだハンドストラップは使用しないでください。**

禁止　**microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。**

⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止 キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

指示 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

指示 本体を閉じるときは、指や物を挟まないようにご注意ください。傷害・破損の原因となります。

指示 本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎ目）やLCDとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

指示 心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

禁止 ホイップアンテナを折り曲げたり、ホイップアンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やホイップアンテナの変形・破損の原因となります。

禁止 ホイップアンテナを伸ばした状態で使用するときは、ホイップアンテナの先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご注意ください。傷害の原因となります。

禁止 受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。

禁止 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

指示 FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所		使用材料	表面処理
外装ケース、電池フタ		PMMA／ABS樹脂、IUPIRON MB2215R、PC／ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
ディスプレイ		強化ガラス	なし
レンズ部（カメラ）		アクリル樹脂	なし
カーソルキー、センターキー、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZ／記号キー、発信／ペアキー、電源／終話キー、クリア／メモキー、ダイヤルキー、ワンタッチTVキー、カーソルキー周辺部		PC樹脂	アクリル系UV硬化塗料
マルチプレイウィンドウキー、マナー／クリアキー、サイドカーソルキー上／TVキー、サイドカーソルキー下、サイドセンターキー／ポケットライトキー、カメラキー		PC樹脂	クロムメッキ
ディスプレイ上部のカバー		PC／ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、microSDメモリカードスロットカバー		PC／ABS樹脂＋エラストマ樹脂	アクリル系UV硬化塗料
赤外線ポート、着信ランプ、光センサー		PMMA樹脂	なし
フラッシュ／ポケットライト、撮影ランプ		PC樹脂+ABS樹脂	3価クロムメッキエンバイロ
WINマーク		ニッケル	なし（ピンクボトル、イエローボトル、ブラックボトル） アルマイト（ホワイトボトル）
ホイップアンテナ	（トップ部）	ステンレス	なし
	（収納部：プラスチック）	PA樹脂	なし
	（収納部：金属部）	真鍮	3価クロムメッキ
		ステンレス	なし

電池パックについて

Li-ion00

W64SAの電池パックはリチウムイオン電池です。

⚠危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 電池パックの（＋）と（－）をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

禁止 電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは、無理せず、接続部を十分にご確認してから接続してください。

禁止 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

分解禁止 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

禁止 破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

指示 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

水濡れ禁止 電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。

指示 漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

⚠警告 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわないでください。
- 共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応していますが、W64SAにおいては日本国内でのみご利用いただくことができます。共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

指示 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01／02（別売）・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

指示 共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。

禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

禁止 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

プラグをコンセントから抜く お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

指示 車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

指示 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

禁止 通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

禁止 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

禁止 au電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01／02（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

指示 電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

禁止 共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

禁止 卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01について

⚠警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームやテレビ視聴・音楽再生などには使用しないでください。事故の原因となります。

⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示 ステレオイヤホンをW64SA本体に装着し、ゲームや音楽再生（テレビ視聴）などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。

指示 接続端子にゴミが付着しないように注意してください。故障の原因となります。

指示 接続端子のコネクタはW64SA本体の平型イヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

<京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01>

使用箇所	使用材料
ジャック部、コード、プラグ部	TPE

ステレオイヤホン（試供品）について

ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

1. W64SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード　共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W64SA本体について

- au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W64SA で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押さえる、たたくなど、ディスプレイに強い衝撃を与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- ダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、W64SA 本体が損傷する恐れがあります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、ディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、キー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- W64SA に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W64SA 内部に水滴が付くことがあります。（結露といいます。）このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。
  ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。
  なお、変更処理は有償となります。
- W64SAのランプ1（左／右）、ランプ2（左／右）、着信ランプの点灯色や明るさには差異があります。これらはW64SAで採用しているLEDやW64SAの特性によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

3. 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W64SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収をおこなっております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。
  初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。）

4. 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01／02（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 共通ACアダプタ01／02（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- 付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。

6. au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合はauショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不必要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- au 電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

8. microSDカードについて

- microSDカードをW64SAに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。

- microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ツメではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W64SAで初期化してからご使用ください。（→P140）
- microSDカードは当社が指定する動作確認品（→P137）をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- 長時間お使いになったあと、取り外したmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。（著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。）
- microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- W64SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- microSDカードのシークレットデータ（アドレス帳、スケジュールなど）は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を削除するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

ご利用いただく前に

W64SAでできること

簡単に電話をかける

■ペア機能（→P72）
よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。（最大5件）
■時短検索（→P69）
ダイヤルキーを長押し（約１秒以上）すると、キーに表示されているカナ・英数字のヨミでアドレス帳を検索します。

文字入力で便利な機能

■2タッチ方式（→P65）
2桁の数字で文字を入力できます。
■自動カーソル移動（→P65）
文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。
■バック機能（→P62）
キーを押しすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻ることができます。
■辞書引き（→P64）
国語・和英・英和・カタカナ英語辞典を利用して翻訳や単語の意味を調べ、入力することができます。
■単語登録（→P65）
何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター（→P93）
特定のEメールを受信したり、拒否したりするように設定できます。
■受信フィルター（→P102）
指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。
■着信拒否（→P55）
指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

着信音や画面などを変更したい

■着信設定（→P263）
着信音や着信画像などの設定を変更できます。
■ディスプレイ（→P267）
待受画面の壁紙や待受表示情報などの設定を変更できます。
■ケータイアレンジ（→P301）
待受画面の壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。
■アドレス帳（→P67、70）
アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■ぱぱっとパノラマ®、すすっとスキャン®（→P124）
W64SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影をしたり、広範囲のものをスキャンして１つの大きな画像を作成することができます。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード（→P58）
着信音・オープン音などの音量やバイブレータの動作を、使用する場所や目的に合わせて簡単に設定できます。

■遠隔ロック（→P271）
W64SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックやFeliCaロック、アドレス帳ロックを設定します。

その他の機能

■モーションセンサー（加速度センサー）搭載（→P29）
W64SAを傾けることで待受画面の壁紙に設定したFlash®（対応データのみ）が動作をおこなったり、歩いた歩数をカウントしたりできます。また、振ったり傾けたりすることで、トゥインクルイルミ（光の演出）を楽しむことができます。

■EZ助手席ナビ（→P179）
EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

■クイズdeトレーニング（→P295）
「漢字deクイズ」、「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。

■PCサイトビューアー（→P234）
パソコン向けのサイトをW64SAで見ることができます。

■赤外線通信（→P293）
W64SAと赤外線通信（IrDA、IrSimple™）機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■Bluetooth®通信（→P281）
W64SAとBluetooth®機能を持つパソコンやハンズフリー対応機器との間で、無線通信できます。

■LISMO Player（→P196）
着うたフル®やLISMO Portで取り込んだ楽曲を再生できます。

■au Media Tuner（→P244）
「ワンセグ」を見ることができます。データ放送も利用できます。

■EZ・FM（→P258）
手軽にFMラジオが楽しめます。放送内容の録音もできます。

■EZ FeliCa（→P222）
W64SAを専用の機器にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード、ポイントカード、クーポン情報の取得などに利用できます。

■au one My Page（→P170）
W64SAのお客様のデータをお預りするサービスです。

■待受表示情報（→P30）
待受画面からすばやくニュースや天気をチェックしたり、インターネット検索したりできます。

■災害時ナビ（→P178）
災害がおきたときに、圏外であっても近くの避難場所や帰宅ルートを簡易マップで見ることができます。


■Touch Message（→P289）
FeliCa機能を利用して、対応機種間において、メッセージやアドレス帳、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■マルチプレイウィンドウ（→P313）
複数の機能を同時に起動し切り替えながら操作できます。また、画面を2分割して2つの機能を同時に表示できます。

■待受ショートカット（→P35）
よく使う機能やデータを待受画面からすばやく呼び出すことができます。

■ブラインドスクリーン（→P280）
ディスプレイの濃淡を変えることにより、表示内容を見えにくくできます。

各部の名称と機能

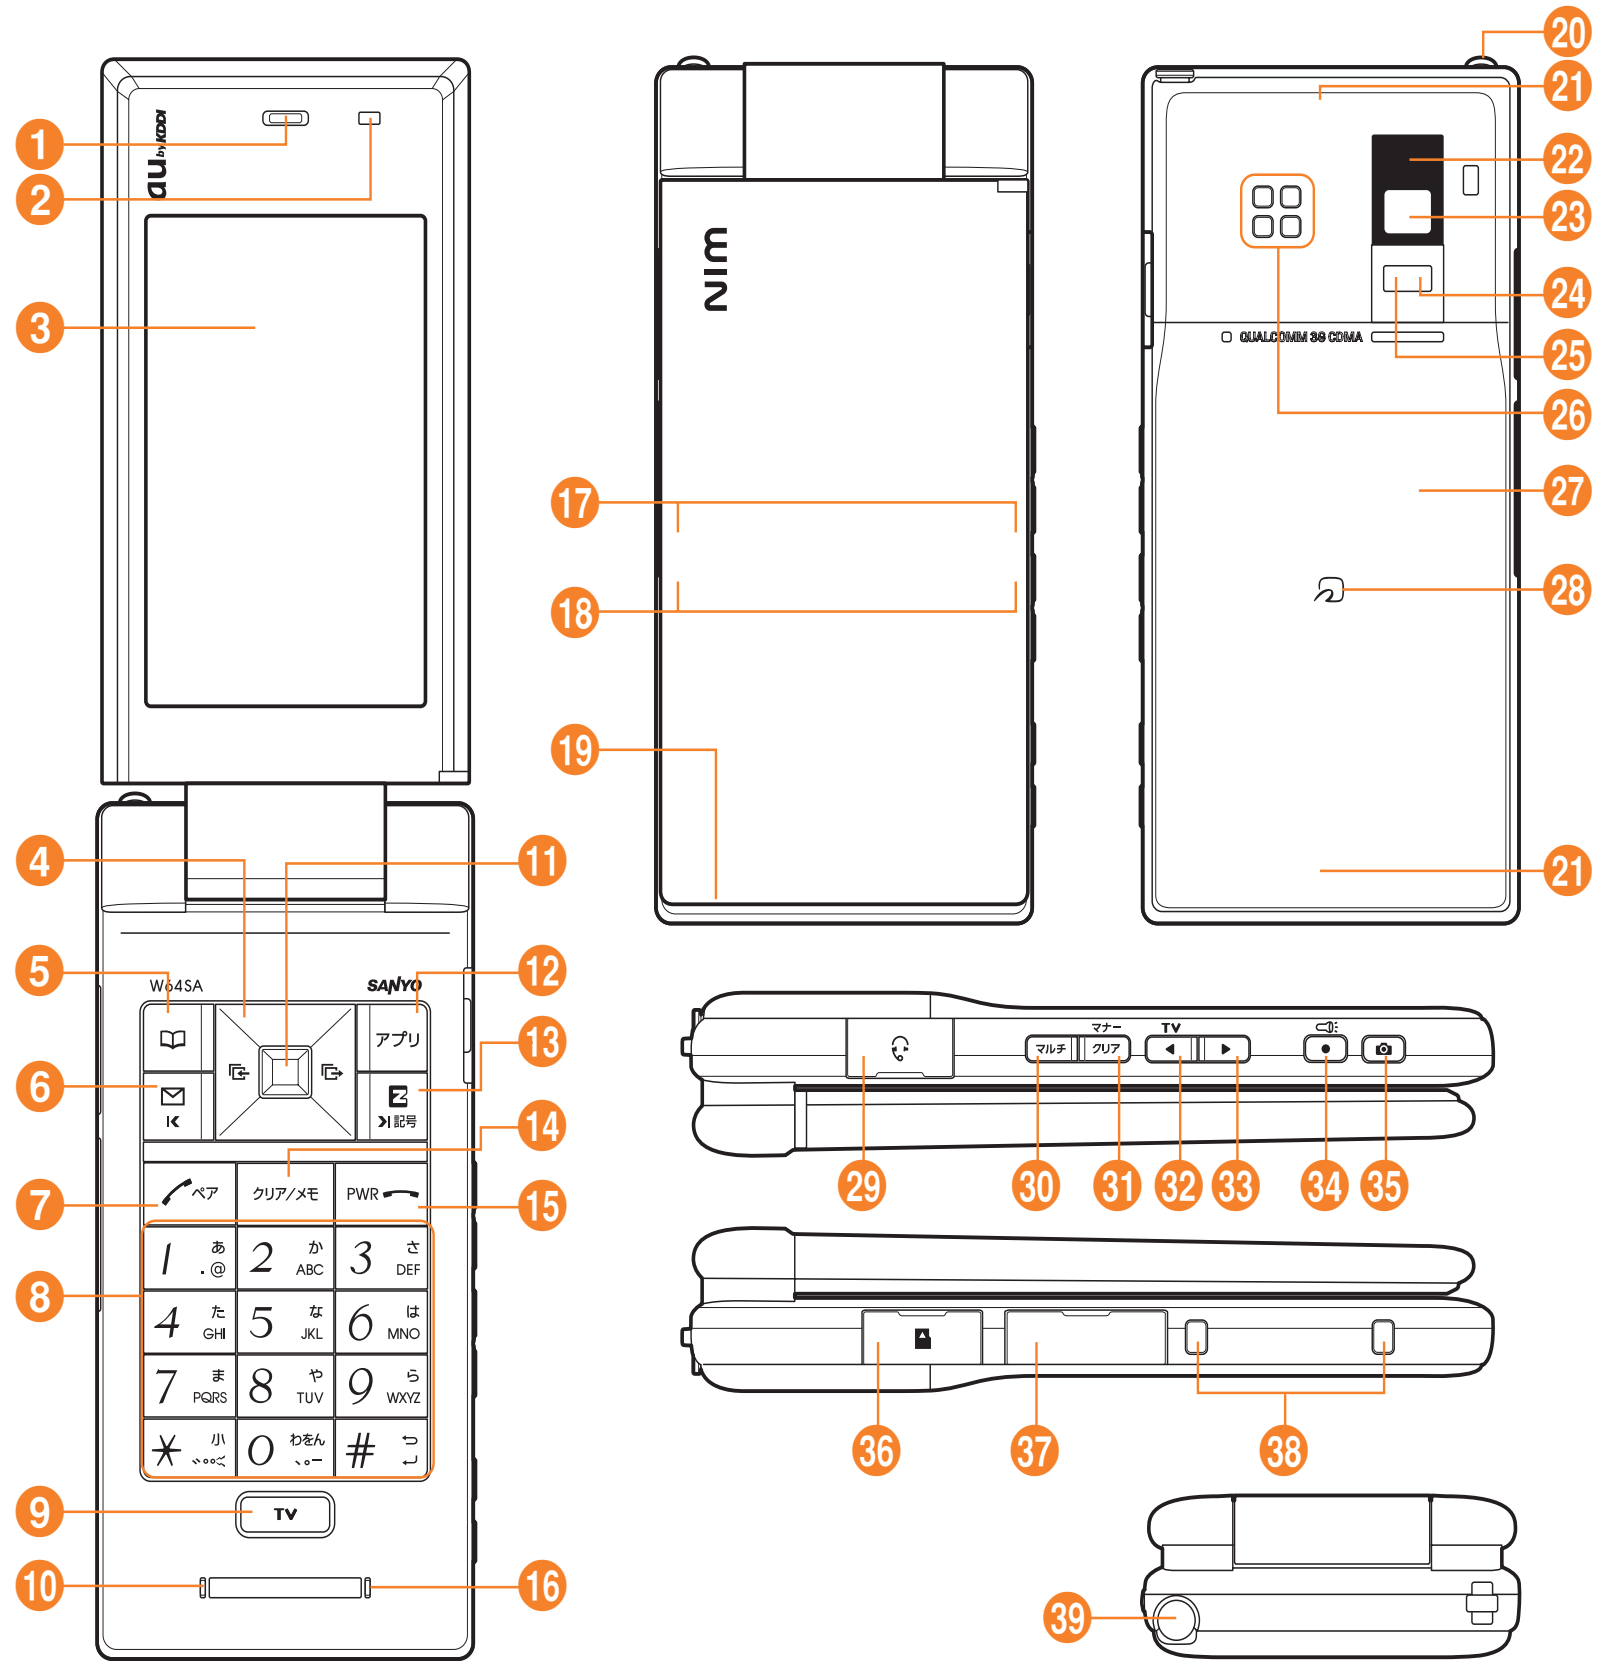

❶ 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

❷ 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

❸ ディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

❹ （カーソルキー）

カーソル移動に使用します。

（音量／変換キー）

音量の設定や漢字変換に使用します。

（着信履歴（）キー）

着信履歴を呼び出します。

（発信履歴（）キー）

発信履歴を呼び出します。長押し（約1秒以上）すると、FeliCaロックを一時解除します。（クイック解除ON時）

（待受表示情報キー）

待受表示情報にアクセスします。

（待受ショートカット／お知らせキー）

待受ショートカットの選択や、お知らせ画面表示時に通知アイコンを選択するのに使用します。

❺ （アドレス帳キー）

ディスプレイの左下に表示される内容を実行します。アドレス帳の登録／呼び出しに使用します。

❻ （メールキー）

Eメール／Cメールメニューを呼び出します。

❼ ペア（発信／ペアキー）

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを呼び出します。

❽ 0わをん～9らWXYZ、＊小、#（ダイヤルキー）

電話番号や文字を入力するときに使用します。防犯ブザー機能をONにして＊小を長押し（約1秒以上）すると、防犯ブザーが鳴ります。

⑨ TV（ワンタッチTVキー）

au Media Tunerを起動します。長押し（約1秒以上）するとブラインドスクリーンを設定／解除します。

⑩ マイク（送話口）

通話中にこちらの声を伝えます。
ICレコーダーの録音に使用します。（ICレコーダー録音時のみステレオになります。）

⑪ ■（センターキー）

ディスプレイ下部中央に表示される内容を実行します。メインメニューを呼び出します。長押し（約1秒以上）すると、本体を閉じているときやフロントスタイル時のキー操作無効を設定／解除します。

⑫ アプリ（アプリキー）

ディスプレイの右下に表示される内容を実行します。EZアプリメニューを呼び出します。

⑬ EZ記号（EZ／記号キー）

EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。EZサービスメニューを呼び出します。

⑭ クリア/メモ（クリア／メモキー）

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。ボイス／メモを呼び出します。長押し（約1秒以上）すると、簡易留守メモを設定／解除します。

⑮ PWR（電源／終話キー）

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

⑯ マイク

ICレコーダーの録音に使用します。

⑰ ランプ1　⑱ランプ2

着信時、メール受信時やトゥインクルイルミなど設定内容に従って点滅・点灯します。

⑲ 着信ランプ

フロントスタイル時には、電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。

⑳ ストラップ取付穴

㉑ アンテナ（内蔵）

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

㉒ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

㉓ レンズ部（カメラ）

㉔ 撮影ランプ

カメラ使用時に点滅します。

㉕ フラッシュ／ポケットライト

㉖ スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは、相手の声が聞こえます。

㉗ 電池パック／電池フタ

㉘ FeliCaマーク

㉙ 平型イヤホン端子／カバー

付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続する端子です。

㉚ マルチ（マルチプレイウィンドウキー）

通話中や操作中に別の機能を実行するときに使用します。

㉛ マナー/クリア（マナー／クリアキー）

マナーモードを呼び出します。長押し（約1秒以上）すると、マナーモードを設定／解除します。

㉜ TV（サイドカーソルキー上／TVキー）

ページスクロールをするときに使用します。
長押し（約1秒以上）すると、au Media Tunerを起動します。

㉝ （サイドカーソルキー下）

ページスクロールをするときに使用します。

㉞ （サイドセンターキー／ポケットライトキー）

長押し（約1秒以上）すると、ポケットライトを点灯します。

㉟ （カメラキー）

カメラ撮影するときは、シャッターキーになります。長押し（約1秒以上）すると、カメラ機能を起動します。

㊱ microSDメモリカードスロット／カバー

microSDカードを挿入します。

㊲ 外部接続端子／カバー

共通ACアダプタ01／02（別売）や付属のUSBケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

㊳ 充電端子


卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

㊴ ホイップアンテナ

au Media TunerやEZ･FMを視聴するときに伸ばします。
通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W64SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。
❶～㉔（⓬を除く）のアイコンをピクトとも言います。

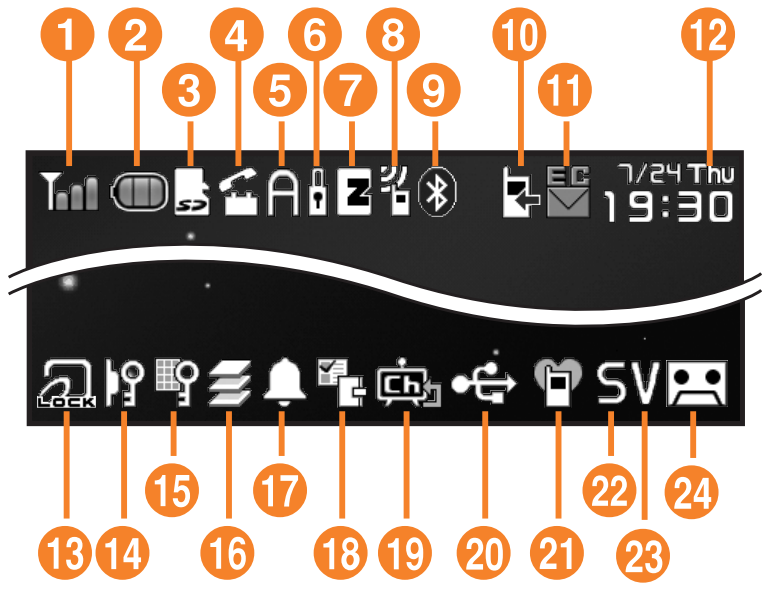

ディスプレイ

番号	アイコン	概　要	ページ
❶		**電波状態**※1 強、中、弱、微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	37
❷		**電池レベル** 十分、中位、少ない、残量ゼロ 充電中	37
❸		**外部メモリ（microSDカード）** microSDカードの挿入中 microSDカードにアクセス中（書き込み中、読み込み中）	137
		カメラ撮影時の保存先が本体のデータフォルダになっている場合	116
❹		通話中	－
		EZ・FM起動中	258
	／	LISMO Player起動中／一時中断中	196
		au Media Tuner起動中	244
❺		EZアプリ起動中	208
❻		EZwebで暗号化された情報を表示中	147
❼		EZwebをご利用中	146
		PCサイトビューアー起動中	234
❽		マルチキャスト通信中	157、164
❾	／	**Bluetooth** ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中 ハンズフリー、ダイヤルアップ、ワイヤレス出力対応機器の接続待機中 接続中／SCMS-T方式に非対応のワイヤレス機器と接続中	281
❿		未確認の不在着信があるとき	51
⓫		**メール受信状況** Eメールセンターに未受信のEメールあり 未読のEメールあり※2 未読のCメールあり※2 未読のEメールとCメールあり※2 緊急地震速報	80、101、104

番号	アイコン	概　要	ページ
⑫		日付・曜日・時計表示	38
⑬	／	FeliCaロック中／FeliCaロック一時解除中	225
⑭		キー操作無効設定中	307
		シークレット シークレットを「表示する」に設定中 シークレット一時表示中	 273 316
⑮		オートロック中・とじるとロック中・遠隔ロック中	270、271
⑯		複数の機能が起動中	30、313
⑰		アラーム設定中	296
⑱		スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	304、306
⑲		**EZチャンネルプラスの番組登録** 登録番組あり（自動更新チェックON） 登録番組あり（自動更新チェックOFF） 未再生の更新番組あり	160
⑳	／	USB接続中（High Speed）／（Full Speed）	－
㉑		**マナーモードの設定** 通常マナー設定中 ドライブ設定中 サイレントマナー設定中 オリジナルマナー設定中	58
㉒		音声着信音量「OFF」に設定中	263
㉓	／	バイブレータ設定中／メロディ連動のバイブレータ設定中	263
㉔		**簡易留守メモ**※3 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり（数字は未確認件数）	56

※1　電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。

※2　未読メール（受信済み）のほかに未受信Eメールがあるときは、の色が変わります。


※3　簡易留守メモと通話音声メモが合計して6件あるときは、の色が変わります。

お知らせ

- ケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。
- 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。（→P312）

ディスプレイにこんな表示がでたら


ディスプレイ	理由と対処方法
	**●電波が届いていません** サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。 **対処方法** 圏外表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。
	**●電波OFFモードが「ON」に設定されています** 電波を受信していないので圏外表示と同様の状態です。 **対処方法** 電波OFFモードを「OFF」に設定してください。（→P276）
	**●電池切れです** 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 ※ 通話中は表示はされずに、警告音が鳴ったあと、しばらくすると電源が切れます。 **対処方法** ･電池パックの充電方法（→P341） ･電池パックの交換方法（→P343）
	**●キー操作無効が設定されています** **対処方法** キー操作無効を解除してください。（→P307）
	**●オートロック／とじるとロックが設定されています** **対処方法** ロックNo.を入力して■を押し、ロックを一時的に解除してください。（→P270）
	**●遠隔ロックが設定されています** **対処方法** ロックNo.を入力して■を押し、遠隔ロックを解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。（→P271）
	**●FeliCaロックが設定されています。** **対処方法** FeliCaロックが設定されているため､EZ FeliCaが利用できません｡FeliCaロックを解除してください。（→P225）
	**●シークレットが「表示する」に設定されています** **対処方法** シークレット設定に登録されている情報を表示しないようにするには、シークレットを「表示しない」に設定してください。（→P273）
	**●未読メールがあります** 「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。 **対処方法** 未読メールを確認してください。（→P80、101） ✉の色が変わって点灯している場合は、Eメールセンターに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。（→P82）
	**●音声着信音量が「OFF」に設定されています** 電話がかかってきても着信音は鳴りません。（→P263）
	**●バイブレータが設定されています** 電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。（→P263） ※ メロディ連動のバイブレータが設定されている場合は「V」が表示されます。

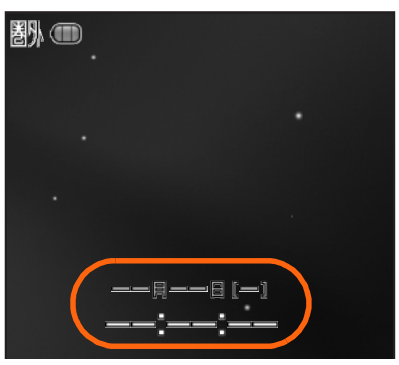ディスプレイ	理由と対処方法
ﾀﾞｲﾔﾙ発信制限 設定あり ﾛｯｸNo．は？	**●各種の制限機能が設定されています（制限対象の操作をおこなうとき）** ダイヤル発信制限が設定されています。 **対処方法** ロックNo.を入力して■を押し、一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。 ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック ・とじるとロック ・遠隔ロック ・FeliCaロック ・アドレス帳ロック ・メール制限 ・EZweb制限 ・EZアプリ制限 ・PCサイトビューアー制限 ・Media Tuner制限
	**●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています** 一定時間キーを操作しなかった場合は、画面が消灯します。（→P268） **対処方法** キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。
au ICｶｰﾄﾞ（UIM） 情報読込中 しばらく お待ちください （ｷｰ操作無効中です）	**●au ICカード（UIM）情報読込中** **対処方法** そのままお待ちください。（1～2分かかる場合があります。）この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。
au ICｶｰﾄﾞ（UIM）ｴﾗｰ このｶｰﾄﾞでは ご利用できません （XXXX）	**●「カードを挿入してください」と表示された場合** お客様のau ICカードが挿入されていません。 **対処方法** お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 **●「カードが異なるためご利用できません（XXXX）」または「このカードではご利用できません（XXXX）」と表示された場合※** ※ XXXXには4桁の数字（エラーコード）が表示されます。表示されない場合もあります。 お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。 **対処方法** お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
au ICｶｰﾄﾞ（UIM） ｱｸｾｽｴﾗｰが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます	**●「au ICカード（UIM）アクセスエラーが発生しました」と表示された場合** 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。 **対処方法** 再度電源を入れてください。
	**●日付・時刻が正しく表示されていません** 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。 **対処方法** 日付・時刻を設定してください。（→P38）

本書の表記について

■ カーソルキーについて


本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。



例：□または□を押す → □

■ ディスプレイ下部の表示と操作について

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

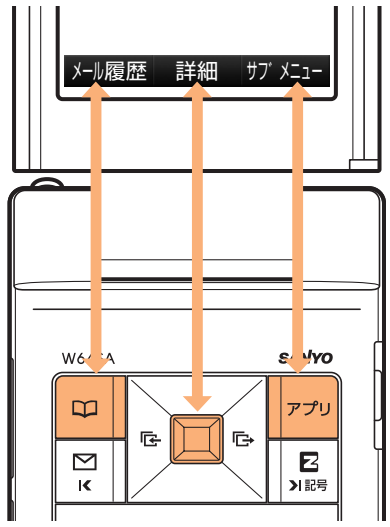

本書の表記例

メール履歴 → □（メール履歴）
詳細 → ■（詳細）
サブメニュー → アプリ（サブメニュー）

ただし、■（OK）、■（選択）、■（設定）の場合は省略して■のみで表記しています。


■ 操作の説明について

W64SAは、お買い上げ時、本体色ごとに異なるメインメニューが設定されています。
本書では、本体色「ピンクボトル」をお買い上げ時（ケータイアレンジ設定：jewel）での操作手順、画面表示を例にして説明しています。
また、本書では□と■で画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

本書の表記例


待受画面で■→［機能設定］→［時間／料金／申込］→［PCサイトビューアー通信量］

実際の操作

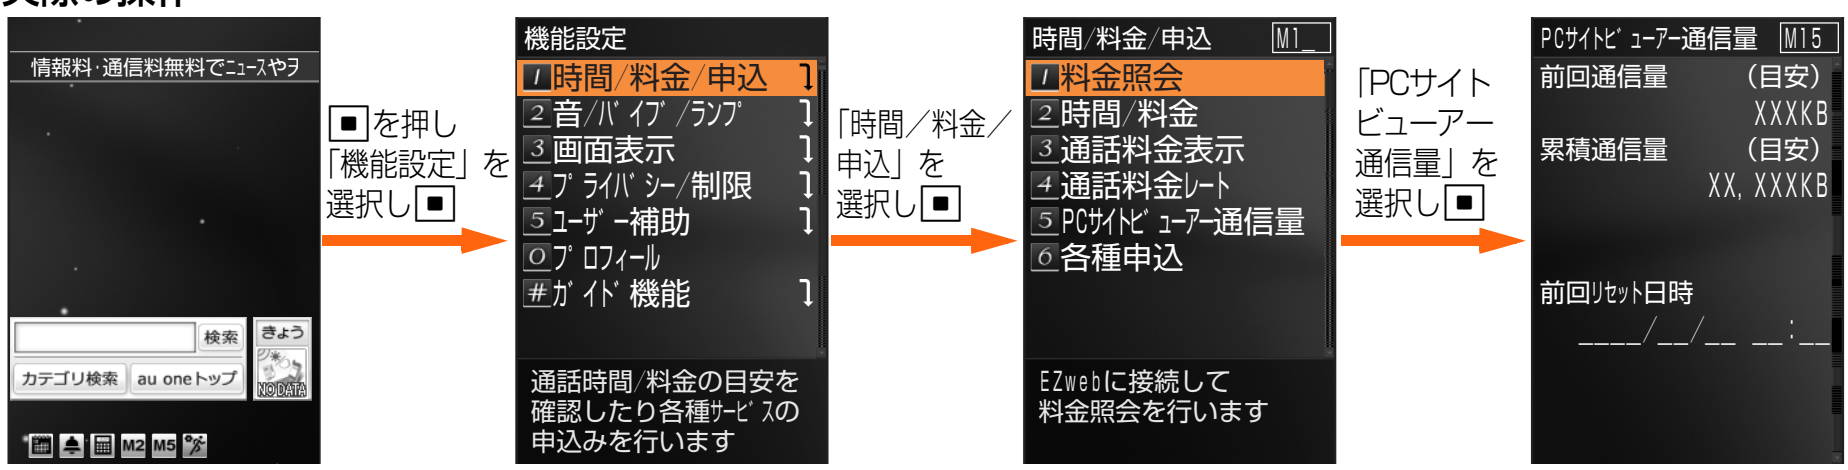

■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。右記のように画面の上下、または中間部分を省略しているほか、簡略化している場合があります。

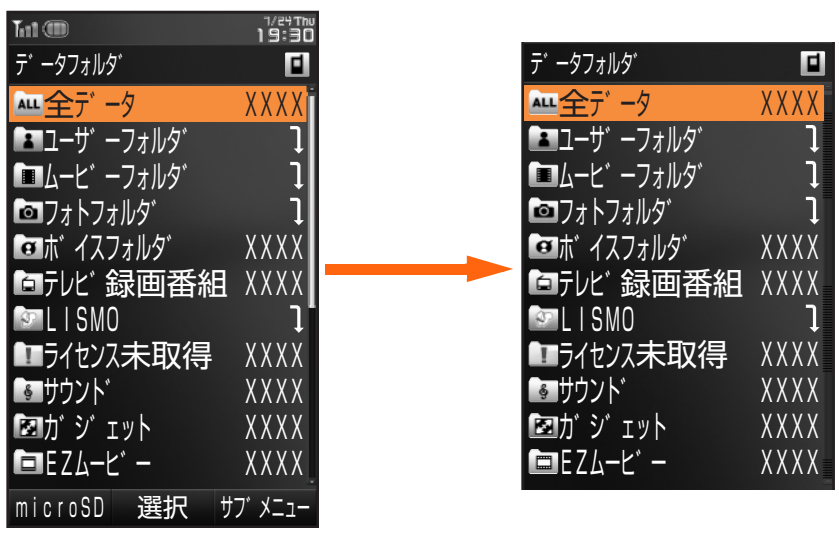

実際の画面表示　　本書での画面表示

■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記している場合があります。

基本的なキー操作

■ 待受画面に戻るには

[PWR]を数回押すと操作を中止して待受画面に戻ります。場合によっては確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作をおこないます。
待受表示情報（→P30）表示中は、[PWR]を数回押すと非表示にできます。
待受表示情報にガジェットが表示されていると、壁紙や時計設定（→P267）にFlash®データなどが設定されていても、再生動作をおこないません。（正しい時刻を表示していない場合があります。）再生させたいときは、待受表示情報を非表示にしてください。



■ 1つ前の画面に戻るには

[クリア/メモ]を押すと1つ前の画面に戻ります。

■ 画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面（リスト表示）など情報を一画面内で表示しきれない場合、[TV]で前のページ、[▶]で次のページを表示します。

■ 前後のデータを表示するには

[|◀]、[▶|]が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示／再生中に[◀]で前のデータ、[▶|]で次のデータを表示します。

■ 項目を選択するには

目的の項目を[↕]または[✥]で選択して[■]を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。
項目の先頭に[1]、[2]などが表示されている場合は、ダイヤルキーを押しても選択できます。

■ サブメニューを利用するには

ディスプレイ下部に「ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ」と表示されているときに[ｱﾌﾟﾘ]を押すとサブメニューが表示されます。
表示される項目は操作状況によって異なります。



表示例

■ 数字を入力するには

[0]～[9]を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄の上下に▲と▼が表示されている場合は、[↕]を押すことで数を増減できます。




表示例

本体の開きかた


W64SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもお使いいただくことができます。

■ フロントスタイル、自分撮りスタイルにする

①途中で止まる角度まで開く　②時計回りに180度回転する

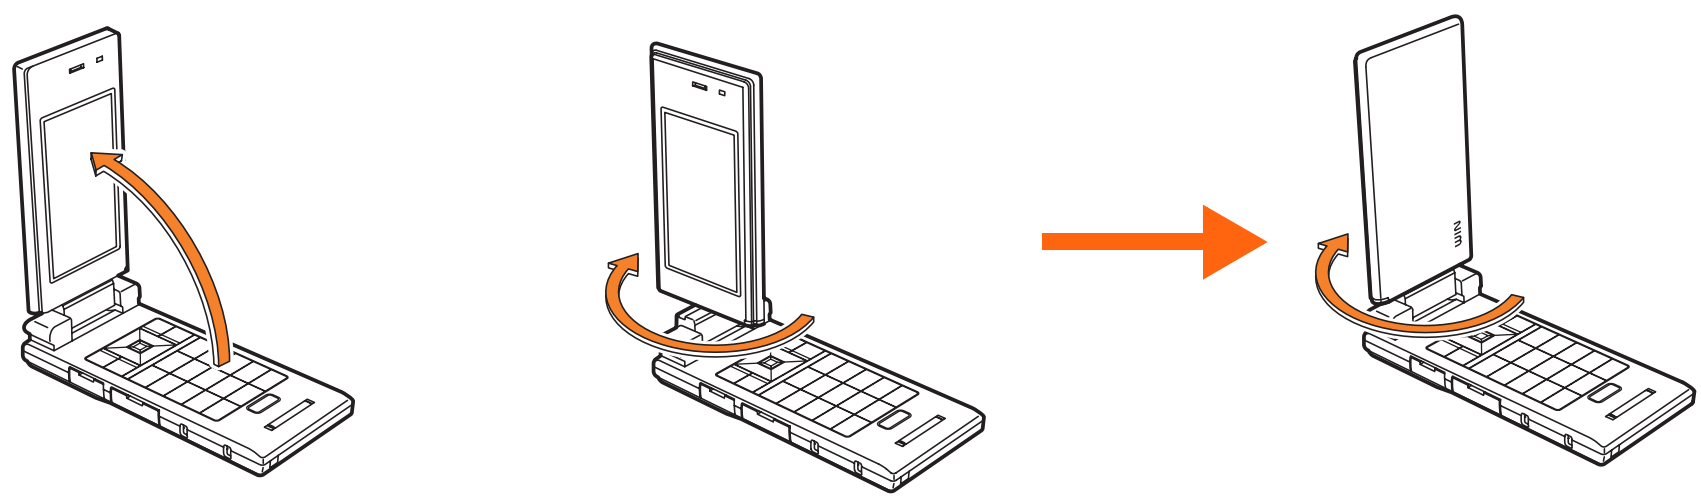


- この状態で、W64SAを使用しないでください。



● フロントスタイル

ディスプレイを裏返して閉じた状態に

カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。
サイドキーを使ってテレビ（ワンセグ）やカメラなどをご利用いただけます。



● 自分撮りスタイル

ディスプレイを裏返して開いた状態に

カメラで自分を撮影するときに便利です。

お知らせ

- ディスプレイを回転させるときは、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ホイップアンテナを伸ばしているときは、W64SAをイラストよりも開いた状態でディスプレイを回転させないでください。傷などの原因となります。
- 外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、W64SAを持ち運ぶときは、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- スタイルを変更するときは、指を挟まないようにご注意ください。
- 本書では「フロントスタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
- フロントスタイルで通話する場合は、平型ステレオイヤホンマイク（別売）をご利用ください。（→P344）W64SAのマイク（送話口）で通話するときは本体を開いてください。
- フロントスタイルで待受画面表示中など一部の状況では、[↕]のかわりに[TV◀]／[▶]、[■]のかわりに[📷]、[クリア/メモ]のかわりに[マナー]を使って操作できます。ただし操作状況によってはご使用できない場合がありますので、そのときは本体を開いて操作してください。


モーションセンサー（加速度センサー）について

W64SAには、端末本体の動きを検出するモーションセンサー（加速度センサー）が搭載されています。W64SAを振ったり、傾けたりして、トゥインクルイルミ（光の演出）などを楽しむことができます。

振る

W64SA本体を閉じた状態で、サイドキーを押してから振ると、ディスプレイ背面のランプ（ランプ1、ランプ2）の光の色が変わったり、音が鳴ったりします。（シェイクイルミ、シェイクトーン）


※着信ランプが点灯中は、振るたびに色が変わります。

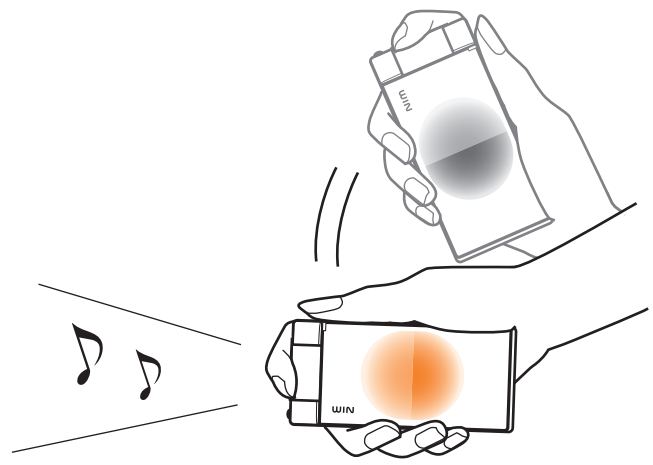


傾ける

W64SA本体を閉じた状態で、サイドキーを押してから地面に対して垂直にすると、ディスプレイ背面のランプ（ランプ1、ランプ2）の光が下の方向に落ちていくような演出を楽しめます。（イルミドロップ）

※本体の向きを変えるときは、着信ランプが点灯中におこなってください。

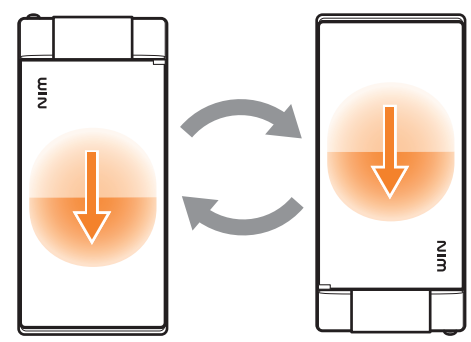


モーション待受Flash［M59］をONに設定すると、モーションセンサー（加速度センサー）対応のFlash®データを壁紙に設定しているときにW64SA本体を傾けると、画面の表示が動きに連動します。

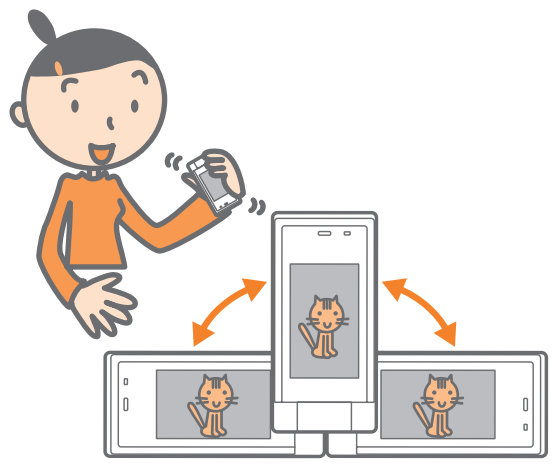


※イラストはイメージです。実際の画面では異なる動きになる場合があります。

お知らせ

- 振りかたによっては、モーションセンサー（加速度センサー）がW64SAの動きを検知できないときや過剰に検知するときがあります。
- W64SAを振るときは、必ず周囲の安全を確認し、W64SA本体をしっかりと持って、必要以上に振ったりしないでください。人や物などに当たり、事故や破損の原因となります。
- トゥインクルイルミ［M264］をOFFに設定するとトゥインクルイルミ（光の演出）は動作しません。
- W64SAを振ったときに鳴動する音色や音量はシェイクトーン［M230］で設定できます。
- 以下の場合は、モーションセンサー（加速度センサー）がW64SAの動きを検知できないことがあります。
  - W64SAが地面に対して垂直から前後45°以上傾いているとき。
  - W64SAが地面と水平の場合（地面に対して垂直であれば、傾いても逆さまになっても検知されます。）

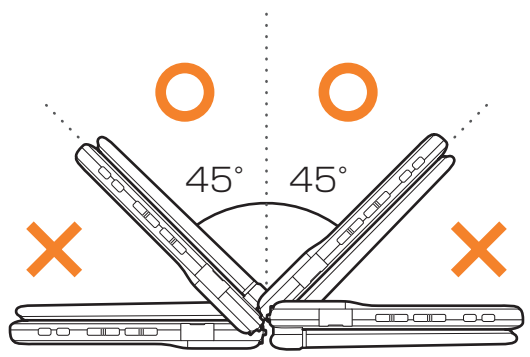

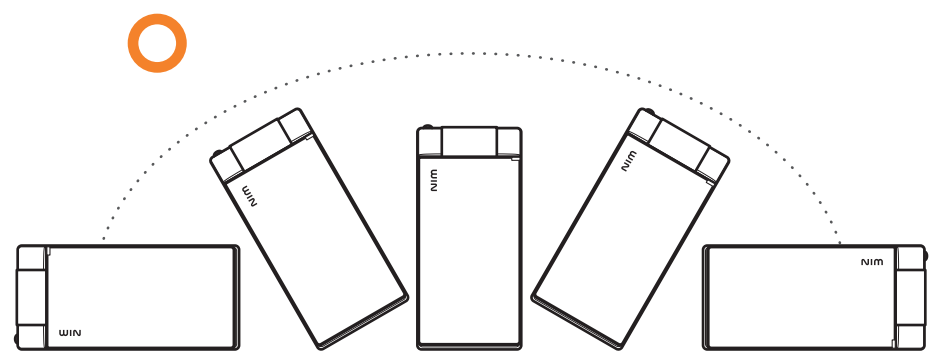

カロリーカウンター機能

歩数をカウントして歩いた距離とカロリーを計算し、ディスプレイに表示します。（→P30）

Run＆Walk設定

カロリーカウンター機能をご利用になるために必要なカウンター設定などの情報を設定します。歩いた距離とカロリーはメインメニュー「stripe」の画面と待受画面［M311］「stripe（モーションセンサー連動Flash）」設定時の待受画面で表示されます。

1　待受画面で■→［ツール］→［Run＆Walk設定］→各項目を設定→アプリ（登録）


お知らせ

- 表示される距離とカロリーはあくまで目安としてご利用ください。
- 一日分の距離とカロリーは、カウンターリセット時刻になると自動的に削除されます。
- 次のような場合、正確にカウントできないことがあります。
  - ・カバンやポケットの中で本体が不規則に動くとき。
  - ・腰やバッグからぶら下げたときに身体などにあたって不規則に動くとき。
  - ・すり足のような歩き方、サンダル、ゲタ、ゾウリなどの履物での歩行。
  - ・混雑した街を歩くなどの歩行の乱れがあるとき。
  - ・立ったり、座ったりする動作が多いとき。
  - ・激しいスポーツをするとき。
  - ・階段や急斜面の昇り降りのとき。
  - ・乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の上下振動または横揺れがあるとき。
  - ・極端にゆっくり歩いたとき。
  - ・本体のスピーカーが鳴動しているとき。（音楽などをお聴きになるときはステレオイヤホンのご利用をお勧めします。）
  - ・本体に振動を与えたとき。
- 本体のバイブレータが動作しているときはカウントが停止されます。

待受表示情報について

待受画面で□（フロントスタイル時はTV）押すと、待受表示情報からさまざまな情報にすばやくアクセスできます。

❶ EZニュースフラッシュテロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示 ・自動受信するニュースカテゴリの設定もできます。「お気に入りニュース カテゴリ設定」（➡P166）
❷ ガジェット設定アイコン	待受画面にお好みのガジェットを設定可能（➡P168）
❸ EZニュースフラッシュウィンドウ	閲覧したい情報ジャンルを直接選択可能 ・ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。「待受画面ウィンドウ ジャンル設定」（➡P166）
❹ 検索ウィンドウ	検索を実行したり、au oneトップに接続（➡P169）

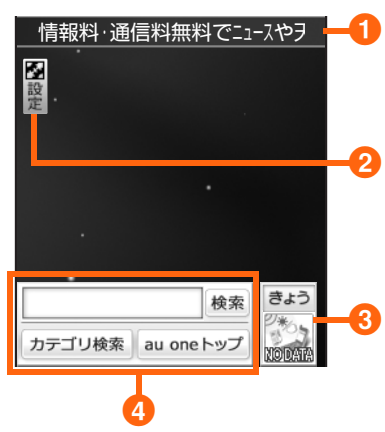

待受表示情報

お知らせ

- 待受表示情報のいずれかの項目を選択中に戻（戻る）、PWRまたはクリア/メモを押すと選択を解除します。
- ニュースが配信されたときの受信音量、受信音、バイブレータ、ランプ1、ランプ2、着信ランプなどの設定を変更できます。「ニュースフラッシュ受信［M216］」（➡P263）

マルチプレイウィンドウについて

W64SAでは、複数の機能を同時に起動しながら切り替えて利用したり（プレイ切替）、2つの機能を同時に表示（2画面表示）したりできます。マルチを押すと、現在起動中の機能の確認と切替ができます。

1　各機能を利用中にマルチ



マルチプレイウィンドウメニュー

お知らせ

- 操作について詳しくは、「マルチプレイウィンドウ」（➡P313）をご参照ください。

お知らせ画面について

下表の通知があったときは、ディスプレイに通知アイコンと通知内容が表示されます。

通知アイコン	通知内容	ページ
	着信あり	51
	簡易留守メモ	56
	留守・音声メモ件数フル	56
	センターにEメールあり	82
	Eメール	80
	緊急地震速報	104
	Cメール	101
	番組お知らせ、更新番組	162、163
	ダウンロード予約更新	136

通知アイコン	通知内容	ページ
	テレビ（ワンセグ）スタート！	253
	録画完了／録画中止／録画失敗	254
	予約録画スタート！	254
	My Page新着あり	171
	自動保存設定OFF	71
	Touch Message	291
	auケータイクーポン通知	228
	スヌーズモード	296
	期限切れファイルあり	301
	カラーセラピーサイトへ	31

複数の通知内容があるときは、並んで表示されます。
で通知アイコンを選択し、■を押して通知内容を確認してください。

〈例〉不在着信を確認する




お知らせ画面

お知らせ

- 通知内容が表示されているときに（戻る）、またはを押すと通知内容が非表示になります。（通知アイコンは表示されたままです。）さらにを押すと、通知アイコンも非表示にできます。
  を押すと再び通知アイコンと通知内容が表示されます。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。（→P266）
- は、シェイクイルミ（→P29）が動作したときに通知されます。確認操作をおこなうとEZwebの専用サイトに接続されます。
- メモリリセットまたはオールリセットをおこなうと、通知内容によっては削除されます。

新着通知について（待受画面以外で通知があった場合）

「新着通知優先［M542］」（→P314）が「ON」に設定されているときに、各機能起動中に新しい通知があった場合は、新着通知としてお知らせを表示します。
通知を選択して■を押すと通知内容を確認できます。
起動中の機能の操作を続けたい場合は（戻る）、またはを押してください。

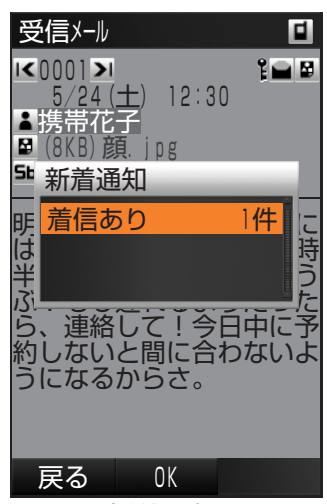

新着通知
例：Eメール表示中に不在着信があった場合

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

機能の呼び出しかた

メインメニューから呼び出す

お買い上げ時は、W64SA本体の色によって異なったメインメニューが設定されています。
W64SAにあらかじめ用意されているメインメニューは「jewel」、「silent_breath」、「stripe」、「aurora」の4種類があり、ケータイアレンジ設定（→P301）やメインメニュー設定（→P308）で変更することができます。

1 待受画面で■

メインメニューが表示されます。表示される機能や項目は、デザインによって異なります。

■ jewel／silent_breath

標準的なメインメニューです。本体色「ピンクボトル」、「イエローボトル」は「jewel」が、本体色「ホワイトボトル」は「silent_breath」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



jewelの画面



silent_breathの画面

赤外線	赤外線受信	P294
	赤外線送信	P294
TV／ラジオ	テレビ	P244
	EZチャンネルプラス	P244
	FMラジオ	P258
ツール	カレンダー／タイマー	P32
	電卓	P298
	辞書引き	P300
	microSD	P137
	PCサイトビューアー	P235
	Bluetooth	P283
	EZ FeliCa	P224
	Touch Message	P290
	クイズdeトレーニング	P295
	au oneアドレス帳	P71
	Run＆Walk設定	P30
	ケータイアレンジ設定	P301
カメラ	フォト（壁紙モード）	P114
	フォト（デジカメモード）	P114
	ムービー	P116
	バーコードリーダー	P216
	パシャ文字メモ	P123
	パシャ文字カード	P123
	ぱぱっとパノラマ	P124
	すすっとスキャン	P124

データフォルダ	（フォルダ表示）	P126
機能設定	（M機能一覧）	P262
EZ FeliCa		P224
LISMO Player		P196
PCサイトビューアー		P235
Bluetooth	ワイヤレス機器選択	P286
	接続待ち開始／停止	P285
	初期登録	P285
	データ受信	P287
	Bluetooth設定	P288
microSD	microSDデータフォルダ	P138
	メールフォルダ	P139
	PCフォルダ	P140
	バックアップ	P141
	SD-Videoフォルダ	P140
	DPOFプリント予約	P142
カレンダー／タイマー	カレンダー／スケジュール	P302
	アラーム	P296
	au oneカレンダー	P212
	タスクリスト	P306
	カウントダウンタイマー	P297
	ストップウォッチ	P298
（カレンダー）		P302
アプリ（サブメニュー）	メインメニュー設定	P308
	ケータイアレンジ設定	P301

■ stripe

運動や健康に関連した機能に重点をおいたメインメニューです。本体色「ブラックボトル」は「stripe」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



stripeの画面

赤外線	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
TV/ラジオ	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
ツール	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
カメラ	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
データフォルダ	(フォルダ表示)	P126
機能設定	(M機能一覧)	P262
パーソナルトレーナー		P214
Run&Walk		P214

ライフ&コミュニティ	コミュニティへ接続	P146
	グルメへ接続	
	ビューティへ接続	
	MYスタイリングへ接続	
	占いへ接続	
Bluetooth	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
LISMO Player		P196
Run&Walk設定		P30
(カレンダー)		P302
(サブメニュー)	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32

お知らせ

- Run&Walk設定のカウンター設定がONの場合は、「Run&Walk」を選択中に歩行距離と消費カロリーが表示されます。

■ aurora

基本機能中心のシンプルなメインメニューです。



auroraの画面

赤外線	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
TV/ラジオ	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
ツール	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
カメラ	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
データフォルダ	(フォルダ表示)	P126
機能設定	(M機能一覧)	P262


EZ FeliCa		P224
LISMO Player		P196
microSD	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32
(カレンダー)		P302
(サブメニュー)	「jewel」/「silent_breath」を参照	P32

EZサービスメニューから呼び出す

1 待受画面で[EZ]

EZサービスメニューが表示されます。

2 [•□•]でサービスを選択

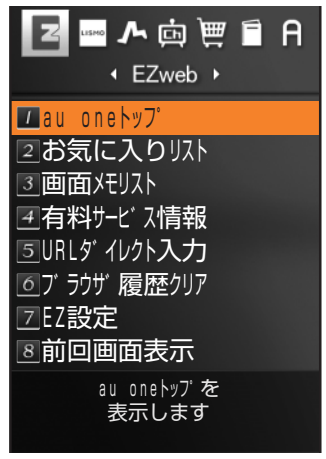

EZweb	au oneトップ	P146
	お気に入りリスト	P151
	画面メモリスト	P152
	有料サービス情報	P149
	URLダイレクト入力	P151
	ブラウザ履歴クリア	P151
	EZ設定	P153
	前回画面表示	P151
LISMO	LISMO Player	P196
	au oneミュージックへ接続	P196
	au oneビデオへ接続	P196
	LISMO Searchへ接続	P196
	LISMOフォルダ	P126
EZナビ	EZナビウォーク	P180
	EZ助手席ナビ	P179
	安心ナビ	P184、189、191
	災害時ナビフォルダ	P178
	地図フォルダ	P180
	EZナビサイトへ接続	P180
	EZナビ設定	P194

EZチャンネルプラス	Myチャンネル	P160
	番組ガイドへ接続	P160
	お知らせ	P161
	マルチフォルダ	P127、162
	EZチャンネルプラス設定	P163
ショッピング&オークション	ショッピング&オークションへ接続	P154
	auショッピングモールへ接続	
	auオークションへ接続	
	au Recordsへ接続	
	au Booksへ接続	
	au Gamesへ接続	
	au Travelへ接続	
	auチケットへ接続	
EZブック	au oneブックへ接続	P154
	EZブック一覧へ接続	
	ブックフォルダ	
EZアプリ	au oneゲームへ接続	P208
	EZアプリを探そう！へ接続	P209
	EZアプリフォルダ	P208

ボイス／メモから呼び出す

1 待受画面で[クリア/メモ]

ボイス／メモが表示されます。

メモ帳	P298	簡易留守メモ	P56	通話音声メモ	P48
Myボイスメモ	P299	ICレコーダー	P299		

待受ショートカットから呼び出す

よくかける電話番号、Eメールアドレスなどのデータやよく使う機能をショートカット登録すると、待受画面から簡単な操作で電話番号を表示したり、Eメールを作成したり、機能を呼び出したりできます。



1 待受画面で[□]→ショートカットアイコンを選択→[■]

ショートカットアイコンを選択すると、機能の名称などが表示されます。

項目を編集する

〈例〉「辞書引き」を待受ショートカットに登録する

1 待受画面で[□]→[アプリ]（サブメニュー）→［編集］

2 ショートカット項目を選択→[■]→［機能登録］

3 「ツール」を選択→[アプリ]（詳細）→「辞書引き」を選択→[■](登録)

お知らせ

- 待受ショートカットは9件まで登録できます。
- 手順１のサブメニューで「ショートカットメニューリセット」を選択すると、ショートカットメニューがお買い上げ時の状態に戻ります。
- 手順2で「削除」を選択すると、選択したショートカットアイコン登録を削除することができます。

各種暗証番号について

W64SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。
設定された各種の暗証番号は各種操作･ご契約に必要となりますので､お忘れにならないようご注意ください｡

● 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。
ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	①安心ナビの起動 ②au電話からの許可ユーザーリストへの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

ロックNo.はそれぞれ次の機能などをご利用いただく際に必要となります。

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

PIN1コード	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。（➞P275）また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。（➞P274）
セキュリティ PINコード	EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。（➞P275）また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。 ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。（➞P274）
署名PINコード	デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。 ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。（➞P274） ・ 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。
PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティ PINコード共通）	PIN1コード／セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。（➞P275） ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
PINロック解除コード（署名PINコード用）	署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。 ・ PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください（➞P275） ・ 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。 ・ 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ

- 「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」は「リセット［M45］」（➞P274）をおこなってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

■ 電池パックを取り付ける（→P343）

■ 電池パックを充電する（→P341）

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

ご利用可能時間

連続通話時間	約250分
連続待受時間	約240時間（カロリーカウンターを使用する） 約250時間（カロリーカウンターを使用しない）

お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏外が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、au Media Tuner、EZ・FM、LISMO Playerなどを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 照明の点灯時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■ 電源を入れる／切る

PWRを長押し（約1秒以上）

お知らせ

- 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。
- 複数の機能を同時に使用しているときは待受画面が表示されます。もう一度PWRを長押し（約1秒以上）して電源を切ってください。

■ ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。
この状態になれば正常に使用できます。



その場所での電波の強さです。
の数が多いほど良好な電波状態です。

				圏外
強	中	弱	微弱	圏外

電池パックの電池残量目安（電池レベル）を表示します。

レベル3 （十分）	レベル2 （中位）	レベル1 （残り少ない）	レベル0 （なし）

お知らせ

- のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 電池レベルの表示は電池残量の目安です。
  ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。
- 充電中は が表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

1 待受画面で[メール]、[EZ]、[アプリ]のいずれか→[■]

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

2 [■]

お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒～3分程度かかります。（特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。）
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P95をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

・au one アドレス帳	・EZチャンネルプラス	・LISMO Music Search
・Eメール	・EZニュースフラッシュ	・EZアプリ
・au one メール	・au one ガジェット	・EZ FeliCa
・EZweb	・au one My Page	・PCサイトビューアー
・ショッピング&オークション	・EZナビ	・au Media Tuner
・EZブック	・EZ「着うたフル®」	・EZ・FM
・EZムービー	・うたとも®	・EZ待ちうた

自動時刻補正［M55］

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

1 待受画面で[■][5][5]→項目を選択→[■]

項目	内容
自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	**年月日、時刻を入力→[■]** 時刻は24時間表示で入力します。

お知らせ

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正をおこなってください。
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラームなど時刻を利用する機能は正しい時刻で動作しない場合があります。

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作ができません。また、（電波状態）が表示されません。

- 電話をかける／受ける※1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権のあるデータの利用※2
- LISMO Player
- PINコード設定［M47］
- 証明書設定［M48］
- 料金照会［M11］
- 各種申込［M16］
- EZアプリの利用※3
- 通信環境確認［M571］
- auオンラインマニュアル［M#3］
- ファイル変換

※1　警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
※2　データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えはできます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
※3　EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。（→P274）

au ICカードを取り付ける／取り外す

電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け／取り外しをしてください。


取り付けかた

1　ツメに指先をかけてトレイを引き出す


カチッと音がして止まるまで引き出してください。

2　トレイにau ICカードを載せ、奥に押し込む

1

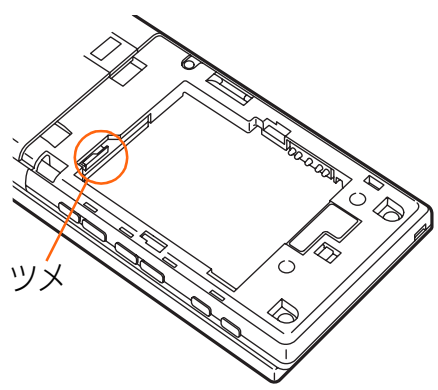


2

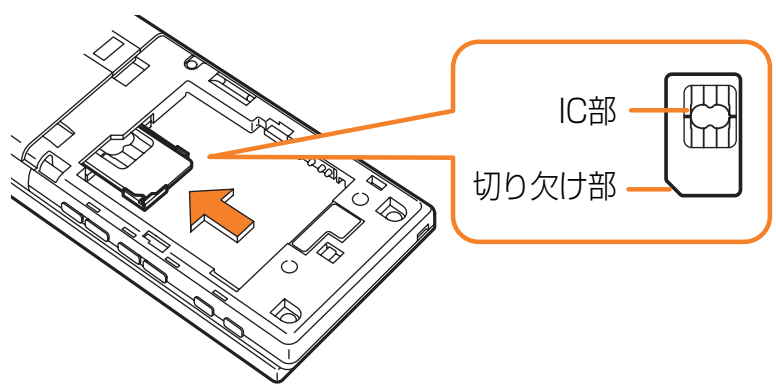


取り外しかた

1　トレイを引き出し、au ICカードを取り外す

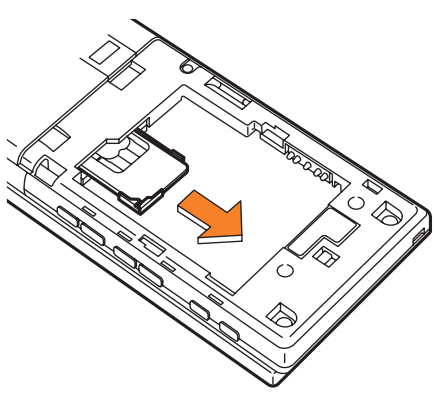

トレイが外れたときは

au ICカードスロットにトレイをまっすぐ押し込んでください。

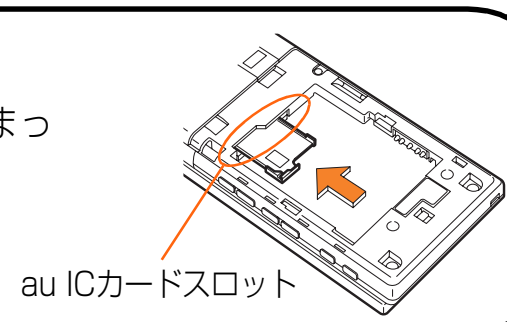

お知らせ

- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ（→P25）が表示されます。

Global Passport GSM（グローバルパスポートGSM）について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM※1携帯電話※2に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス※3です。


- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、付属の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にてご確認ください。

※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもとでの使用が可能です。

※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。


■ ご利用イメージ

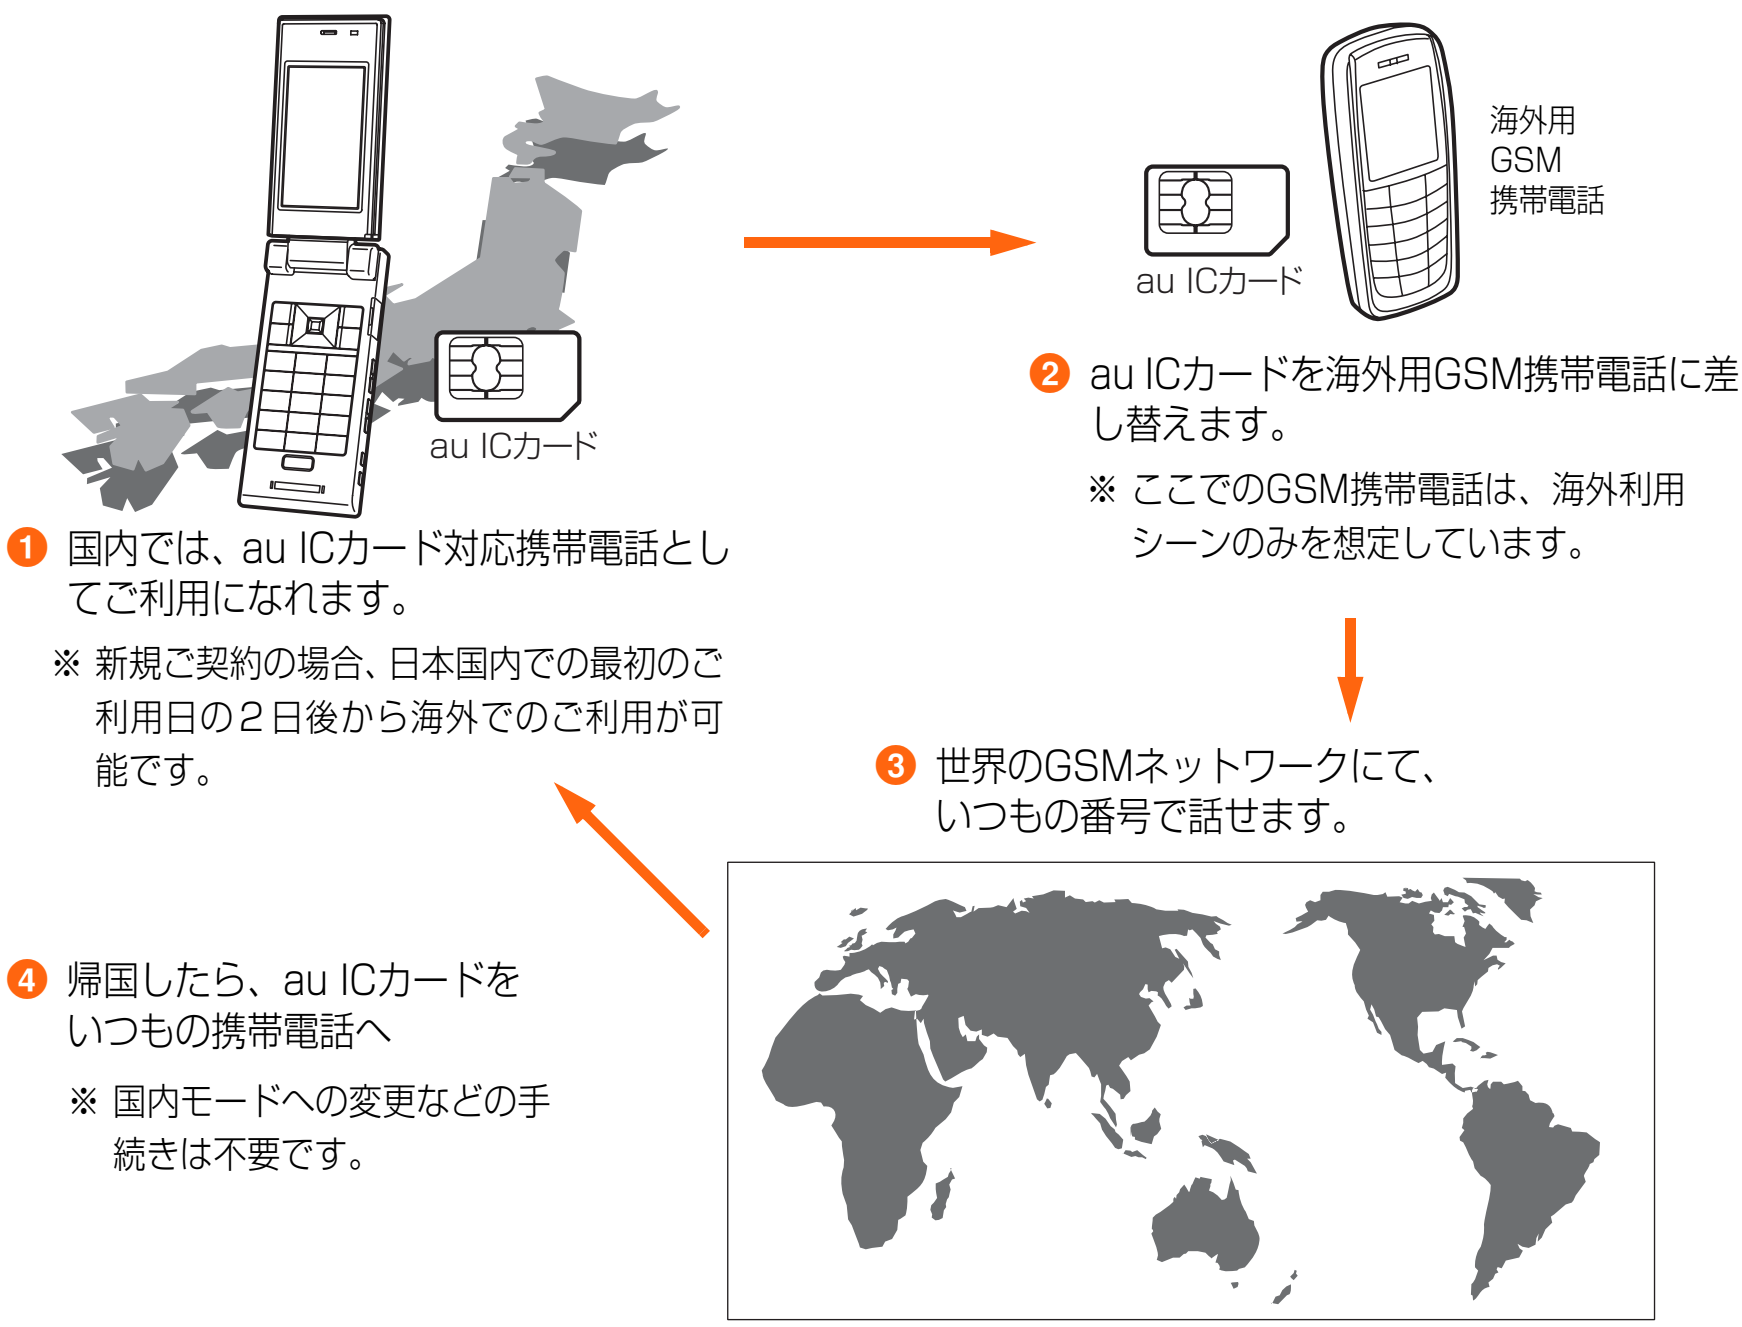


■ 海外でご利用になるときは

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 W64SAの電源を切り、au ICカードを取り外す

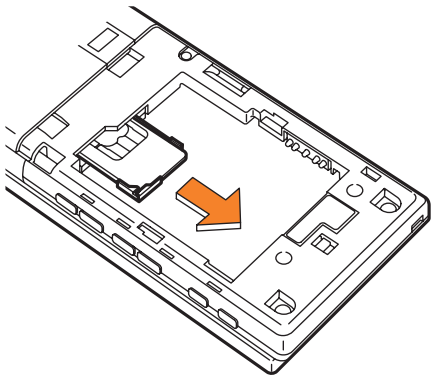

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを取り付ける

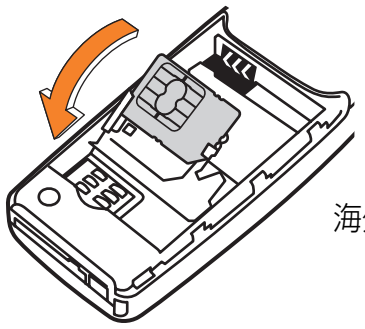

海外用GSM携帯電話

お知らせ

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- 「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定［M47］」（→P274）をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。（→P274）

基本機能

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

■ 電話

■ 文字入力

■ アドレス帳

電話

電話をかける

1 待受画面で相手の電話番号を入力

[クリア/メモ]：1桁ずつ訂正　　[クリア/メモ]を長押し（約1秒以上）：全部訂正

2 [ペア]

通話を終了するときは[PWR]を押します。フロントスタイル時は[カメラ]を長押し（約1秒以上）して通話を終了できます。

お知らせ

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 通話中は指や顔などで送話口（→P21）をおおわないようにしてください。
- 電話番号入力中に[■]（発信）、[📖]（登録）、[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 電波OFFモードを「ON」に設定中でも、緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））へは電話をかけることができます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス
  （005345：お申し込みは不要です）
- 171（災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（電話番号案内）
- 115（電報の発信）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防機関への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※ 次のNTTサービスはご利用になれません。
　コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）
★ 警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。
　なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

緊急通報位置通知について

W64SAは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

〈例〉お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



電話番号入力中画面



発信中画面



通話中（現在地通知完了）画面

お知らせ

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。

- 本機能は一部の緊急通報受理機関で、ご利用いただけない場合があります。
- 緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））の前に「184」をつけて発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に通知できません。
- 発信者番号通知（→P50）は通知する／通知しないにかかわらず、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができます。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、**必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。**なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体に差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 待受画面で[■][4][9]と押すと通知した位置情報の履歴を見ることができます。詳しくは、P50をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

1 待受画面で[📖]→相手を選択→[📞]

通常 が表示されている電話番号に電話がかかります。

お知らせ

- 電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の 通常 以外の電話番号に電話をかける場合は、次の方法で電話をかけます。
  待受画面で[📖]→相手を選択→[■]（詳細）
  ・ かけたい電話番号を選択→[📞]
  ・ 電話番号を選択→[■]→［音声電話］

スピードダイヤルを使って電話をかける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリNo.000～099に登録しておくと、メモリNo.の下1～2桁を入力するだけで電話をかけることができます。

〈例〉メモリNo.034の場合

1 待受画面で[3][4][📞]

速メールについて

メモリNo.000～099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール	待受画面でメモリNo.（下1～2桁）を入力→[✉]
Cメール	待受画面でメモリNo.（下1～2桁）を入力→[✉]を長押し（約1秒以上）

お知らせ

- 2つ以上の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、通常 が表示されている方に発信／送信します。

発信履歴／着信履歴から電話をかける

発信履歴（電話をかけた記録）および着信履歴（電話がかかってきた記録）をそれぞれ新しいものから最大50件記憶できます。この発着信履歴を使って電話をかけることができます。

1 待受画面で［□•］または［•□］

［□•］を押すと発信履歴、［•□］を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。
履歴一覧画面で［■］（詳細）を押すと、選択されていた履歴の詳細画面が表示されます。
発信履歴／着信履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

アイコン	説明	アイコン	説明
未	未確認の着信履歴	（アイコン）、（アイコン）	「auで着信確認」の通知（→P46） 通常着信、着信拒否
（アイコン）、（アイコン）、（アイコン）、（アイコン）	発信・通常着信、着信拒否、不在着信、不在着信（ワン切り）	（アイコン）	伝言お知らせ（→P320）または着信お知らせ（→P321）

※ ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。W64SAでは、約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。


2 電話をかける履歴を選択→［ペア］

選択した相手先に電話がかかります。

お知らせ

- 電源を切っても、発着信履歴は削除されません。
- 発着信履歴がそれぞれ50件を超えた場合は、一番古い履歴から削除されます。
- 詳細画面で［■］（発信）、［□］（登録）、［アプリ］（サブメニュー）または一覧画面で［アプリ］（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。（→P51）
- 各履歴のサブメニューのフォト表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像と電話番号を登録している場合は、その画像を一覧画面に表示します。また、詳細画面表示中は［•□•］を押すと詳細表示と画像表示を切り替えることができます。
- 発着信履歴一覧表示中は［•□•］を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、［□］（メール履歴）を押すと送受信メール履歴を表示できます。
- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の発信履歴の日時のみ更新されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ（発番情報なし）の詳細画面には「auお留守番センター」の表示があり、着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス日時」の表示があります。伝言お知らせ（発番情報あり）の詳細画面には「auお留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信履歴の伝言お知らせ（発番情報なし／あり）の場合は、詳細画面で［メッセージ確認］→［ペア］を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ（発番情報あり）／着信お知らせの場合は、詳細画面で［ダイヤル発信］→［ペア］を押すと、電話をかけてきた相手に電話をかけます。

「auで着信確認」の通知について

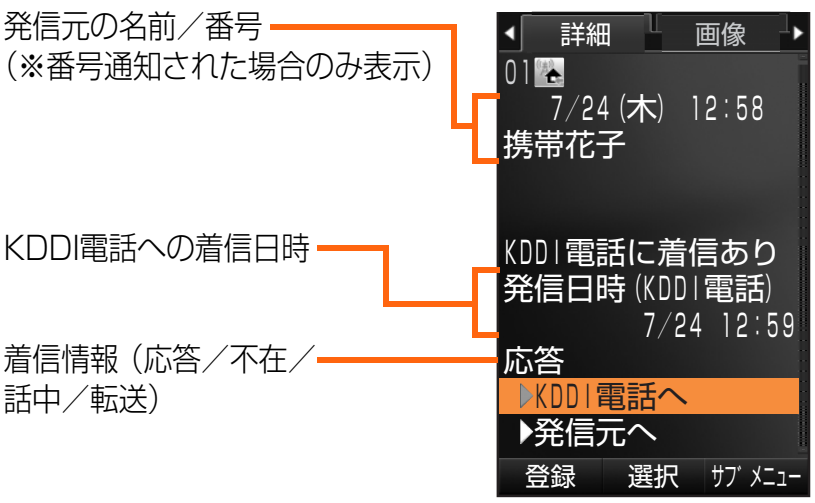

「auで着信確認」の詳細画面
（画面は一例です）

「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。（KDDI（株）提供の固定電話ご利用の方は、au oneトップ→［auお客さまサポート］→［申し込む／変更する］→［「auで着信確認」サービス］からお申し込みいただけます。）
「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信詳細画面でKDDI電話か発信元（KDDI電話にかけてきた相手先）を選択して電話をかけることができます。

国際電話をかける

au電話から海外にかける場合（au国際電話サービス）

W64SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 待受画面で電話番号を入力→[ペア]

005345	–	1	–	212	–	123-XXXX
↑		↑		↑		↑
アクセスコード		国番号（アメリカ）		市外局番※		相手の電話番号

※ 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます。（→P325）
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
- KDDI（001）の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
  - 一般電話・au電話から　[フリーコール] 0077-7160（通話料無料）　受付時間　毎日9：00～20：00

サービス特番を使う

サービス特番（184、186、1612、131、1401、1452）を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

1 待受画面で電話番号を入力→[■]（発信）→［特番付加］→付加したい特番を選択→[■]（付加）

特番	内容
184	発信者番号通知（→P50）の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません。
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます。
ボイスメール（1612）	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます。（→P322）
分計（131）	分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます。（→P332）
ぷりペイド（1401）	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
割込禁止（1452）	通話中の割込みを禁止します。（→P327）

お知らせ

- 「1612」、「131」、「1401」、「プレフィックス付加」は同時に付加できません。
- 「1452」、「プレフィックス付加」は同時に付加できません。
- 「184」、「186」は同時に付加できません。

ポーズ（プッシュ信号）を使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス帳に登録しておくと便利です。

〈例〉電話番号（03-0001-XXXX）、ID番号（5555）、口座番号（8888）を入力して電話をかける

1 **待受画面で電話番号（03-0001-XXXX）を入力→■（発信）→［特番付加］→「P」を選択→■（付加）**

2 **ID番号（5555）を入力→■（発信）→［特番付加］→「P」を選択→■（付加）**

3 **口座番号（8888）を入力→[ペア]**

03-0001-XXXXに電話をかけます。

4 **[ペア]または■（発信）**

ID番号（5555）を送ります。送り終わると点滅が止まり、「発信」が表示されます。

5 **[ペア]または■（発信）**

口座番号（8888）を送ります。最後の番号を送り終わると通常の通話中画面に戻ります。

お知らせ

- 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。
- ポーズ「P」を含め最大32桁まで入力できます。
- 通話中にダイヤルキー（[0]～[9]、[*]、[#]）を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- 通話中に発信履歴などを表示して[アプリ]（サブメニュー）→［発信］→［プッシュ信号送信］と操作すると、プッシュ信号を一括して送ることができます。

受話音量を調節する

相手の声の大きさを「Level1」～「Level5」とさらに大きい「でか音量」に調節できます。

1 **通話中に[上下]**

[上]：音量が大きくなります。　[下]：音量が小さくなります。

お知らせ

- でか音量は通話を終了すると解除され、「Level5」になります。

声を録音する（通話音声メモ）

通話中の相手の声（約30秒／1件）を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモと合わせて6件まで録音できます。

1 **通話中に[クリア/メモ]を押す**

録音中に■（停止）または[クリア/メモ]を押すと録音が停止します。約30秒経過すると自動的に終了します。[PWR]を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。

お知らせ

- 電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。

通話音声メモを再生する

1 **待受画面で[クリア/メモ]→［通話音声メモ］**

2 **再生したい通話音声メモを選択→[■]（再生）**

再生中の音量を調節できます。
[▲]：音量が大きくなります。　[▼]：音量が小さくなります。

お知らせ

- 通話音声メモを削除するには、手順2で削除したいメモを選択または再生中に[アプリ]（サブメニュー）→［削除］と操作します。
- 通話音声メモ再生中に[アプリ]（サブメニュー）→［スピーカー ON］と操作すると、スピーカーから出力します。（イヤホン装着時は操作できません。）

番号付加設定［M56］

プレフィックス設定［M561］

よく使う国際電話番号などをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話番号の先頭につけて電話をかけることができます。番号は10件まで登録できます。

番号を登録する

1 **待受画面で[■][5][6][1]**

2 **[アプリ]（新規）→登録名を入力→[■]→番号を入力→[■]→[アプリ]（登録）**

登録名は全角最大8文字（半角最大16文字）、番号は31桁入力できます。

お知らせ

- あらかじめ「au国際電話サービス」（005345）が登録されています。
- サービス特番（184、186、1612、131、1401、1452）は登録できません。
- 登録を削除するには、手順1の画面で削除したい登録名を選択して[📖]（削除）を押します。

登録した番号を使って電話をかける

1 **待受画面で電話番号を入力→[■]（発信）→［特番付加］→［プレフィックス付加］**

2 **登録名を選択→[■]（付加）→[発信/ペア]**

お知らせ

- 登録した番号と合わせて32桁まで発信できます。
- 「プレフィックス付加」と「1612」、「131」、「1401」、「1452」は同時に付加できません。

市外局番メモリ［M562］

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくと便利です。
au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルして[発信/ペア]を押せば、登録されている市外局番が自動的に付加されて電話がかかります。

1 **待受画面で[■][5][6][2]→［ON］→市外局番を入力→[■]**

お知らせ

- 0から始まる2～5桁までの市外局番を1件だけ登録できます。
- 登録した市外局番と合わせて32桁まで発信できます。
- 「プレフィックス付加」（→P49）を使って番号付加して電話をかけた場合、市外局番メモリ設定をONにしていても、登録されている市外局番は自動付加されません。

呼出バイブ［M25］

電話をかけて相手につながると、バイブレータでお知らせします。

1　待受画面で■ 2 5 →［ON］

お知らせ

- 電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

発信者番号通知［M46］

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する／しないを設定します。

1　待受画面で■ 4 6 →［通知する］または［通知しない］

通知する：電話番号を通知する　　通知しない：電話番号を通知しない（「184」自動付加）

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知設定の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス（→P328）の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「通知する」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する／しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号（184）は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「通知しない」に設定しても、Cメール送信時の発信者番号は通知されます。

緊急用位置確認［M49］

緊急通報位置通知によって、警察・消防機関・海上保安本部に通知された位置情報の履歴を閲覧できます。

1　待受画面で■ 4 9 →ロックNo.を入力→■→■

お知らせ

- 電源を切っても、現在地情報確認履歴は削除されません。
- 現在地情報確認履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から削除されます。
- 通話中の画面上で「現在地確認完了」が表示されると、その際の情報を現在地情報確認履歴に記録します。
- 記録する情報は「日時（現在地確認が完了した日時）」となります。どの緊急機関に通知したかは記録しません。

電話を受ける

1　着信中に［ペア］

通話を終了するときは［PWR］を押します。

お知らせ

- 着信から約3秒以上経過すると、0～9、＊、#、［クリア/メモ］、［K］、［E］、［•□•］のどのキーを押しても通話状態になります。（エニーキーアンサー）
- フロントスタイル時はキー操作で電話を受けることができません。［マナー/クリア］を長押し（約1秒以上）して簡易留守メモで応答するか、本体を開いて電話を受けてください。
- 電話がかかってきたときは［↕］で着信音量の調節ができます。
- オート着信を「ON」に設定している場合で、イヤホン接続時は時間が経過すると自動的に通話できます。
- 通話中に■（プロフィール）を押すと、自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。


〈例〉アメリカから日本国内のau電話090-0001-XXXXにかけてもらう場合

011	81	90-0001-XXXX
↑	↑	↑
アメリカの国際アクセス番号※	日本の国番号	au電話番号の最初の「0」は省略してください。

※ 国際アクセス番号は国によって異なります。

着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。

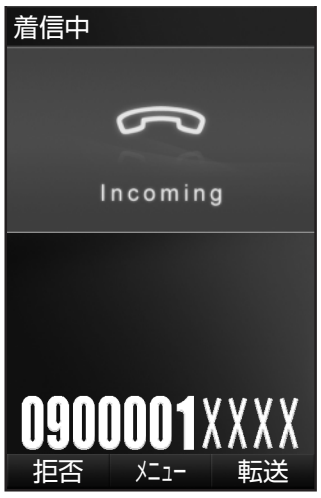



相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

非通知設定	電話番号を通知してこなかった場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない相手からの場合

名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
次の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

・発信履歴　・送信メール履歴　・Eメール（宛先／差出人）
・着信履歴　・受信メール履歴　・Cメール（宛先／差出人）

以下の設定の場合、名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- アドレス帳をシークレット設定に登録していて、シークレットを「表示しない」に設定している場合
- アドレス帳ロックを「ON」に設定している場合※
- 遠隔ロックが起動している場合

※ ただし、着信時相手表示を「表示する」に設定すると、次の場合は名前が表示されます。
・着信中　・メール受信完了時　・簡易留守メモ応答メッセージ再生時

不在着信を確認する

電話に出られなかった場合は、「着信あり」のメッセージと が表示されます。

1 電話に出なかったとき→お知らせ画面で を選択→■

着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP46をご参照ください。



電話を保留にする

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留できます。

1　着信中に[PWR]

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ（アナウンス）が流れます。
[ペア]、エニーキーアンサーで通話できます。

お知らせ

- 着信中に[■]（メニュー）→［応答保留］でも操作できます。
- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 応答保留中に再度[PWR]を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴ります。ただし、マナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。

着信拒否をする

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

1　着信中に[□]（拒否）

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

お知らせ

- 着信中に[■]（メニュー）→［着信拒否］でも操作できます。
- お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしてもお留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信転送をする

着信転送サービスを利用すると、電話がかかってきたときにあらかじめ登録した別の電話に転送できます。
着信転送サービスについて詳しくはP323をご参照ください。

1　着信中に[アプリ]（転送）

お知らせ

- 着信中に[■]（メニュー）→［着信転送］でも操作できます。

簡易留守メモで応答する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を最大約30秒録音できます。簡易留守メモについて詳しくはP56をご参照ください。

1　着信中に[クリア/メモ]を長押し（約1秒以上）

相手側に応答メッセージが流れ、録音を開始します。

お知らせ

- フロントスタイル時は[マナー/クリア]を長押し（約1秒以上）して簡易留守メモで応答できます。

通話中にマイクをオフにする

通話中にマイクをオフにして、こちらの声が相手に聞こえないようにできます。

1　通話中に[マナー/クリア]を長押し（約1秒以上）

マイクオフ中は[マイクOFF]が表示されます。解除する場合は、再度[マナー/クリア]を長押し（約1秒以上）します。

ハンズフリー通話に切り替える

ハンズフリー通話に切り替えると、スピーカーから相手の声が聞こえるようになります。

1 通話中に[アプリ]（[スピーカー]）

ハンズフリー通話中は画面上部に[スピーカー]が表示されます。解除する場合は、再度[アプリ]（[スピーカー]）を押します。

お知らせ

- ハンズフリーキットやイヤホン装着時は、この操作はできません。

電話の使用状況を確認する

料金照会［M11］

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

1 待受画面で[■][1][1]→［はい］

EZwebに接続します。以降の操作はP149をご参照ください。

時間／料金［M12］

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安（前回通話）、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安（累積）、リセットをおこなった日時を表示します。

1 待受画面で[■][1][2]

[アプリ]（月毎）を押すと、月毎の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示します。[◀▶]で表示月を切り替えます。
[メール]（リセット）を押すと、「累積時間／料金」「月毎累積」「全時間／料金」（前回通話とすべての累積）の目安をリセットします。

お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 通話料金の目安を表示するには、ご加入の料金プランに合わせて「通話料金レート」の設定をおこなってください。（→P54）
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・Cメールを送受信した場合
  - ・Eメールを送受信した場合
  - ・EZwebを利用した場合
  - ・クイックダイヤルにかけた場合
  - ・国際電話をかけた場合
- 累積通話時間は999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 累積通話料金は999,999,999円を超えると、0円から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月1日〜月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の情報は消去されます。
- オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。

通話料金表示［M13］

こちらからかけた通話を終了後、通話料金の目安を表示します。

1 **待受画面で[■][1][3]→［ON］**

お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・Cメールを送受信した場合
  - ・Eメールを送受信した場合
  - ・EZwebを利用した場合
  - ・クイックダイヤルにかけた場合
  - ・国際電話をかけた場合
- 通話料金の目安を表示するには、ご加入の料金プランに合わせて「通話料金レート」の設定をおこなってください。

通話料金レート［M14］

W64SAで通話料金レートの設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

1 **待受画面で[■][1][4]**

2 **ロックNo.を入力→[■]→通話料金レートを入力→[■]**

ご加入の料金プランに応じて通話料金レートを設定してください。
入力できる通話料金レートは、0.1～9.9倍までです。小数点を入力する必要はありません。

ご加入の料金プラン		設定する倍率
プランLL		1.5倍
プランL		1.2倍
プランM		1.4倍
プランS		1.6倍
プランSS		2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

各種申込［M16］

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

1 **待受画面で[■][1][6]→［はい］**

EZwebに接続します。以降の操作はP150をご参照ください。

着信拒否［M43］

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話などを着信拒否できます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話も着信拒否できます。

1　待受画面で■43→ロックNo.を入力→■→拒否する項目を選択→■

指定番号の拒否設定についてはP55をご参照ください。

2　拒否の動作を選択→■

着信拒否の設定を解除する場合は、「OFF」を選択します。

お知らせ

- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- アドレス帳登録外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳登録外」の「無応答切断」に設定した場合は、音声着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定にかかわらず、Cメールは受信できます。

＜音声着信の拒否設定内容一覧＞

項　目	応答メッセージ	メッセージ内容
指定番号	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	無応答切断	－
非通知	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直しください。
公衆電話	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません。
通知不可能	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
アドレス帳登録外	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	無応答切断	－
	留守メモ録音	（簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容）

指定番号拒否を設定する

着信拒否する電話番号を20件まで登録できます。

1　「着信拒否［M43］」の手順2で［指定番号］→📖（番号リスト）

2　［新規登録］→［直接入力］→電話番号を入力→■→アプリ（完了）

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。

3　拒否の動作を選択→■



拒否番号リスト画面

お知らせ

- 電話番号を削除するには、拒否番号リスト画面で削除したい電話番号を選択して📖（削除）を押します。

着信履歴から着信拒否に登録する

1　着信履歴を表示→着信拒否に登録する履歴を選択→アプリ（サブメニュー）

2　［着信拒否登録］→ロックNo.を入力→■→［新規登録］

イヤホンの設定をする

イヤホン種類［M241］

イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP344をご参照ください。

1 待受画面で■2 4 1→項目を選択→■

マイクなし	付属のステレオイヤホンなど、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン（別売）を使用する場合

お知らせ

- 接続したイヤホンと設定が合っていないと、通話できないことがあります。

マイクなしイヤホンを接続した場合	「マイクつき」に設定されていると、W64SAのマイクを使用できません。
マイク付きイヤホンを接続した場合	「マイクなし」に設定されているとイヤホンマイクを使用できません。W64SAのマイクは使用できます。

音出力先［M242］

イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

1 待受画面で■2 4 2→項目を選択→■

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力
イヤホン+スピーカー	すべての動作音をイヤホンから、各種着信音・アラーム音などを本体スピーカーから出力

お知らせ

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にスピーカーから出力されます。
- au Media Tuner、EZ・FMの場合は各機能の設定に従います。

オート着信［M243］

イヤホン接続時に電話がかかってきた場合、設定した時間が経過すると自動応答します。

1 待受画面で■2 4 3→［ON］→応答時間を入力→■

01〜30秒まで入力できます。

お知らせ

- オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

簡易留守メモを設定する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。1件の録音時間は最大約30秒で、通話音声メモと合わせて6件まで録音できます。

1 待受画面でクリア/メモを長押し（約1秒以上）

設定中は待受画面に[アイコン]が表示されます。

お知らせ

- 解除するにはクリア/メモを長押し（約1秒以上）します。
- 簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中にクリア/メモを長押し（約1秒以上）すると、相手のメッセージを録音できます。（簡易留守メモは設定されません。）
- 録音件数が6件になった時点で、お知らせ画面にその旨が表示され、簡易留守メモは機能しなくなります。ただし、再生済みで保護されていない簡易留守メモがある場合はそれを削除して新しい伝言を録音します。

- 電話がかかってくると、応答メッセージのあと、相手の伝言を録音します。録音が終わると、お知らせ画面が表示されます。[アイコン]を選択→[■]と押して、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、[発信]を押すと相手と通話できます。
- オート着信と本機能を「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同じ場合は、本機能が優先されます。
- 応答メッセージや相手の伝言はイヤホンからのみ聞こえます。イヤホンを装着していないときは[アプリ]（受話ON）または[▼]を押して受話音量を調節すると、受話口から聞くことができます。
- マナーモード中に設定・解除したときは、マナーモード解除後に有効になります。

応答メッセージを選択する

相手に流れる応答メッセージは、「通常」、「ドライブ」、「公共」から選択できます。

1 待受画面で[クリア/メモ]→［簡易留守メモ］→［応答メッセージ設定］→項目を選択→[■]

通常	ただいま電話にでることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください
ドライブ	ただいま移動中ですので電話にでることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください
公共	ただいま携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため電話にでることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください

[再生]（再生）を押すと内容を確認できます。

応答時間を設定する

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

1 待受画面で[クリア/メモ]→［簡易留守メモ］→［応答時間設定］→応答時間を入力→[■]

01～16秒まで入力できます。

お知らせ

- マナーモードに「ドライブ」設定時、または「オリジナルマナー」の応答メッセージに「公共」設定時は3秒固定となります。

簡易留守メモを再生する

1 待受画面で[クリア/メモ]→［簡易留守メモ］→［簡易留守メモリスト］

2 再生したい簡易留守メモを選択→[■]（再生）

再生中の音量を調節できます。
[▲]：音量が大きくなります。　[▼]：音量が小さくなります。

お知らせ

- 簡易留守メモリスト画面に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。
  未：未再生　[電話アイコン]：電話　[鍵アイコン]：保護
- 簡易留守メモを削除するには、手順2で削除したい簡易留守メモを選択または再生中に[アプリ]（サブメニュー）→［削除］と操作します。
- 簡易留守メモを保護するには、手順2で保護したい簡易留守メモを選択中に[アプリ]（サブメニュー）→［保護／解除］と操作します。もう一度同じ操作をおこなうと、保護解除になります。
- 簡易留守メモ再生中に[アプリ]（サブメニュー）→［スピーカー ON］と操作すると、スピーカーから出力します。（イヤホン装着時は操作できません。）

マナーモードを設定する

1 待受画面で[マナー/クリア]を長押し（約1秒以上）

お買い上げ時は通常マナーが設定されます。

お知らせ

- 解除するには[マナー/クリア]を長押し（約1秒以上）します。

マナーモードの種類を設定する

マナーモードは4種類あります。各マナーモードでは次のように設定されています。

	通常マナー	ドライブ	サイレントマナー	オリジナルマナー※4
各着信音量	OFF	OFF	OFF	OFF
各バイブレータ	各着信設定（→P263）に従う※1※2	OFF	OFF	パターン1～5、※2 バイブレータ強度：中
各アラーム音量	OFF	OFF	OFF	OFF
各操作音量	OFF	OFF	OFF	OFF
簡易留守メモ	ON	ON※3	ON	OFF

※1 ただし、各着信設定でバイブレータが「OFF」または「メロディ連動」に設定されている場合は、「パターン1、バイブレータ強度：中」で動作します。
※2 ニュースフラッシュ受信はOFFに設定されます。
※3 ドライブの応答メッセージはP57をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。
※4 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。

1 待受画面で[マナー/クリア]→マナーモードを選択→[■]

マナーモードを選択して[✉]（詳細）を押すと、設定内容を確認できます。
解除する場合は「OFF」を選択します。

お知らせ

- 自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。車を運転する際は、あらかじめマナーモードの種類をドライブモードに設定することをお勧めします。
- マナーモードを設定すると待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- マナーモードのON／OFFにかかわらずカメラのシャッター音・録画開始／終了音、防犯ブザーは聞こえます。

オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナーは各種音量、バイブレータ、簡易留守メモなどをお好みの組み合わせに編集できます。

1 待受画面で[マナー/クリア]→「オリジナルマナー」を選択→[アプリ]（編集）

2 各項目を設定→[アプリ]（保存）

着信音量	項目を選択→[■]→[▲▼]で音量を調節→[■]→[アプリ]（完了）
バイブレータ	項目を選択→[■]→パターンを選択→[■]→バイブレータ強度を選択→[■]→[アプリ]（完了）
アラーム音量	項目を選択→[■]→[▲▼]で音量を調節→[■]→[アプリ]（完了）
操作音量	項目を選択→[■]→[▲▼]で音量を調節→[■]→[アプリ]（完了）
簡易留守メモ	［ON］または［OFF］→（ONを選択した場合は）応答メッセージを選択→[■]


お知らせ

- 設定画面で[アプリ]（確認）を押すと、設定内容を確認できます。
- [✉]（一括設定）を押すと、表示されている項目の音量またはバイブレータを一括で設定できます。
- 設定内容をリセットするには、項目を選択し、[✉]（リセット）を押して、「1項目リセット」または「全項目リセット」を選択します。

文字入力

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面の見かた

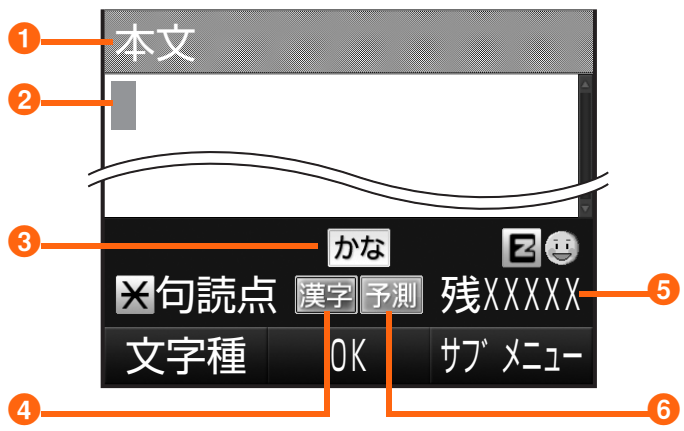

❶ 画面タイトル
❷ カーソル
❸ 選択中の入力方式
　かな：かな方式
　2T：2タッチ方式
❹ 入力できる文字の種類
❺「入力可能な残りバイト数」を表示
（半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。）
❻ 予測変換「ON」設定中（オレンジ）
※ 予測変換できない文字種のときはグレーになります。

お知らせ

- 文字入力画面で[ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アドレス帳やスケジュールなどの編集時、編集する項目を選択した状態でダイヤルキーを押して文字の入力ができます。

入力する文字の種類を切り替える

1 文字入力画面で[📖]（文字種）→文字の種類を選択→[■]

項　目	文字の種類	アイコン※1
漢字（漢2T※2）	漢字・ひらがな	漢字（漢2）
かな※3（かな2T※2）	ひらがな	かな（かな2）
カナ（カナ2T※2）	全角カタカナ	ア（ア2）
ｶﾅｶﾅ（ｶﾅ2T※2）	半角カタカナ	ｱｲ（ｱｲ2）
Aa2T※4	半角英数字（大・小文字）	Aa2
ＡＢ	全角英数字（大文字）	Ａ
ａｂ	全角英数字（小文字）	ａ

項　目	文字の種類	アイコン※1
１２	全角数字	１
ABCD	半角英数字（大文字）	AB
abcd	半角英数字（小文字）	ab
1234	半角数字	12
記号	記号	－
☺	絵文字	－
顔	顔文字	－

※1　選択時に上記「入力画面の見かた」❹に表示されます。
※2　2タッチ方式設定時に表示（→P65）
※3　漢字入力不可時に表示
※4　2タッチ方式設定時で、半角カタカナ入力不可時に表示

お知らせ

- 入力画面によって使用できる文字種が異なります。

各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

<かな方式文字入力表>

キー＼文字種	漢字・ひらがな（全角） 漢字・かな	カタカナ ア・アイ	大文字英・数字※1 A・AB	小文字英・数字※1 a・ab	数字 1・12
1 あ .@	▶あいうえお おえういあ◀	▶アイウエオ オエウイア◀	A ▶. @ − ＿ 1 〜 : ／◀ AB ▶.@-_/:˜1▶	a ▶. @ − ＿ 1 〜 : ／◀ ab ▶.@-_/:˜1▶	1
2 か ABC	▶かきくけこ▶	▶カキクケコ▶	▶ABC2▶	▶abc2▶	2
3 さ DEF	▶さしすせそ▶	▶サシスセソ▶	▶DEF3▶	▶def3▶	3
4 た GHI	▶たちつてとっ▶	▶タチツテトッ▶	▶GHI4▶	▶ghi4▶	4
5 な JKL	▶なにぬねの▶	▶ナニヌネノ▶	▶JKL5▶	▶jkl5▶	5
6 は MNO	▶はひふへほ▶	▶ハヒフヘホ▶	▶MNO6▶	▶mno6▶	6
7 ま PQRS	▶まみむめも▶	▶マミムメモ▶	▶PQRS7▶	▶pqrs7▶	7
8 や TUV	▶やゆよゃゅょ▶	▶ヤユヨャュョ▶	▶TUV8▶	▶tuv8▶	8
9 ら WXYZ	▶らりるれろ▶	▶ラリルレロ▶	▶WXYZ9▶	▶wxyz9▶	9
0 わをん 、。-	▶わをんゎ、。ー※1 (スペース)？！〜・◀	ア ▶ワヲンヮ、。ー※1 (スペース)？！〜・◀ アイ ▶ワヲン、。- (スペース)？！˜・◀	A・a ▶0 (スペース)！？・，’ ” ＿. −▶ AB・ab ▶0 (スペース)! " #$%& ' ( ) * + , - ˜ } | { ` _^]¥[@?>=< ; : / .◀		0
* 小 ゛゜	• 文字確定前 ゛（濁音）゜（半濁音） 大文字／小文字切替 • 文字確定後 ※1 ▶、。ー・〜 (スペース)？！◀	• 文字確定前 ゛（濁音）゜（半濁音） 大文字／小文字切替 • 文字確定後 ア ▶、。ー・〜※1 (スペース)？！◀ アイ ▶、。-・˜ (スペース)？！◀	• 文字確定前 大文字／小文字切替 • 文字確定後 A・a ▶．，－！？▶ AB・ab ▶.,-!?▶		.（小数点）
# ⌒	• 文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする（バック機能） • 文字確定後、改行※2				改行※2

※1　入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。


※2　一部の入力画面では改行できないことがあります。

お知らせ

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で[*]を押します。また、大文字を入力してカーソルを当てた状態で[*]を押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態で[*]を押すと大文字に変換されます。
〈例〉：た→だ→た…、は→ば→ぱ→は…、つ→づ→っ→つ…、A→a→A…
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、[▷]でカーソル（■）を移動してから次の文字を入力します。なお、自動カーソル移動（→P65）を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。

予測変換を利用して文字を入力する

〈例〉Cメールの本文に「明日」と入力する

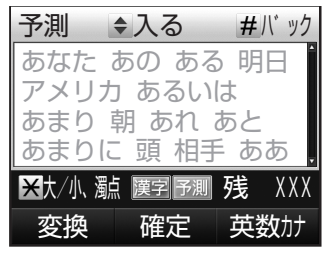

1 Cメールの本文画面で「あ」を入力する

[/.@]（1回）…「あ」

予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、[■]（確定）を押します。

2 [◇]

予測候補欄にカーソルが移動します。

3 「明日」を選択→[■]（確定）

[◆]で予測候補を選択します。

[□]（変換）を押すと通常変換に切り替えることができます。予測変換に戻したいときは[□]（予測）を押してください。

お知らせ

- 文字変換する前や確定する前に[アプリ]（英数カナ）を押すと、キーに割当てられた文字が候補として表示されます。
- [■]（確定）を押したすぐあとに[クリア]を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- 変換には予測変換と通常変換の2種類の方法があります。お買い上げ時は「予測変換ON」に設定されています。
- 「予測変換OFF」（通常変換）の場合は、「あした」と入力して[◇]で変換候補欄にカーソルを移動し、[◆]で「明日」を選択して[■]（確定）を押します。

記号・絵文字・顔文字を入力する

記号・絵文字・顔文字の内容はP353、354をご参照ください。

〈例〉絵文字を入力する



1 文字入力画面で[記号]

[記号]を押すたびに絵文字→全角記号（半角記号）→顔文字と切り替えることができます。

2 絵文字を選択→[■]

[□]（連続）を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

お知らせ

- 文字入力画面で[□]（文字種）を押しても入力文字を切り替えることができます。（→P59）
- 以前使用した絵文字・記号（全角／半角）・顔文字があるときは、各一覧画面の最初に最大2行分まで表示されます。
- 絵文字一覧画面では[アプリ]（カテゴリー）、[*]、[#]、[0]～[9]（[0]はEメールの件名、本文、署名、冒頭文入力時のみ選択可能）でカテゴリーの切替ができます。
- 記号一覧画面では[アプリ]（全角）、[アプリ]（半角）、[アプリ]（履歴）、[*]、[#]、[1]、[2]でカテゴリーの切替ができます。
- 顔文字一覧画面では[アプリ]（カテゴリー）、[*]、[#]、[1]～[7]でカテゴリーの切替ができます。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。（→P66）
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作状況によって入力できない文字や記号などは、一覧画面（選択画面）に表示されません。

定型文を入力する

定型文の内容はP353をご参照ください。

1 **文字入力画面で［アプリ］（サブメニュー）→［定型文］**

［アプリ］（カテゴリー）、［＊］、［＃］でカテゴリーの切替ができます。

2 **定型文を選択→［■］**

入力画面に定型文が挿入されます。

お知らせ

- 挿入すると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して挿入されない。
  - ・入力可能な文字数までは挿入される。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて挿入される。
- お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。（→P66）

文字を修正する

文字を挿入したいとき

- ［十字キー］でカーソルを移動して文字を入力すると、カーソルの左側に文字が挿入されます。

文字を消したいとき

- 文字の上で［クリア/メモ］を押すと、カーソルの位置にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で［クリア/メモ］を押すと、カーソルの左にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で［クリア/メモ］を長押し（約1秒以上）すると、すべての文字が消えます。
- 文字列の先頭または途中で［クリア/メモ］を長押し（約1秒以上）すると、カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ

- 消去したあとすぐに［キー］を押すと、消去した文字が再表示されます。最大10回分元に戻すことができます。

スペースを入れたいとき

- ［右キー］でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に［右キー］を押します。
- 漢字・ひらがな入力、カタカナ入力、英・数字入力では［0］にスペースが割り当てられています。
- すでに入力済みの文章の途中にスペースを挿入する場合は、挿入したい位置まで［十字キー］でカーソルを移動し、［0］、［＊］または記号を使います。

バック機能

- 例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば［＃］を押すと1つ前の文字に戻れます。

基本機能（文字入力）

文字や電話番号などの入力画面で使える機能

引用

アドレス帳、履歴（発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴）、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼り付けデータのように利用できます。

機能引用	アドレス帳	アドレス帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力
	履歴	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴に記憶されている電話番号／Eメールアドレスを入力
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力
	お気に入り	お気に入りリストに登録されているURLを入力
	プロフィール	プロフィールに登録されている内容から目的の項目を選択して入力
	GPS情報	各種のGPS情報の中から目的の情報を選択してEメールの本文、デコレーションメールの本文と冒頭文と署名に入力
冒頭文（テキスト）		Eメールの冒頭文（テキスト）または署名（テキスト）に登録した内容をEメールの本文に入力
署名（テキスト）		
署名		Cメールの署名に登録した内容をCメールの本文に入力

〈例〉Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

1 **文字入力画面で[アプリ]（サブメニュー）→［機能引用］→［アドレス帳］**

2 **アドレス帳を選択→[■]（詳細）→入力したい項目を選択→[■]**

選択した項目が入力されます。

お知らせ

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
  - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字のコピーまたは切り取り、単語登録ができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

1 **文字入力画面で[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]**

コピー	範囲指定した文字（全角最大256文字／半角最大512文字）をコピーするときに選択（文字は貼り付けデータに保存）
切り取り	範囲指定した文字（全角最大256文字／半角最大512文字）を移動するときに選択（文字は貼り付けデータに保存）
単語登録	範囲指定した文字（全角最大20文字／半角最大40文字）を単語登録（→P65） 「よみ」入力画面が表示されるので、よみを入力して[■]を押す

2 **範囲開始位置で[■]（始点）→範囲終了位置で[■]（終点）**

貼り付けデータから文字を入力する

範囲指定して「コピー」または「切り取り」した文字は文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。

1 文字入力画面で[◎]

貼り付け（挿入）したい位置へカーソルを移動させます。

2 [アプリ]（サブメニュー）→［貼り付け］

貼り付けデータ一覧が表示されます。最大12件まで表示されます。

3 貼り付ける文字を選択→[■]

文字が貼り付けられます。

お知らせ

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼り付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
  - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 貼り付けデータは12件を超えると一番古いデータから削除されます。
- 貼り付けデータを削除する場合は、削除したいデータを選択して[アプリ]（削除）を押します。
- アドレス帳などの電話番号入力画面でサブメニューの「貼り付け」を選択すると、電話番号の貼り付けデータのみを呼び出して貼り付けることができます。

辞書引きを利用する

入力した文字を範囲指定して辞書引きし、翻訳や単語の意味などを入力できます。

〈例〉「モーニング」（カタカナ）→「morning」（英語）に翻訳して入力する

1 文字入力画面で「モーニング」と入力

2 [アプリ]（サブメニュー）→［辞書引き］→［カタカナ英語辞典］

3 範囲開始位置（モ）で[■]（始点）→範囲終了位置（グ）で[■]（終点）

指定できる文字数は全角最大32文字（半角最大64文字）です。
候補一覧が表示されます。

4 単語を選択→[■]→単語を選択→[📖]（挿入）または[アプリ]（置換）

[■]（英和）を押すと、選択中の翻訳結果（英単語）の英和辞書引きができます。



お知らせ

- 明鏡モバイル国語辞典／Gモバイル和英辞典／Gモバイル英和辞典の場合は、手順4で次の操作をおこなってください。
  単語を選択→[■]→[📖]（挿入）または[アプリ]（置換）→範囲開始位置で[■]（始点）→範囲終了位置で[■]（終点）
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「辞書引き」（→P300）をご参照ください。

文字入力の設定をおこなう

1 文字入力画面で[アプリ]（サブメニュー）→［入力設定］→項目を選択→[■]

文字サイズ	画面に表示される文字サイズを選択 ・次に設定を変更するまで、文字サイズは変わりません。 ・待受画面で[■][3][3][1]を押しても設定できます。
入力方式	文字の入力方式を設定 **かな方式**：キーを1回以上押して文字を入力 **2タッチ方式**：2桁の数字で文字を入力（→P355） ・待受画面で[■][5][1][4]→［入力方式］と操作しても、設定できます。
予測変換	予測変換をON／OFF ・「OFF」に設定すると[予測]が表示されません。 ・待受画面で[■][5][1][4]→［予測変換］と操作しても、設定できます。
自動カーソル移動	ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動するように設定 ・カーソルが自動で移動したあとでも、[＊]を押して「゛（濁音）」／「゜（半濁音）」にしたり、大文字／小文字を切り替えたり、[＃]を押して入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にできます。（ひらがな入力中のみ） ・文字の入力方式が「かな方式」のときのみ、自動カーソル移動します。 ・待受画面で[■][5][1][4]→［自動カーソル移動］と操作しても、設定できます。

JIS区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW64SAの取扱説明書（PDFファイル）をご参照ください。
auホームページ　⇒http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

1 文字入力画面で[アプリ]（サブメニュー）→［区点コード］

2 [十字キー]で文字を選択→[■]

[📖]（連続）を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

単語登録［M511］

よく使う言葉や単語をW64SAに登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと文字入力するときに便利です。100件登録できます。

〈例〉「おつ」を「お疲れ様です。」と変換させるよう登録する



1 待受画面で[■][5][1][1]

[■]（詳細）を押すと、登録されている内容を確認できます。

2 [アプリ]（新規）

「よみ」入力画面が表示されます。

3 「おつ」を入力→[■]

ひらがな（全角）のみ最大8文字入力できます。

4 **「お疲れ様です。」を入力→■**

全角最大20文字（半角最大40文字）入力できます。

5 **アプリ（登録）**



お知らせ

- 登録している単語を削除するには、削除する単語を選択して📖（削除）を押します。
- 登録されている単語はよみの順に表示されます。
- 「よみ」の先頭に次の文字が入力されていると単語登録できません。
  ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、ゃ、ゅ、ょ、っ、ゎ、ー（長音）、を、ん

定型文編集［M512］、顔文字編集［M513］

定型文編集［M512］	編集可能な定型文が57件用意されています（→P353） 1件につき全角最大32文字（半角最大64文字）入力できます
顔文字編集［M513］	編集可能な顔文字が70件用意されています（→P354） 1件につき全角最大10文字（半角最大20文字）入力できます

〈例〉定型文を編集する場合

1 **待受画面で■ 5 1 2**

2 **カテゴリーを選択→■**

選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

3 **定型文を選択→■（編集）→定型文を入力→■**



カテゴリー画面

お知らせ

- 「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で📖（リセット）を押してロックNo.を入力すると、定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。

ダウンロード辞書［M515］

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを、文字入力で使えるように設定します。設定した辞書は予測候補として表示されます。辞書データは10件まで設定できます。

辞書データをダウンロードする

1 **待受画面で■ 5 1 5→［ダウンロード］→［はい］**

SANYOケータイプラネットへ接続されます。（別途パケット通信料がかかります。）

辞書データを登録する

1 **待受画面で■ 5 1 5→［設定／解除］→フォルダを選択→■**

ダウンロードした辞書データの一覧が表示されます。設定済みのデータにはチェックマークが付いています。

2 **辞書データを選択→■→アプリ（実行）**

選択を解除する場合は、■（解除）を押します。
📖（情報）を押すと、選択されている辞書データの詳細情報が表示されます。

アドレス帳

アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。



アドレス帳編集画面

1 待受画面でを長押し（約1秒以上）

画面はで切り替えます。

2 必要な項目を入力→アプリ（登録）

<table>
<tr><td rowspan="10">基本</td><td>No.</td><td>メモリNo.</td><td>No.000～No.999</td></tr>
<tr><td>名</td><td>名前</td><td>全角最大12文字（半角最大24文字）</td></tr>
<tr><td>ヨミ</td><td>ヨミ</td><td>半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力
・ 自動的に入力されない場合があります。</td></tr>
<tr><td></td><td>電話番号1～3</td><td>最大32桁。7種類の番号種別から選択</td></tr>
<tr><td></td><td>Eメールアドレス1～3</td><td>半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択</td></tr>
<tr><td></td><td>グループNo.</td><td>20のグループに分類管理（→P70）
指定しない場合は自動的に「グループ0」に登録</td></tr>
<tr><td></td><td>画像</td><td>静止画や動画を設定
① 画像参照先を選択→■
<table>
<tr><td>オリジナル</td><td>お買い上げ時の設定データから選択</td></tr>
<tr><td>データフォルダ</td><td>データフォルダに保存されている画像から選択</td></tr>
<tr><td>フォト撮影</td><td>撮影方法はP114を参照</td></tr>
<tr><td>ムービー撮影</td><td>撮影方法はP116を参照</td></tr>
<tr><td>OFF</td><td>画像は表示しない</td></tr>
</table>
② 画像を選択または撮影→■
静止画を設定した場合はで画像位置を調節できます。
③ ［はい］または［いいえ］
「はい」を選択すると（着信画像表示）が「ON」に設定され、着信時やメール受信時に画像を表示させることができます。</td></tr>
<tr><td></td><td>着信画像表示</td><td>登録した画像の表示を設定</td></tr>
<tr><td></td><td>GPS情報</td><td>EZナビウォークを利用して位置を登録
項目を選択→■
<table>
<tr><td>現在地</td><td>現在地を登録（→P181）</td></tr>
<tr><td>新規スポットの検索</td><td>住所や駅名などで場所を検索して登録（→P176）</td></tr>
<tr><td>データフォルダから</td><td>データフォルダに保存されているGPS情報付きのフォトやムービーから登録</td></tr>
<tr><td>更新※</td><td>新規登録の場合と同じ項目または「地図で修正する」から選択してGPS情報を更新</td></tr>
<tr><td>GPS情報詳細※</td><td>GPS情報の詳細を表示</td></tr>
<tr><td>削除※</td><td>GPS情報を削除</td></tr>
</table>
※ 登録済みのGPS情報に対する操作です。</td></tr>
</table>

設定		音声着信	特定の着信音などを設定 **着信の種類を選択→[■]→［ON］→各項目を設定→[アプリ]（確定）** ・設定方法は、着信設定（→P263）をご参照ください。 ・相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。
		Eメール受信	
		Cメール受信	
		シークレット設定	アドレス帳の内容を表示しないように設定。「ON」に設定するとシークレットを「表示する」に設定したときに表示
その他		血液型	4種類と「設定なし」から選択
		誕生日	年月日を登録
		星座	13星座と「設定なし」から選択。「誕生日」を入力すると自動的に設定
		住所	全角最大40文字（半角最大80文字）
		メモ	全角最大40文字（半角最大80文字）

お知らせ

- アドレス帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音データを設定すると、着信時には音声着信音の画像が優先して表示されます。
- 待受画面で[📖]→[アプリ]（サブメニュー）→［新規登録］と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 新規に登録するとメモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、メモリNo.を000～999まで指定することもできます。
十または百の位を指定して[✱]を押すと、その範囲で一番小さい空きメモリNo.に自動登録できます。
- スピードダイヤル、速メールなどを利用したい場合は、No.000～No.099に登録してください。
- シークレットを「表示しない」に設定中でも、一時的にシークレットを「表示する」に設定できます。（→P316）
- 着信動作（☎、✉、✉）はグループごとでも設定できます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- 着信（受信）時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
①グループ別設定（→P70）　②着信設定（→P263）
- 着信（受信）時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
①アドレス帳画像設定　②グループ別設定　③着信設定
ただし、アドレス帳ロックが「ON／表示しない」の場合は、着信設定が優先されます。
- アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付に🎂が表示されます。
- GPS情報が登録されている場合はアドレス帳一覧画面に🗺が表示されます。ペア機能に登録されている場合は、👥～👥のいずれかが表示されます。
- GPS情報を登録しておくと、アドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択して、さまざまな操作をおこなうことができます。
- 画像に動画を設定している場合、Eメール／Cメール受信時には着信設定［M21］で設定されている画像が優先して表示されます。
- 登録済みのアドレス帳の個別着信設定やグループ別設定を「OFF」に変更すると、変更した設定の各項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

他の機能からアドレス帳へ登録する

他の機能に保存（登録）されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録できます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

新規登録する

1 **発信履歴一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［アドレス帳へ登録］→［新規登録］**

2 **番号種別を選択→[■]→必要な項目を入力→[アプリ]（登録）**

追加登録する

1 発信履歴一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［アドレス帳へ登録］→［追加登録］

2 追加登録する相手を選択→[■]（詳細）→[■]

3 番号種別を選択→[■]→通常使用する電話番号を選択→[■]→[アプリ]（登録）

4 ［上書き登録］または［空きNo.へ登録］

「空きNo.へ登録」を選択すると、空いているメモリNo.に新規登録します。


アドレス帳の内容を編集する

1 待受画面で[📖]→修正するアドレス帳を選択→[■]（詳細）→[📖]（編集）

2 修正したい項目を選択→[■]→内容を修正

3 [アプリ]（登録）→［上書き登録］または［空きNo.へ登録］

「空きNo.へ登録」を選択すると、空いているメモリNo.に新規登録します。

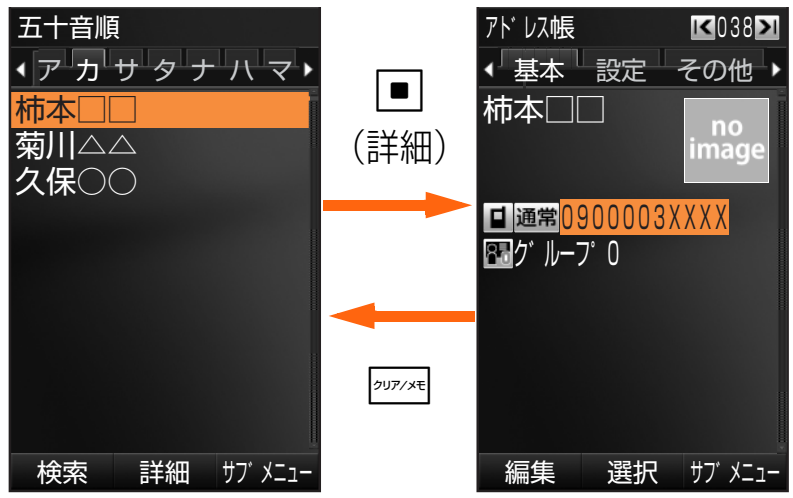

アドレス帳一覧画面　アドレス帳詳細画面

お知らせ

- 手順2でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は削除されます。
- アドレス帳詳細画面に表示されている画像を[↕]で選択して[■]を押すと確認できます。ただし、画像が動画などの場合は音やテロップは再生されません。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳を検索する

アドレス帳一覧画面の検索方法は、3種類から選択できます。

1 待受画面で[📖]→[📖]（検索）→検索方法を選択→[■]→相手を選択

ヨミ検索	ヨミを入力（半角最大7文字） ・2タッチ方式では入力できません。	メモリNo.検索	メモリNo.を入力
		グループ検索	[↔]でグループを選択

お知らせ

- シークレットを「表示しない」に設定している場合、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。

時短検索で呼び出す

〈例〉カ行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで始まるヨミを検索する

1 待受画面で[2]を長押し（約1秒以上）

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。
[📖]（切替）を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。

2 相手を選択

[2]または[↕]を押すたびに名前の選択が移動します。
検索する見出しはダイヤルキーまたは[↔]で変更できます。

お知らせ

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

操作キー	表示される「ヨミ」
1	ア行、1
2	カ行、A、a、B、b、C、c、2
3	サ行、D、d、E、e、F、f、3
4	タ行、G、g、H、h、I、i、4
5	ナ行、J、j、K、k、L、l、5
6	ハ行、M、m、N、n、O、o、6
7	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
8	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
0	ワ、ヲ、ン、0
#	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

- 時短検索（頻度順）で利用される発信頻度データをリセットするには、時短検索一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［頻度リセット］→ロックNo.を入力→[■]→［はい］と操作します。

アドレス帳で使える機能

アドレス帳一覧／詳細画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

アドレス帳の設定をする

1 待受画面で[帳]→[アプリ]（サブメニュー）→［アドレス帳設定］→項目を選択→[■]

項目		内容
並び順設定	アドレス帳の並び順を設定	
	五十音順	「カナ順・英※」に分類して一覧表示
	メモリNo.順	メモリNo.（000～999）順に一覧表示
	グループ順	グループ別に分類して一覧表示
	※ ヨミが数字や記号で始まるアドレス帳、ヨミが登録されていないアドレス帳を含みます。	
文字サイズ	アドレス帳一覧画面などの文字サイズをでか文字／やや大／中／やや小／小から設定 ・ 待受画面で[■][3][3][4]を押しても、設定できます。	
フォト表示ON／フォト表示OFF	登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に表示／非表示	
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示 ・ シークレットを「表示する」に設定している場合は、シークレットデータの件数も確認できます。	

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、着信動作を設定できます。

1 待受画面で[帳]→[アプリ]（サブメニュー）→［グループ編集］

グループ編集画面が表示されます。

2 グループを選択→[■]→必要な項目を設定→[アプリ]（保存）

	項目	内容
Icon	**グループアイコン**	59種類の中から選択
名	**グループ名**	全角最大6文字（半角最大12文字）
☎	**グループ音声着信**	**着信の種類を選択→[■]→［ON］→各項目を設定→[アプリ]（確定）** ・ 設定方法は、着信設定（→P263）をご参照ください。
✉	**グループEメール受信**	
✉	**グループCメール受信**	

お知らせ

- 🔊（音量）に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。
- 設定内容をリセットするには、グループを選択し、📖（リセット）を押して、「1件リセット」または「全件リセット」を選択します。
- 各着信動作は、アドレス帳で個別に設定できます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。

グループの順番を並び替える

1 **グループ編集画面で アプリ（サブメニュー）→［グループ並び替え］**

2 **並び替えるグループを選択→■→移動先を選択→■（確定）→ アプリ（保存）**

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日を、スケジュールに登録できます。

1 **待受画面で📖→相手を選択→ アプリ（サブメニュー）**

2 **［スケジュールへ登録］→項目を編集→ アプリ（登録）**

au one アドレス帳　EZweb 契約要

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳をサーバに預けることができる登録不要の無料サービスです。携帯電話のアドレス帳メニューから、アドレス帳データの保存・復元をおこなうことができます。また、au one アドレス帳サイトにアクセスすることで預けたアドレス帳データを参照することができます。
au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定をおこなうことにより、パソコンから預けたデータの参照や編集ができます。

お知らせ

- 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

au one アドレス帳を利用する

アドレス帳の全データをサーバへ保存することができます。

1 **待受画面で📖→ アプリ（サブメニュー）**

2 **［au oneアドレス帳］→ロックNo.を入力→■→項目を選択→■**

保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ（サーバ上のアドレス帳）を上書き／削除／追加
データを戻す	サーバに接続後、W64SAのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ（W64SAのアドレス帳）を上書き／削除／追加
データを見る	保存したアドレス帳を閲覧
自動保存設定	「ON」の場合、決められた日時に、W64SAのアドレス帳データをサーバへ自動保存

※ 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

お知らせ

- 待受画面で■→「ツール」→［au oneアドレス帳］でも操作できます。
- アドレス帳データは自動保存設定が「OFF」の場合、自動的には保存されません。お客様の操作にて保存してください。
- アドレス帳とサーバ間でデータの上書き／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。

- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻せません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックがかけられます。
- データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳データは保存の対象外となります。
- W64SAのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W64SA側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりがおこなわれます。W64SAに登録可能なアドレス帳件数を超えるアドレスがサーバに登録されている場合、その超えた分のアドレスに関しては、W64SAとサーバ間でのデータのやり取りはおこなわれず、W64SAのアドレスに上書きされることはありません。また、電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数については、サーバ側の各登録可能数がW64SAの登録可能数を超える場合、サーバ側のその超えた部分の内容は削除されW64SAのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- au one アドレス帳に保存したデータをW64SAに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取り外したりすると、登録済みのアドレス帳の画像や個別着信設定などが削除される場合があります。

ペア機能

よく連絡する相手（最大５件）をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。

ペア相手を登録する

1 待受画面で[ペア]

ペアメニュー画面が表示されます。

2 [●□●]で登録する番号を選択→［登録／解除］→［はい］

ペア相手がすでに登録されている場合は、登録を書換え／解除できます。

3 ペア相手を選択→[■]（詳細）→[■]

電話番号／Eメールアドレスが2件以上登録されている場合は、さらにペア機能に登録する電話番号／Eメールアドレスを選択して[■]を押します。



ペアメニュー画面

お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（→P67）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。また、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。
- アドレス帳に設定された電話番号、Eメールアドレス、名前、画像が表示されます。
- シークレット設定が「ON」のデータは登録できません。
- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で[アプリ]（サブメニュー）→［ペアへ登録］→ペア1～5を選択→[■]と操作しても、ペア相手を登録できます。
- [確認]（確認）を押すと、登録したアドレス帳が表示されます。

ペア機能を利用する

1 ペアメニュー画面を表示し[●□●]でペア相手を選択→項目を選択→[■]

電話	電話をかける	デコレーションメール※	デコレーションメール作成画面を表示
Eメール※	Eメール作成画面を表示	Cメール	Cメール作成画面を表示

※ [アプリ]（全送信）→［はい］で登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

お知らせ

- ペアメニュー画面では、表示中のペア相手に次の操作ができます。

操作キー	操作内容
[ペア]	電話をかける
[メール]	Eメール作成画面を表示

操作キー	操作内容
[メール]を長押し（約1秒以上）	Cメール作成画面を表示

メール

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

■ Eメール

■ Cメール

■ au one メール

Eメール

EZweb 契約要

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合はP38をご参照ください。

■ Eメールではこんなことができます

- W64SAが電波の届かないところにいる場合や電源をOFFにしている場合でも、お預かりできます。
- お預かりしたメールはEメールセンターに蓄積後、すぐにW64SAに配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにEメールセンターからW64SAに配信されます。
- 全角最大5000文字（半角最大10000文字）の文字メッセージを送受信できます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信できます。（→P77）
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信できます。（→P93）
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話との間で、ラッピング変換送信、デコレ&絵文字送信、デコレーション変換送信が簡単にできます。（→P92）

上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけます。

お知らせ

- 通話中はEメールの送受信などはできません。
- Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなってください。圏外では送受信できません。
- 一度に5件までの宛先：To（Cc、Bccを含む）に送信できます。ただし、宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、30件（合計半角640文字以内）まで送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P362をご参照ください。
- Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P35をご参照ください。
- Eメールに添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB（データフォルダでのサイズ）です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- W64SAはパステルメールを作成／送信できません。受信したパステルメールは表示できます。

Eメールメニュー

1 待受画面で[メール]

新規作成	Eメールを作成／送信（→P76）
デコレーションメール作成	デコレーションメールを作成／送信（→P78）
受信ボックス	受信したEメールを保存（→P82）（未読のメールがある場合、[未読]と件数を表示）
送信ボックス	送信したEメールを保存（→P80）（送信されていないメールがある場合、[未送信]と件数を表示）
新着メール問合せ	新着メールを確認（→P82）
なかよしボックス	特定の相手先との送受信メールを確認（→P82） （未読／送信されていないメールがある場合、[アイコン]を表示）
インフォボックス	受信したEZホットインフォを保存（→P84） （未読のEZホットインフォがある場合、[未読]と件数を表示）
au oneメールを確認	au one メールへ接続（→P106）
メールサイトへ接続	メールの素材やツールを取得できるサイトへ接続
Eメール設定	Eメールの各種設定および内容を確認（→P90）

お知らせ


- Cメールメニューで[メール]（Eメール）を押してもEメールメニューを表示できます。

Eメールのアイコンについて


送信メールに関するアイコン



送信メール一覧画面

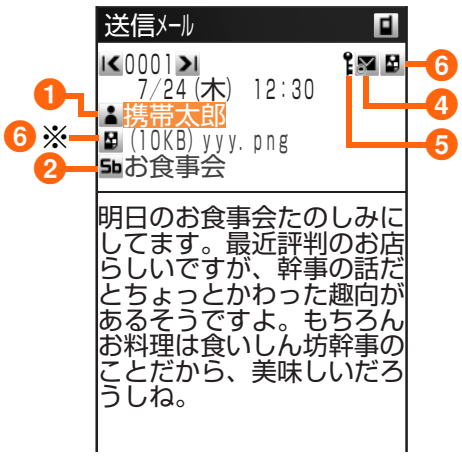

送信メール表示画面

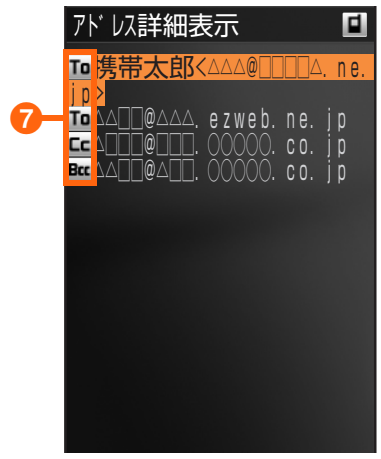

アドレス詳細表示画面


受信メールに関するアイコン



受信ボックス画面



受信メール一覧画面
例：メインフォルダ

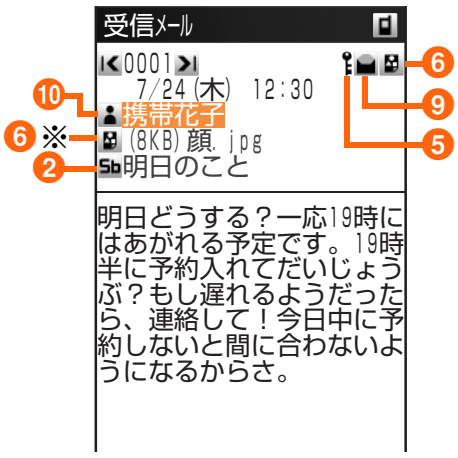

受信メール表示画面



アドレス詳細表示画面

番号	アイコン	概　要
❶	／	宛先1件／宛先複数
❷	Sb	件名
❸		本文
❹	／、／、／、／	**メール送信状況（メール／デコレーションメール）** 送信済み、未送信、送信失敗、 Eメールセンターにメールなし
❺		保護
❻	、、、、、、、	**添付データ** 音、動画、プレイリスト、静止画、ラッピングメール、 その他、装飾（パステルメール）、無効 ・「ラッピング表示」を「ON」に設定しているとき、ラッピングメールアイコンは、ラッピングメールデータによって表示が変わります。 ・データフォルダまたはEメールセンターに該当データがない場合は、アイコンに＼が表示されます。 ・未受信のアイコンは灰色で表示されます。 ・添付データが複数ある場合、※のアイコンは で表示されます。
❼	To、Cc、Bcc	**宛先** To、Cc、Bcc
❽	Main／、Main／	**フォルダ（メインフォルダ／フォルダ）** 未読あり、未読なし ・新着メールが格納されているフォルダはフォルダ名の表示色が変わります。
❾	／、／、／、／	**メール受信状況（メール／デコレーションメール）** 既読、未読（本文受信済み）、未読（本文未受信）、 Eメールセンターにメールなし
❿	、From	差出人
⓫		返信先アドレスが指定されている場合に表示

Eメールを作成／送信する

1 待受画面で✉→［新規作成］または［デコレーションメール作成］→項目を選択→■

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。



例：送信メール作成画面

👤	宛先	**［アドレス入力］→宛先を入力→■** 一度に送信できるのは5件までの宛先：To（Cc、Bccを含む）です。 「,」（カンマ）で区切っての複数宛先入力はできません。 「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定できます。
Sb	件名	**件名を入力→■** 全角最大50文字（半角最大100文字）入力できます。
📎	添付／ラッピング	画像やラッピングメールデータなどを添付（→P77）
✏	本文	**本文を入力→■** 全角最大5000文字（半角最大10000文字）入力できます。 ・ デコレーションメールの本文入力についてはP78をご参照ください。

2 ✉（送信）

画像や絵文字、デコレーションメールを各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話などに送信するときはアプリ（サブメニュー）を押して送信方法を選択します。（→P92）

作成したEメールを送信しないで送信ボックスに保存するときは、アプリ（サブメニュー）を押して「保存」を選択します。

お知らせ

- 宛先（To）が入力されていない状態では送信できません。宛先（To）を入力してください。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数含む）までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先：To（Cc、Bccを含む）に31件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナは入力できません。
- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外では送信できません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Eメールの宛先（To、Cc、Bcc）に、Eメールアドレス（変更可能部分）を入力するだけで“@”以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」が付与されますので、クリア/メモで誤った文字を消去してから宛先入力を終了してください。
- 「グループ引用」では、アドレス帳に 通常 が表示されているEメールアドレスが宛先として登録されます。
- 速メールでEメールを作成できます。
- 送信メール作成画面では、送信する前に□•を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。（送信プレビュー）
- ラッピングメールをラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信する際に「ラッピング変換送信」で送信すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。

宛先を編集する

宛先を追加する

1 送信メール／デコレーションメール作成画面で（宛先）を選択→[■]

宛先一覧画面が表示されます。

2 未入力の欄を選択→[■]→宛先を入力→[📖]（完了）

入力済みの宛先を選択して[■]（編集）→［はい］と操作すると宛先を変更、[ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）→［宛先削除］と操作すると宛先を削除できます。

お知らせ

- 宛先件数制限を「ON」に設定した場合、5件を超える入力はできません。グループ引用などで1度に6件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択できます。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、30件（To、Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内）まで送信できますが、31件以上入力して送信操作すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」のほかに「Cc」、「Bcc」があり、宛先入力前／入力後のいずれの場合にも変更できます。
「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。
「Bcc」はEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス（Toも含めて）に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

1 宛先一覧画面でToを選択→[ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）→［Ccへ変更］または［Bccへ変更］

選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。「To」に戻すには、変更したアドレスを選択して[ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）→［Toへ変更］と操作します。

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどをEメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB（データフォルダでのサイズ）です。

1 送信メール／デコレーションメール作成画面で（添付／ラッピング）を選択→[■]

添付一覧画面が表示されます。

2 を選択→[■]→添付したい項目を選択→[■]

添付データは、データフォルダ／ラッピング／ムービー撮影／フォト撮影／ボイス録音／プロフィール／アドレス帳／スケジュール／タスクリストから選択できます。
「プロフィール」を選択した場合は、[■]を押すと添付が完了します。

3 各操作画面に従ってデータを作成または選択

添付一覧画面にデータのファイル名が表示されます。手順2～3を繰り返してデータを追加できます。
添付したデータを選択して[ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）を押すと、添付データの変更／解除や、タイトルなどの情報確認ができます。

4 添付一覧画面で[📖]（完了）

お知らせ

- 手順2で「ボイス録音」を選択した場合、録音可能時間は10秒です。

他の機能からデータを添付する

〈例〉データフォルダ内のデータを呼び出して添付する場合

1 添付したいデータを選択→[アプリ]（サブメニュー）→［Eメール添付］→［Eメール］または［デコレーションメール］

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。

お知らせ

- デコレーションメールの場合、添付データは5件、インライン添付（画像、デコレーション絵文字）は20件、合計で500KBまでとなります。
- 著作権保護されたデータなど、Eメールに添付できないデータは選択できません。
- プレイリストは1件あたり300KBを超えるものは添付できません。
- ラッピングメールデータは2件以上添付できません。
- microSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。
- シークレット設定に登録されているアドレス帳などをEメールへ添付する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- アドレス帳などに画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像ありで実行」を選択すると著作権保護画像を外して添付されます。「画像なしで実行」を選択するとすべてのデータの画像を外して添付されます。「中止」を選択して[■]を押すと操作は中止されます。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- DCF規格に準拠した画像データ（サムネイル画像付き）で500KBを超える場合、「QQVGAサイズで添付」を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- GPS情報付きのデータを選択した場合は、表示される画面で「GPS情報のみ」を選択すると、Eメール添付できないデータの場合でも、付加されているGPS情報のみを添付できます。
- 壁紙（標準）の画像サイズを超える画像データを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると添付できます。

デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送付できます。

- ・文字色を変更する
- ・文字サイズ（大／標準／小）を変更する
- ・文字を点滅させる
- ・データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- ・文字列をテロップ（右から左へ流れる）として表示する
- ・文字列をスウィング（左右に往復）させて表示する
- ・文字列の位置（左寄せ／中央／右寄せ）を変更する
- ・背景色を変更する
- ・行間にライン（罫線）を入れる
- ・デコレーション絵文字を挿入する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。

お知らせ

- デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数（バイト数）には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除をおこなってから、文字を削除してください。なお、[クリア/メモ]を長押し（約1秒以上）すると、装飾データ（背景色を除く）も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信・表示されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されない場合があります。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。

1 デコレーションメール作成画面で✎（本文）を選択→[■]

「本文」の右側に現在の装飾設定が表示されます。📎は画像（デコレーション絵文字を含む）の挿入可能バイト数を表します。



デコレーションメール
本文画面

2 [ペア]または[アプリ]（サブメニュー）→［デコレーション］→項目を選択→[■]

項目	操作
(範囲指定)	入力済みの文字を範囲指定して装飾する ① [十字キー]で文字の始点を選択→[■]（始点）→[十字キー]で文字の終点を選択→[■]（終点） ② 項目を選択→[■]→[アプリ]（確定） ・(文字色)：文字色を選択→[■] ・(文字サイズ)：文字サイズを選択→[■] ・(文字点滅)／(テロップ)／(スウィング)：[START A] 　・指定範囲の各装飾（文字点滅、テロップ、スウィング）を解除するときは[STOP A]を選択します。 ・(装飾情報解除)：指定範囲内の「[文字色]」「[文字サイズ]」「[文字点滅]」「[テロップ]」「[スウィング]」を一括解除
(背景色)	背景色を選択→[■]
(文字色)	文字色を選択→[■]→文字を入力
(文字サイズ)	[AAA](大)／[AAA](標準)／[AAA](小)から選択→[■]→文字を入力
(文字位置)	[左寄せ](左寄せ)／センタリング／[右寄せ](右寄せ)から選択→[■]→文字を入力
(デコレーション絵文字)	デコレーション絵文字を入力
(画像挿入)	フォルダを選択→[■]→画像を選択→[■]
(文字点滅)	[START A](開始)を選択→[■]→文字を入力→[ペア]→文字点滅→[STOP A](終了)を選択→[■]
(テロップ)	[START A](開始)を選択→[■]→文字を入力→[ペア]→テロップ→[STOP A](終了)を選択→[■]
(スウィング)	[START A](開始)を選択→[■]→文字を入力→[ペア]→スウィング→[STOP A](終了)を選択→[■]
(テンプレート読込み)	テンプレートを選択→[■] ・本文を入力したあとにテンプレートを読み込むと、本文を削除してテンプレートを読み込むかどうかを確認するメッセージが表示されます。削除してよければ「はい」を選択します。
(ライン挿入)	行間に罫線を挿入
(やり直し)	直前に実行した操作を取消し
(装飾情報解除)	解除位置から入力する文字に対して装飾設定を解除
(EZサイトで探す)	EZwebに接続してデコレーションメール画像をダウンロード

お知らせ

- 「画像挿入」「デコレーション絵文字」で挿入できる画像は.jpg、.gifのファイルで、最大20件、合計100KBまでです。
- 「画像挿入」「デコレーション絵文字」で同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。ただし、同一の画像でも異なるファイルとして扱われることがあります。
- テンプレート読込みをおこなうと画像データが自動的にデータフォルダの「テンプレート展開」フォルダ内へ保存されますので、不要データは必要に応じて削除してください。（作成途中のメールを破棄した場合も含む）
- 本文の装飾をすべて解除するには[クリア]（全解除）を押します。
- デコレーションメール本文画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。

項目	操作
冒頭文（デコレーション）	冒頭文（デコレーション）に登録した内容を入力
署名（デコレーション）	署名（デコレーション）に登録した内容を入力
コピー／切り取り	① 項目を選択→[■] ・コピー／切り取り：範囲指定の文字をコピー／移動するときに選択（貼り付けデータに保存） 　・範囲内の装飾情報や画像、ラインは無効になります。 ・装飾付きコピー／装飾付き切り取り：指定範囲の文字（文字色・文字サイズ・点滅情報を含む）や画像、ラインをコピー／移動するときに選択（装飾貼り付けデータに保存） ② 指定範囲の最初の文字を選択→[■]（始点）→最後の文字を選択→[■]（終点）
装飾貼り付け	「装飾付きコピー」「装飾付き切り取り」のデータを貼り付け ・装飾貼り付けデータは最新の指定範囲が１件のみ保存されます。また、本文画面を終了すると保存データは消去されます。 ・「スウィング」「テロップ」「文字位置」は貼付したときに反映されません。

ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

1 **送信メール／デコレーションメール作成画面で📎（添付／ラッピング）を選択→■**

2 **📎を選択→■→［ラッピング］**

データの添付についてはP77をご参照ください。

3 **宛先、件名、本文を入力してメールを送信する**

送信ボックス

送信済み・未送信（送信失敗を含む）のメールは送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスには最大約768KBまたは500件まで保存できます。

1 **待受画面で✉→［送信ボックス］→メールを選択→■（表示）**

お知らせ

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送信済みメールから削除されます。削除されたくないメールは保護しておいてください。（→P89）
- 送信メール一覧画面で#を押すと、表示形式を切り替えることができます。（→P87）
- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、送信メール一覧画面でラッピングメールを選択したときラッピングメールデータが再生されます。

Eメールを受信する

Eメールをお預かりすると

Eメールセンターは「Eメール」をお預かりするとすぐにW64SAにEメールを送信します。Eメールセンターから Eメールが送られてくると、「Eメール受信」で設定されている動作でお知らせし、お知らせ画面が表示されます。

1 **お知らせ画面で✉を選択→■**

フォルダ一覧画面が表示されます。

2 **フォルダを選択→■→メールを選択→■（表示）**

《添付データがある場合》

3 **添付データを選択→■→再生する添付データを選択→■（再生）**

お知らせ

- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、ラッピングメールを受信したときと、受信メール一覧画面でラッピングメールを選択したときにラッピングメールデータが再生されます。お知らせ画面では通知内容の左端に絵文字が表示されます。
- メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータを再生します。
- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは最大1000件を超えると既読メールで古いものから削除されます。定期的に確認して不要なメールを削除してください。削除されたくないメールは保護しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が半角10000文字より多い場合は、超過分の文字がEメールセンターで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 添付自動受信を「ON」に設定している場合、添付データがあれば本文に続けて添付データも受信されます。

- フォルダ一覧画面、受信メール一覧画面で[#]を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。(→P83、87)
- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、フォルダ一覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面で[□]を押すと、選択しているメールが送信された日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメインフォルダに保存されます。また、メインフォルダにはご案内メールが保存されております。ご案内メールは削除できますが、メモリリセット、オールリセットをおこなうと再度受信ボックスに表示されます。
- 本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、[↕]で選択して[■]を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 本文中に「file://localhost」で始まる半角英数記号の文字列が含まれている場合は、その文字列を選択して[■]を押すとFeliCa対応EZアプリが起動します。
- パステルメールの受信メール表示画面で[アプリ]（サブメニュー）を押して「装飾データ削除」を選択すると、装飾情報が削除されて通常のEメール表示になります。
- パステルメールの受信メール表示画面で[アプリ]（サブメニュー）を押して「装飾表示OFF」を選択すると、装飾を一時的に解除した本文が表示されます。「装飾表示ON」を選択すると、パステルメールに戻ります。
- 受信したラッピングメールデータはデータフォルダの「ラッピング」フォルダに保存されます。
- デコレーションメール受信時、デコレーションメール本文内に挿入された画像はデータフォルダの「受信デコレーション」フォルダに保存されます。
- 「メール自動受信」を「ON」に設定している場合は、待受画面以外の状態でもその状態を中断することなくメールを受信します。ただし、データ通信中など操作状況によっては受信されない場合があります。
- 受信、確認できる添付データは次のとおりです。装飾データ以外は、データフォルダに保存されます。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ※1	.png .jpg（.jpeg）.gif	装飾データ※3	.ntl
Flash®※2	.swf	テキスト	.txt
マルチメディア※1	.mmf .m3f .mqf	プレイリスト	.kpl
ボイス※1	.qcp .hvs	ラッピングメールデータ※2	.mcx
アドレス	.vcf	スケジュール、タスクリスト	.vcs
ムービー	.amc .3gp .3g2	クーポン情報	.auc

※1 インライン再生で再生できるデータです。（マルチメディアデータは音声のみ再生）
※2 受信可能なサイズは、最大約137KBです。
※3 パステルメールの装飾データです。データの内容は確認できません。

本文未受信の場合

メール受信方法の設定により差出人と件名のみ受信している場合は、本文の受信をおこなってください。

1 受信メール一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［選択受信］

2 本文を受信するメールを選択→[■]→[アプリ]（実行）

最大10件まで選択して受信できます。選択を解除する場合は[■]（解除）を押します。

お知らせ

- メール受信方法を「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスを、アドレス帳または振分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- 1件のみ受信する場合は、受信メール表示画面で「<未受信>」を選択→[■]（受信）と操作しても受信できます。

新着メールの問合せをする

Eメールセンターに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

1 **待受画面で[メール]→［新着メール問合せ］**

新着メールがある場合は、メールが受信されます。

2 **[■]→「Eメールを受信する」（→P80）の手順2をおこなう**

お知らせ

- お知らせ画面（→P31）から[メール]を選択して[■]を押すと、新着メールの問合せが開始されます。

未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを25件（1件あたり最大約685KB）まで受信できます。
受信した添付データはデータフォルダに保存されます。
添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

1 **受信メール表示画面で添付データを選択→[■]→受信する添付データを選択→[■]（受信）**

お知らせ

- Eメールセンターからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、メッセージが表示されます。データの削除をおこなってください。
- 添付データを表すアイコンについては、P75をご参照ください。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- 静止画の添付データが複数の場合は、データによってはインライン再生されない場合があります。

受信ボックス／なかよしボックス

受信ボックス、なかよしボックスでは、送受信メールの操作のほかに、フォルダの設定を変更するなどの操作ができます。ここでは、受信ボックス、なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

1 **待受画面で[メール]→［受信ボックス］または［なかよしボックス］**

受信メールを確認する場合は「Eメールを受信する」（→P80）をご参照ください。

2 **フォルダ一覧画面でフォルダを選択→[アプリ]（サブメニュー）**

3 **項目を選択→[■]**

サブメニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

振分け登録	受信メールを指定条件に従って受信ボックスの各フォルダに自動で振分け（→P83）
なかよし登録	送受信メールを相手別になかよしボックスの各フォルダに自動で振分け（→P84）
フォルダ名編集	**フォルダ名を編集→[■]** ・ 全角最大8文字（半角最大16文字）入力できます。
メール再振分け	振分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利です。
メール削除	**①［フォルダ内全件削除］または［全件削除］** **②ロックNo.を入力→[■]→［はい］** ・「全件削除」はすべてのフォルダからメールを削除します。
フォルダ内全件削除	**ロックNo.を入力→[■]→［はい］**

フォルダ作成	フォルダ名を入力→■ ・ 全角最大８文字（半角最大16文字）入力できます。 ・ フォルダがすでに10個（メインフォルダ含む）あるときは作成できません。 ・ Cメールの受信ボックスでは11個（メインフォルダ含む）あるときは作成できません。 ・ microSDカードの送信・受信ボックスにはそれぞれ最大100個まで作成できます。
フォルダ削除	選択したフォルダをその中のメールごと削除（メインフォルダは削除できません） **ロックNo.を入力→■→［はい］**
フォルダ並び替え	**① 移動するフォルダを選択→■→移動先を選択→■（確定）** **② 複数を移動するときは手順①を繰り返す→アプリ（保存）**
表示件数切替え	受信ボックス／なかよしボックスで表示されるメール件数の条件を未読件数、未受信件数、メール件数から選択 ・ Cメールの受信ボックスでは「未受信件数」は表示されません。 ・ #を押しても切り替えができます。
フォルダロック	**ロックNo.を入力→■→［はい］** ・ 解除する場合は［フォルダロック解除］→ロックNo.を入力→■→［はい］と操作します。 ・ フォルダをロックすると次の操作をおこなうときにロックNo.の入力が必要になります。 　・ ロックされたフォルダ内のメール表示 　・ メール再振分け 　・ フォルダ表示を「OFF」に設定変更 　・ 振分け登録 　・ ロックされたフォルダの削除 　・ ロックされたフォルダのメール削除（フォルダ内全件削除） 　・ メールの全件削除
フォルダ設定リセット	選択したフォルダまたは全フォルダに設定されているフォルダ名や振分け条件をお買い上げ時の状態に戻します。 **① ［フォルダ設定リセット］または［全フォルダ設定リセット］** **② ロックNo.を入力→■→［はい］** ・ 新着メールが格納されているフォルダの文字色が元の表示に戻ります。 ・ 各フォルダに振分けられているメールはそのまま残ります。メール再振分けをおこなってください。 ・ 並び替えたフォルダの順番や削除したフォルダはお買い上げ時の状態に戻りません。 ・ フォルダロックも解除されます。

振分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ（Cメールは最大10フォルダ）に振分けることができます。振分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。

受信ボックスの場合

1 受信ボックスのフォルダ一覧画面でフォルダを選択→アプリ（サブメニュー）→［振分け登録］

振分け登録画面が表示されます。

2 ■→［アドレス入力］→アドレスを入力→■

半角最大64文字（大文字・小文字の区別なし）入力できます。
「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定できます。「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定できます。

3 📖（戻る）

お知らせ

- アドレス入力画面では「,」（カンマ）で区切っての複数アドレス入力はできません。
- 振分け条件にドメイン（例：ezweb.ne.jp）も入力できます。その場合はドメインの先頭に「@」を入力してください。
- Cメールの場合は、手順2で「電話番号入力」を選択します。電話番号は19桁まで入力できます。

- グループ引用と個別登録で重複しているEメールアドレス（または電話番号）がある場合は、個別登録されているフォルダに優先して振り分けられます。
- 登録済みの振分け条件を選択して■（編集）を押すと編集することができます。
  - ・グループを編集する場合、グループを選択したあと■（確認）を押してください。
  - ・グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。

登録した振分け条件を削除する

1 振分け登録画面から削除したいアドレスまたはグループを選択→アプリ（削除）

「フォルダ内全件削除」を選択したときは、表示されているフォルダの振分け条件が対象になります。

なかよしボックスの場合（なかよし登録）

なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを一覧表示できます。なかよしボックスは10フォルダ用意されており、1つのフォルダに1件のEメールアドレスを登録できます。

1 なかよしボックスのフォルダ一覧画面でフォルダを選択→アプリ（サブメニュー）→［なかよし登録］

以降の操作は受信ボックスと同様です。ただし、「グループ引用」の選択はできません。

お知らせ

- なかよし登録した相手との送受信メールは、なかよしボックスと受信ボックス／送信ボックスにも表示されます。いずれかのボックスから削除・保護をおこなうと、どちらも削除・保護となります。

インフォボックス

インフォボックスには、KDDI（株）から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI（株）からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。保存可能容量・件数は受信ボックスと共有です。
操作方法は、一部の機能がないこと以外は受信ボックスと共通です。

1 待受画面で✉→［インフォボックス］

以降の操作は「Eメールを受信する」（→P80）をご参照ください。

お知らせ

- EZホットインフォの差出人アドレスは表示されません。
- 待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数と、実際の受信ボックス内の新着メール数＋インフォボックス内の新着メッセージ数とで異なる場合がございます。その場合、新着メッセージの一部が押し出されて削除されたために発生しております。
- 30日間以上経過した本文未受信メッセージの本文は取得できません。

送信／受信メールで使える機能

送信ボックス、受信ボックス、インフォボックス、なかよしボックスの各画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

受信メールに返信する

受信メールの差出人と自分以外の受信者（合計5件まで）へ返信できます。

1 受信メール一覧・表示画面で[アプリ]（サブメニュー）→［返信］または［デコレーション返信］

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。
受信メール表示画面で[✉]（返信）を押すと、送信メール作成画面が表示されます。
受信メールの宛先が複数あるときは、「差出人へ返信」または「全員へ返信」を選択します。

2 追加する本文を入力したりデータを添付→[✉]（送信）

お知らせ


- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合の動作は次のとおりです。
  - ・デコレーションメールに[✉]（返信）またはサブメニューの「返信」で返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。
  - ・パステルメールに返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。
- 件名（Sb）には「Re:」が付加されます。
- 「全員へ返信」を選択した場合は、受信メールの差出人以外は「Cc」に設定されます。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、30件まで返信できますが、受信したEメールに31件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 本文が長い受信メールに返信する場合、返信メールの作成画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

受信メールを参照しながら返信する

画面の上半分に元の受信メールを表示させ、その内容を見ながら返信メールの作成ができます。

1 受信メール一覧・表示画面で[アプリ]（サブメニュー）→［参照返信］

上半分に参照元メール画面が表示され、下半分に返信メール用の送信メール作成画面が表示されます。送信メール作成画面に対して操作が可能です。
返信メールの宛先や件名については「受信メールに返信する」（→P85）をご参照ください。

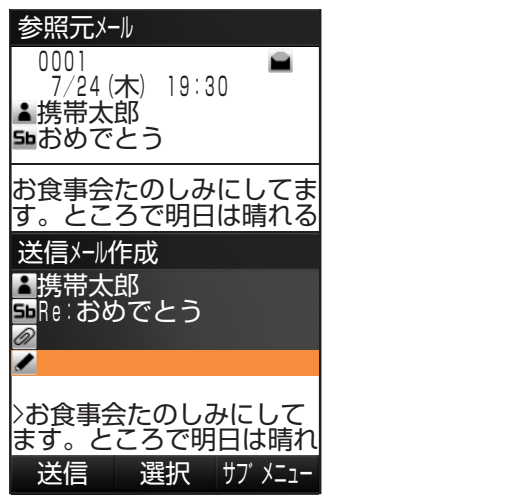

お知らせ

- この操作で参照できるのは、手順1で選択した受信メールのみです。
- 参照している受信メールの本文を返信メール本文の入力に利用できます。画面下半分に送信メール作成画面が表示されている状態で、[アプリ]（サブメニュー）→［参照元メール画面へ］→[アプリ]（サブメニュー）→［本文コピー］と操作します。文字のコピーについては「文字を範囲指定する」（→P63）をご参照ください。コピーしたら、[アプリ]（サブメニュー）→［メール作成画面へ］と操作して送信メール作成が可能な状態に戻ってください。
- 参照元メールではデコレーションメールやパステルメールの装飾情報を消去した本文が表示されます。
- 送信メール作成画面のサブメニューから「デコレーションメール切替」を選択し、メッセージに従って操作すると二画面表示は解除されてデコレーションメール作成画面が表示されます。

受信メールを転送する

1 受信メール一覧・表示画面で［アプリ］（サブメニュー）→［転送］または［本文転送］

転送	Eメールセンターに保存されているメールを転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送

2 転送先、本文などを入力（→P76）→［☐］（送信）

お知らせ

- Eメールセンターにメールがない場合は、「転送」を選択してもメールは転送できません。
- 件名（Sb）には、「Fw:」が付加されます。
- 「転送」の場合はメールの本文および添付データは［☐］（送信）を押した時点でEメールセンター側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがEメールセンターから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、Eメールセンターにないメールとして送信ボックスに保存されます。
- デコレーションメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし著作権保護画像が使用されている場合はできません。
- パステルメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし装飾情報を消去した本文が引用されます。

メールを編集する

送信ボックスのメールやデコレーションメールを編集して、送信または保存できます。

1 送信メール一覧画面・表示画面で［アプリ］（サブメニュー）→［編集］

保護メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。

2 宛先、本文などを入力

3 ［☐］（送信）または［アプリ］（サブメニュー）→項目を選択→［■］

サブメニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

デコレーションメール切替※	Eメールをデコレーションメールに切り替え
テキストメール切替※	デコレーションメールの装飾データを削除して通常のEメールに切り替え
保存	新しい未送信メールとして保存
上書き保存	元のメールに上書き保存
新規保存	新しい未送信メールとして保存
テンプレート読込み	(→P79)
テンプレート保存	編集したデコレーションメールをテンプレートとして保存
ラッピング変換送信	アドレス変更送信の設定に従ってEメールアドレスを自動変更して送信
デコレ&絵文字送信	
デコレーション変換送信	

※ 送信メール／デコレーションメール作成画面で［☐］を押してもデコレーションメールとテキストメールの切り替えができます。

メールの宛先や差出人を確認する

送信・受信メールの宛先や差出人の詳細を確認できます。

1 送信・受信メール一覧・表示画面で［アプリ］（サブメニュー）→［アドレス詳細表示］

アドレス詳細表示画面が表示されます。

お知らせ

- 送信・受信メール表示画面で👤（宛先／差出人）を選択し、■を押しても表示できます。
- メール1通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話番号が表示されます。
  アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中の電話番号についての操作ができます。

メール表示の文字サイズを一時的に変更する

1 **送信・受信メール表示画面でアプリ（サブメニュー）→［文字サイズ］**

2 **でか文字／やや大／中／やや小／小／やや極小／極小／超極小から選択→■**

お知らせ

- メール表示画面を終了するまで変更した文字サイズでの表示が有効です。
- デコレーションメールではご利用できません。
- 待受画面で■3 3 2を押しても文字サイズを設定できます。再度設定を変更するまで設定内容は有効です。

メールを並び替える

メール一覧画面で、Eメールの順番を一時的に並び替えます。

1 **送信・受信メール一覧画面でアプリ（サブメニュー）→［表示方法切替え］**

2 **［ソート］→並び替える条件を選択→■**

お知らせ

- microSDカードのEメール／Cメールをソートするには、手順1でアプリ（サブメニュー）→［ソート］と操作します。
- ソートの条件は次のとおりです。

送信Eメール	日付順、未送信順、宛先名順、件名順、保護順
受信Eメール	受信順、未読・未受信順、差出人名順、件名順、保護順
なかよしボックスのEメール	件名順、保護順
microSDカードの送信Eメール	日付順、未送信順、宛先名順、件名順
microSDカードの受信Eメール	日付順、差出人名順、件名順
microSDカードの送信Cメール	日付降順、日付昇順、電話番号順
microSDカードの受信Cメール	

メールの表示形式を変更する

メール一覧画面の表示方法を切り替えます。

1 **送信・受信メール一覧画面でアプリ（サブメニュー）→［表示方法切替え］**

2 **［1行／3行表示］→表示方法を選択→■**

1行表示（名前）	メールの番号・名前またはメールアドレスを1行で表示
1行表示（件名）	メールの番号・件名を1行で表示
3行表示	メールの番号・日時・名前またはメールアドレスを3行で表示

お知らせ

- 送信・受信メール一覧画面で#を押しても表示形式を切り替えることができます。
- Cメールでは、手順1でアプリ（サブメニュー）→［1行／3行表示切替］と操作し、「1行表示（名前）」または「3行表示」を選択します。

メールの本文・件名の文字を利用する

1 送信・受信メール表示画面で[アプリ]（サブメニュー）→［本文操作］

Eメールの件名を利用するには件名を選択→[■]と操作します。

2 項目を選択→[■]

「コピー」はP63、「辞書引き」はP300、「単語登録」はP65をご参照ください。

3 範囲の最初の文字を選択→[■]（始点）→範囲の最後の文字を選択→[■]（終点）

コピーは全角最大256文字（半角最大512文字）まで、辞書引きは全角最大32文字（半角最大64文字）まで、単語登録は全角最大20文字（半角最大40文字）まで選択できます。

メールを検索する

1 送信・受信メール一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［検索］

2 検索方法を選択→[■]

操作するときの各種ボックスによって、項目は異なります。

添付データ検索	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
アドレス検索	Eメールアドレスで検索
未読検索	未読メールを検索

送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索
受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を選択した場合のみ、手順3へ進んでください。それ以外の場合は、[■]を押すとメール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

3 検索文字を入力→[■]（検索）

アドレス検索は半角英数字最大64文字まで、本文検索・件名検索は全角最大10文字（半角最大20文字）まで入力できます。
メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

お知らせ

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- 検索結果が表示されている画面で[アプリ]（サブメニュー）→［検索］と操作すると、次の操作ができます。

絞込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、その検索結果を対象に再度検索をおこなう
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索をおこなう
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表示に戻す

メールを保護する

1　送信・受信メール一覧画面でアプリ（サブメニュー）→［選択保護／解除］

2　保護するメールを選択→■→アプリ（実行）

保護メールにはが表示されます。解除するには保護メールを選択し■（解除）を押します。

お知らせ

- 保護可能件数は次のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	送信ボックス最大容量の50%または250件	受信ボックス最大容量の50%または500件
Cメール	25件	50件

- 送信･受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、アプリ（サブメニュー）を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

メールを別のフォルダに移動する

1　受信メール一覧画面でアプリ（サブメニュー）→［フォルダ移動］

1件移動する場合はあらかじめ移動させたいメールを選択しておくか、受信メール表示画面から操作します。

2　移動方法を選択→■

1件移動	手順3へ
選択移動	**メールを選択→■→アプリ（実行）** 選択を解除する場合は■（解除）を押します。
フォルダ内全件移動	手順3へ

3　フォルダを選択→■→［はい］

お知らせ

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。すべてのメールを1つのフォルダに移動できます。
- メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。

microSDカード／データフォルダへ移動／コピーする

1　送信・受信メール一覧／表示画面でアプリ（サブメニュー）→［microSDへ移動／コピー］または［データフォルダへ移動／コピー］

1件移動／コピーする場合はあらかじめメールを選択しておくか､送信･受信メール表示画面から操作します。

2　移動／コピー方法を選択→■

1件移動／コピー	手順3へ
選択移動／コピー	**メールを選択→■→アプリ（実行）** 選択を解除する場合は■（解除）を押します。
フォルダ内全件移動／コピー	手順3へ

3　フォルダを選択→■→［はい］

「データフォルダへ移動／コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

お知らせ

- データフォルダに移動／コピーすると、メールの添付データ情報は表示されません。
- microSDカード／データフォルダへ移動できるのは、既読メールと送信済みメールです。

- 「microSDへ移動／コピー」の場合は、以下のデータを除いて、添付データもmicroSDカードに保存されます。
  - ・データフォルダにデータがない
  - ・パステルメールの装飾データ
  - ・著作権があるデータ
  - ・プレイリストデータ
- 選択したメールにmicroSDカードへ保存できない添付データが含まれている場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、該当する添付データを外してメールを移動／コピーします。
- デコレーションメールを移動／コピーすると、装飾情報が解除されて通常のEメールとして保存されます。
- microSDカード／データフォルダの空き容量が不足になる場合またはフォルダが件数オーバーになる場合は、可能な容量／件数までが移動／コピーされます。
- メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動／コピー」が表示されます。
- 以下の状況では1件移動／コピーの操作になります。
  - ・送信・受信メール表示画面
  - ・なかよしボックスのメール一覧・表示画面
- microSDカードへ保存したメールデータを、本体へは移動／コピーできません。
- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動／コピー」が表示されます。
- 全件移動の場合、移動できないメールがあるときはメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、移動できるメールのみ移動します。

Eメール設定

受信・表示設定

1 待受画面で✉→［Eメール設定］→［受信・表示設定］→項目を選択→■

<table>
<tr><td>メール自動受信</td><td colspan="2">Eメールセンターにメールが届くと、自動でメールを受信する（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
<tr><td rowspan="4">メール受信方法</td><td>全受信</td><td>差出人・件名・本文を受信</td></tr>
<tr><td>指定全受信</td><td>アドレス帳や振分け登録（→P83）に登録されているアドレスが差出人のときは全受信し、それ以外のEメールは差出人・件名を受信</td></tr>
<tr><td>指定外受信不可</td><td>「指定全受信」と同じ動作（未登録アドレスのメールは本文受信不可）</td></tr>
<tr><td>差出人・件名受信</td><td>差出人・件名を受信、本文は手動で受信</td></tr>
<tr><td>添付自動受信</td><td colspan="2">メールの添付データを自動受信する（ON）／しない（OFF）と、受信するデータの種類・サイズを設定
［ON］→受信するデータの種類を選択→■→［ON］→数値を入力→■
✉（リセット）を押すと、お買い上げ時の数値に戻ります。
<table>
<tr><th>種類</th><th>拡張子</th><th>お買い上げ時の数値／最大値（KB）</th></tr>
<tr><td>静止画</td><td>.png .jpeg .jpg .gif .swf</td><td>137／685※1</td></tr>
<tr><td>音声</td><td>.mmf .m3f .mqf .qcp .hvs</td><td>20／685</td></tr>
<tr><td>動画</td><td>.amc .3gp .3g2</td><td>30／685</td></tr>
<tr><td>プレイリスト</td><td>.kpl</td><td>60／411</td></tr>
<tr><td>装飾データ※2</td><td>.ntl</td><td>10／685</td></tr>
<tr><td>ラッピングメールデータ</td><td>.mcx</td><td>137／137</td></tr>
</table>
※1　Flash®（.swf）は最大約137KB
※2　パステルメールの装飾データ
・ご使用エリアの電波状況によっては、メールの受信に時間がかかる場合があります。</td></tr>
<tr><td>フォルダ表示</td><td colspan="2">受信ボックスにフォルダ一覧を表示する（ON）／しない（OFF）を設定
「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールを一覧で表示</td></tr>
</table>

送信・作成設定

1 待受画面で[メール]→［Eメール設定］→［送信・作成設定］→項目を選択→[■]

項目		内容
返信先アドレス		お使いのW64SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたいときに設定 **［ON］→返信先アドレスを入力→[■]** 半角最大64文字入力できます。
差出人名称		相手の受信メールに表示される差出人名称を設定 **［ON］→差出人名称を入力→[■]** 全角最大10文字（半角最大20文字）入力できます。
冒頭文		メール本文を作成する際に、登録した冒頭文を「冒頭文（テキスト、デコレーション）＋改行」の形式で自動的に入力（冒頭文はメール本文に含まれます）
	冒頭文（テキスト）	**［ON］→冒頭文を入力→[■]** 全角最大128文字（半角最大256文字）入力できます。
	冒頭文（デコレーション）	**［ON］→冒頭文を入力→[■]** ・入力した文字と装飾データ合わせて最大2500バイト ・画像は最大10件、合計50KBまで ・[背景色アイコン]（背景色）、[テンプレート読込みアイコン]（テンプレート読込み）、[EZアイコン]（EZサイトで探す）はできません。 ・入力中に[アプリ]（サブメニュー）→［プレビュー］と操作すると、プレビュー表示されます。
署名		メール本文を作成する際に、登録した署名を「改行＋署名（テキスト、デコレーション）」の形式で自動的に入力（署名はメール本文に含まれます）
	署名（テキスト）	**［ON］→署名を入力→[■]** 全角最大128文字（半角最大256文字）入力できます。
	署名（デコレーション）	**［ON］→署名を入力→[■]** ・入力した文字と装飾データ合わせて最大2500バイト ・画像は最大10件、合計50KBまで ・[背景色アイコン]（背景色）、[テンプレート読込みアイコン]（テンプレート読込み）、[EZアイコン]（EZサイトで探す）はできません。 ・入力中に[アプリ]（サブメニュー）→［プレビュー］と操作すると、プレビュー表示されます。
	・Cメール設定の署名（テキストのみ）も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際「改行」はされません。入力できる文字数は全角最大40文字（半角最大80文字）です。 ・登録した冒頭文や署名は設定を「OFF」にしていても、メール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。	
返信メール引用		返信時、受信メールの内容を本文に引用する（ON）／しない（OFF）を設定 （引用文はメール本文に含まれます）

<table>
<tr><td rowspan="6">アドレス変更送信</td><td colspan="2">画像や絵文字、デコレーションメールなどを各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更</td></tr>
<tr><td>基本アドレス</td><td>通常のEメールの送信で利用するアドレス</td></tr>
<tr><td>ラッピング変換送信</td><td>ラッピングメールを、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社の携帯電話などで見られるように変換して送信</td></tr>
<tr><td>デコレ＆絵文字送信</td><td>auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信
・「デコレ＆絵文字送信」のご利用にあたっては、EZweb コンテンツ「デコレ＆絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。</td></tr>
<tr><td>デコレーション変換送信</td><td>作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau携帯電話や、HTML形式のメールに非対応の他社の携帯電話などで見られるように変換して送信</td></tr>
<tr><td colspan="2">① 項目を選択→[■]（編集）
「基本アドレス」、「ラッピング変換送信」、「デコレ＆絵文字送信」、「デコレーション変換送信」から選択します。
[📖]（リセット）を押し「はい」を選択すると、お買い上げ時の内容に戻ります。
② [はい] →タイトルまたはアドレスを選択→[■]
③ 編集する→[■]→[📖]（戻る）
アドレスは半角最大64文字、タイトルは全角最大8文字（半角最大16文字）入力できます。
・ 自動変更するEメールアドレスおよびタイトル
<table>
<tr><th>タイトル</th><th>基本アドレス</th><th>ラッピング変換送信</th><th>デコレ＆絵文字送信</th><th>デコレーション変換送信</th></tr>
<tr><td>アドレス1</td><td>@docomo.ne.jp</td><td>@d.ne-w.jp</td><td>@d.ne-u.jp</td><td>@d.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス2</td><td>@jp-＊.ne.jp</td><td>@jp-＊.ne-w.jp</td><td>@jp-＊.ne-u.jp</td><td>@jp-＊.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス3</td><td>@ezweb.ne.jp</td><td>@ezweb.ne-w.jp</td><td>@ezweb.ne-u.jp</td><td>@ezweb.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス4</td><td>@＊.vodafone.ne.jp</td><td>@＊.vodafone.ne-w.jp</td><td>@＊.vodafone.ne-u.jp</td><td>@＊.vodafone.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス5</td><td>@softbank.ne.jp</td><td>@softbank.ne-w.jp</td><td>@softbank.ne-u.jp</td><td>@softbank.ne-d.jp</td></tr>
</table>
※ 表中の「＊」は地域ごとに異なります。
※ アドレス1～5の相手は次のとおりです。
アドレス1：ドコモ
アドレス2：ソフトバンク（ボーダフォン）
アドレス3：au
アドレス4：ソフトバンク（ボーダフォン）
アドレス5：ソフトバンク（ボーダフォン）
・ 基本アドレスのタイトルは編集できません。
・ Eメール作成時に（デコレーションメールを含む）ラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信するときは「ラッピング変換送信」または「デコレーション変換送信」を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。</td></tr>
<tr><td>宛先件数制限</td><td colspan="2">メールの宛先を5件までしか入力できないように設定
・「OFF」に設定した場合、宛先（Cc、Bccも含む）に31件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。</td></tr>
</table>

共通設定

1　待受画面で✉→［Eメール設定］→［共通設定］→項目を選択→■

インライン再生	添付データ（静止画・音声）を送信・受信メール表示画面で自動的に再生 **［ON］→［静止画］または［音声］→［ON］** ・ 通話中、またはデータによってはインライン再生されない場合があります。
ラッピング表示	ラッピングメールデータを表示する（ON）／しない（OFF）を設定

メールフィルターを設定する

メールフィルターは、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電話･PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。
メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

1　待受画面で✉→［Eメール設定］→［メールフィルター］→［次へ］

2　入力欄を選択→■（入力）→暗証番号を入力→■→［送信］

3　項目を選択→■

<table>
<tr><td rowspan="2">カンタン設定</td><td>サポート設定</td><td colspan="2">質問形式でカンタンにフィルター設定</td></tr>
<tr><td>フィルターレベル</td><td colspan="2">フィルターレベル（高）（中）（低）から選択してカンタンに設定</td></tr>
<tr><td rowspan="10">個別設定</td><td rowspan="3">基本設定</td><td>未承諾広告規制</td><td>「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否</td></tr>
<tr><td>なりすまし規制</td><td>携帯電話･PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否</td></tr>
<tr><td>一括指定受信</td><td>インターネット･携帯電話からのメールを一括で受信／拒否</td></tr>
<tr><td>指定受信リスト設定</td><td colspan="2">個別に指定したEメールアドレスやドメイン､「@」より前の部分を含むメールを優先受信</td></tr>
<tr><td>指定拒否リスト設定</td><td colspan="2">個別に指定したEメールアドレスやドメイン､「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否</td></tr>
<tr><td rowspan="5">その他の設定</td><td>宛先指定受信</td><td>「なりすまし規制」､「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信</td></tr>
<tr><td>URLリンク規制</td><td>URLが含まれるメールを拒否</td></tr>
<tr><td>HTMLメール規制</td><td>HTML形式のメールを拒否</td></tr>
<tr><td>ドメイン認証規制</td><td>アドレス詐称の可能性があるメールを拒否</td></tr>
<tr><td>拒否通知メール返信設定</td><td>メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する／しないを設定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">その他</td><td>設定確認、設定解除</td><td colspan="2">メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除</td></tr>
<tr><td>PC設定用ワンタイムパスワード発行</td><td colspan="2">パソコンからメールフィルター設定をおこなう際に必要なワンタイムパスワードを発行（→P95）</td></tr>
<tr><td>設定にあたって</td><td colspan="2">メールフィルターの設定をおこなう際の説明を表示</td></tr>
</table>

お知らせ

- 操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日以内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており変更される場合があります。
- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

「未承諾広告規制」

- 「未承諾広告※」とは
  受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

「指定受信リスト設定」

- 指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF（受信拒否）にしてください。

「指定拒否リスト設定」

- 受信メールの差出人にあるメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストへ登録することができます。
  拒否したいアドレスからのEメールを表示→（宛先／差出人）を選択→■→拒否したいアドレスを選択→■→［拒否リストへ登録］（以降の操作は画面の指示に従ってください。）

「宛先指定受信」

- 自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo（宛先）もしくはCc（同報）に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc（隠し同報）のみに含まれていた場合（一部メルマガ含む）は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

「拒否通知メール返信設定」

- メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合は、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。

「URLリンク規制」

- URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

「HTMLメール規制」

- HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。


「ドメイン認証規制」

- ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます。（ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。）
- パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- 現在ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

「フィルター優先順位」

- メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。
  未承諾広告規制＞宛先指定受信＞指定拒否リスト設定＞指定受信リスト設定＞なりすまし規制＞ドメイン認証規制＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信

「カンタン設定」から設定する

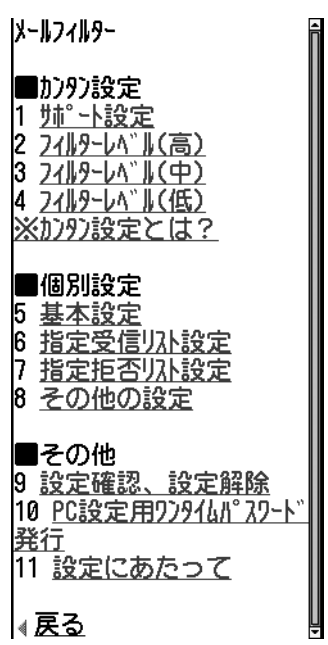

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定できます。

● サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

● フィルターレベル選択設定


3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択していただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

レベル	概要	適用機能
フィルターレベル（高）	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定受信リスト設定
フィルターレベル（中）	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定拒否リスト設定
フィルターレベル（低）	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制

パソコンでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定をおこなうことが可能です。
auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定をおこなってください。

PCログイン画面

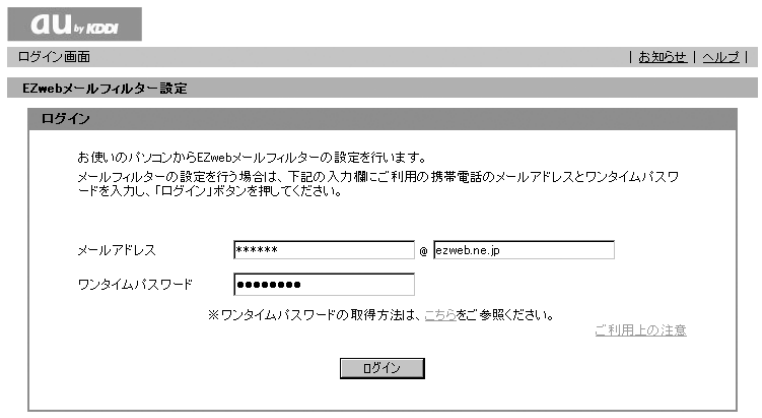

■ PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続をおこなってください。
15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

その他の設定

Eメールセンターに接続して「Eメールアドレスの変更」、「メールフィルター」、「au one メールへ自動保存」、「自動転送先」、「Eメールヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作ができます。

1　待受画面で[✉]→［Eメール設定］→［その他の設定］→項目を選択→[■]

暗証番号入力画面が表示されますので、暗証番号を入力して「送信」を選択してください。暗証番号についてはP35をご参照ください。「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証はありません。

Eメールアドレスの変更	**①入力欄を選択→[■]（入力）→暗証番号を入力→[■]→［送信］** **②注意事項を確認→［承諾する］** **③画面をスクロールして入力欄を選択→[■]（入力）** **④Eメールアドレスを入力→[■]→［送信］** **⑤新しいアドレスを確認→画面をスクロールして［OK］** ・ Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め、30文字まで入力できます。 ・ Eメールアドレスの最初に「.」（ドット）や数字の「0」は使用できません。 ・ Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。 　・ 文字と文字の間に「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）の記号を使う。 　・ 英字と数字とを組み合わせる。 　・ できるだけ長い文字とする。（30文字以内） ・ Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続いて入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。 ・ 入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアドレスを変えて再入力してください。
メールフィルター	「メールフィルターを設定する」（→P93）
au one メールへ自動保存（通信料有料）	au one メールにメールを保存する／しないを設定します。 「au one メール」（→P106）

自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録し、W64SAで受信したEメールを自動的に転送（パソコンなどの転送先でEメールを見ることができます。自動転送先は2件まで登録できます） **① 入力欄を選択→■（入力）→暗証番号を入力→■→［送信］** **② 入力欄を選択→■（入力）→転送アドレスを入力→■** **③ 画面をスクロールして［送信］→［終了］** ・「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 　・ 自動転送先として入力した文字が使用できない 　・ 指定のEメールアドレスが規制されている
Eメールヘッダ情報表示（通信料有料）	Eメールヘッダ情報表示を利用して、Eメールセンターにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認 （表示したEメールを転送したり、Eメールセンター上から削除したりもできます） **① 入力欄を選択→■（入力）→暗証番号を入力→■→［送信］** **② ［メール一覧へ］→Eメールを選択→■** 選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。 「転送」を選択し■を押すと、選択したEメールを転送できます。 「削除」を選択し■を押すと、選択したEメールを削除できます。 ・ ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。 ・ 転送は1日に100件までで、宛先は1件のみ入力できます。本文の入力はできません。
その他の設定の確認	**① 入力欄を選択→■（入力）→暗証番号を入力→■→［送信］** **② 設定内容を確認→画面をスクロールして［更新］**
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 ・ メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。 詳細はサイト上にてご確認いただけます。

お知らせ

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスが変更できない期間にこの操作をおこなうとメッセージが表示されます。
- 自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- 自動転送先を誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。
- 設定終了後には、「その他の設定の確認」で設定を確認し、更新をおこなってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容（「その他の設定」、「メールフィルター」を除く）を一覧表示させて確認できます。

1 待受画面で✉→［Eメール設定］→［Eメール設定確認］→◎で内容を確認→■

送受信メール履歴

送信（送信失敗を含む）または受信したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大50件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

1 待受画面で[□•]または[•□]→[📖]（メール履歴）

履歴一覧画面が表示されます。
Eメール履歴には✉が表示されます。Cメール履歴には✉が表示されます。

2 履歴を選択→[■]（詳細）

選択している履歴の詳細画面が表示されます。



受信メール履歴



送信メール履歴

お知らせ

- 受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が50件を超えた場合は、一番古い履歴から削除されます。
- 各履歴のサブメニューのフォト表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像と電話番号またはEメールアドレスを登録している場合は、その画像を一覧画面に表示します。また、詳細画面表示中は[•□•]を押すと詳細表示と画像表示を切り替えることができます。
- [アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 手順1の画面でCメール履歴を選択して[ペア]を押すと電話をかけることができます。

Cメール

標準サービス

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字（半角100文字）のメッセージを作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
  - ・ Cメールセンターに Cメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - ・ メール送信を中止する。

■ Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する（→P100） → Cメールセンター → Cメールを受信する（→P101）

■ Cメールの料金について

Cメール送信.....有料
Cメール受信.....無料

■ Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメール本文内に接続先URL（http://＊＊＊、https://＊＊＊）や電話番号が含まれるメールを受信拒否できます。
「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。
接続先URL（http://＊＊＊、https://＊＊＊）や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定をおこなってください。（→P103）

お知らせ

- 受信メール、登録メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
  - ・ 電池残量がなくなってから約20日間以上充電をおこなわず放置した場合
  - ・ 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。

Cメールメニュー


1 待受画面で［メールキー］を長押し（約1秒以上）

項目	内容
新規作成	Cメールを作成／送信（→P100）
受信ボックス	受信したCメールを保存（→P102）（未読メールがある場合、［アイコン］と件数を表示）
送信ボックス	送信したCメールを保存（→P100）（送信されていないメールがある場合、［アイコン］と件数を表示）
緊急地震速報	緊急地震速報を設定／履歴を表示（→P104）（最新の速報が未確認の場合、［アイコン］を表示）
Cメール設定	Cメールの各種設定（→P102）


お知らせ

- Eメールメニューで［キー］（Cメール）を押してもCメールメニューを表示できます。

Cメールのアイコンについて

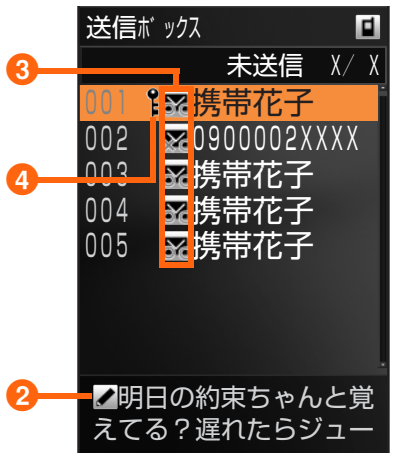

送信メール一覧画面

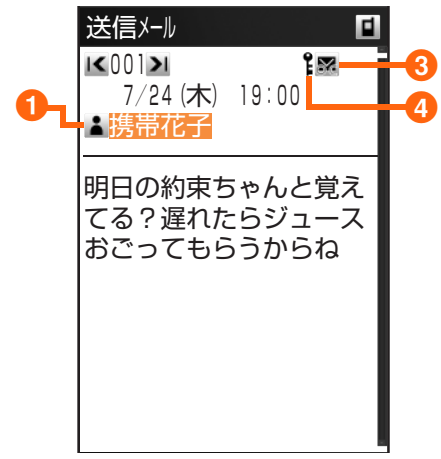


送信メール表示画面



受信ボックス画面



受信メール一覧画面
例：メインフォルダ

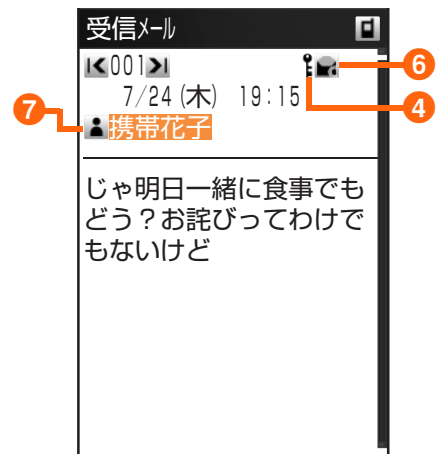

受信メール表示画面

番号	アイコン	概　要
❶		宛先
❷		本文
❸	／、／、／、	**メール送信状況（Cメール／プリペイド送信）** 送信済み、未送信、送信失敗、 蓄積（Cメールセンターへ蓄積されたCメール。Cメールのみの表示。）
❹		保護
❺	／、／	**フォルダ（メインフォルダ／フォルダ）** 未読あり、未読なし ・ 新着メールが格納されているフォルダはフォルダ名の表示色が変わります。
❻	／、／	**メール受信状況（Cメール／Eメールお知らせ）** 既読、未読
❼		差出人


Cメールを作成／送信する

1 待受画面で[メール]を長押し（約1秒以上）→［新規作成］

本文画面が表示されます。

2 本文を入力→[■]

署名設定が「ON」の場合は署名が表示されます。
全角最大50文字（半角最大100文字）入力できます。

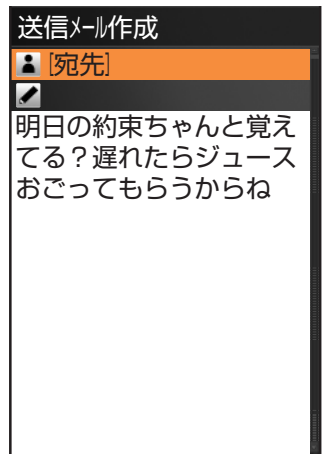

送信メール作成画面

3 [宛先アイコン]（宛先）を選択→[■]（編集）

4 ［電話番号入力］→送信先の電話番号を入力→[■]

送信先の電話番号は19桁まで入力できます。
「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。

5 [送信]（送信）

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示されます。

お知らせ

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」などと表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で[アプリ]（サブメニュー）を押して「保存」を選択してください。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様.....3,000通／月
  - ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様...6,000通／月
- W64SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで[アプリ]（サブメニュー）を押して「ぷりペイド送信」を選択してください。Cメールの送信を開始します。
  - ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。
    （送り先の方がC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません。）
  - ぷりペイド送信で送信できる絵文字は[絵文字]、[絵文字]、[絵文字]、[絵文字]の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信をおこなった場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます。（ぷりペイドの度数は減りません。）

送信ボックス

送信済み、未送信メール（送信失敗を含む）などを最大50件保存できます。送信ボックスのアイコンについてはP99をご参照ください。

1 待受画面で[メール]を長押し（約1秒以上）→［送信ボックス］

[#]を押すと、一覧画面の表示を1行表示／3行表示に切り替えることができます。

2 メールを選択→[■]（表示）

お知らせ

- 送信ボックスの保存可能件数（50件）を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 送信メール表示画面で[宛先アイコン]（宛先）を選択して[■]を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。（→P86）
- 送信ボックスの画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。
  サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 送信結果の詳細を確認するには、送信メール一覧／表示画面で[アプリ]（サブメニュー）→［送信結果詳細］と操作します。

Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。
- Cメール（ ） 「Cメール」対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ（ ） Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信
相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW64SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

お知らせ
- Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間まで※1
お預かり可能件数	制限なし※2

※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が 電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
※2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールをお預かりすると

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW64SAにCメールを送信します。Cメールセンターから Cメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

1 お知らせ画面で を選択→■

フォルダー覧画面が表示されます。

2 フォルダを選択→■→メールを選択→■（表示）

お知らせ
- Cメール受信音についてはP263をご参照ください。
- ディスプレイ上部に が表示されているときは、「未読メール」があります。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- フォルダー覧画面、受信メール一覧画面で#を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。（→P83、87）
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- 受信メール表示画面で （差出人）を選択し■を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。（→P86）
- Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、 で選択して■を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- （返信）を押すと受信メールの相手にメールを作成して送信できます。
- 受信ボックスの保存可能件数（100件）を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

受信ボックス

1 待受画面で✉を長押し（約1秒以上）→［受信ボックス］

2 フォルダを選択→■→メールを選択→■（表示）

お知らせ

- 受信ボックスの画面でアプリ（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。
  サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

Cメール設定

1 待受画面で✉を長押し（約1秒以上）→［Cメール設定］

2 項目を選択→■

<table>
<tr><td>署名</td><td>（→P91）</td></tr>
<tr><td>蓄積機能</td><td>相手の方が圏外などでCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積する／しないを選択（選択蓄積）または自動的にCメールセンターに蓄積（自動蓄積）を設定</td></tr>
<tr><td>受信フィルター</td><td>ロックNo.を入力→■→拒否条件を選択→■
<table>
<tr><td>指定番号</td><td>①［指定番号一覧］→■→［直接入力］→電話番号を入力→■→📖（戻る）
・「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択しても電話番号を入力できます。
・最大10件まで登録できます。
・電話番号を修正するには、電話番号を選択して■（編集）を押します。
・電話番号を削除するには、電話番号を選択してアプリ（削除）を押します。
②［設定］→［ON］</td></tr>
<tr><td>アドレス帳登録外</td><td>アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否する（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
<tr><td>非通知</td><td>電話番号が通知されていないCメールを受信拒否する（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
<tr><td>Eメールお知らせ</td><td>Eメールお知らせ（→P101）を受信拒否する（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
</table>
・受信フィルターを設定しても相手側では正常に送信された形となり送信料がかかります。
・電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設定する必要があります。（→P55）</td></tr>
<tr><td>フォルダ表示</td><td>（→P90）</td></tr>
<tr><td>メール件数確認</td><td>受信ボックスまたは送信ボックスに保存されているメール件数を確認</td></tr>
</table>

お知らせ

- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定についてはP362をご参照ください。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://＊＊＊、https://＊＊＊）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。（設定時のCメールは無料です。）

内容	操作手順
設定を解除する	本文に「解除」と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して09044440012へCメール送信

お知らせ

- 設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 受信拒否となるCメール

内容	通常Cメール（ぷりペイド送信含む）
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから送信者に返信されてきます。
- 受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態（初期状態）
電話番号、URLを送信した場合	○（送信可）	×（送信不可）

緊急地震速報

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報※を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉お知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

※ 気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。


- 地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ただし、震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

「緊急地震速報」を設定する

初期の受信設定は「受信しない」になっています。緊急地震速報を受信するには、受信設定が必要です。





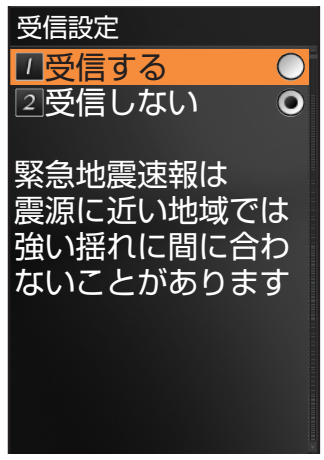


1 待受画面で✉を長押し（約1秒以上）→［緊急地震速報］

2 ［受信設定］→［受信する］

「緊急地震速報」を受信する



緊急地震速報通知

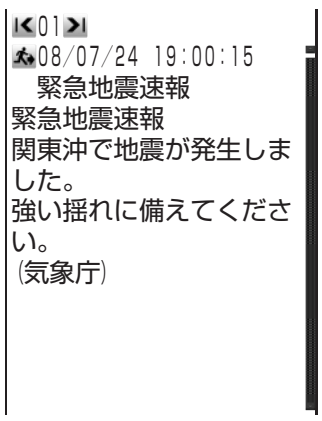

通知内容

1 緊急地震速報通知中に■（確認）

受信履歴を確認する

1 待受画面で✉を長押し（約1秒以上）→［緊急地震速報］→［受信履歴］→受信履歴を選択→■（表示）

受信した緊急地震速報が表示されます。

受信音／バイブレータパターンを確認する

緊急地震速報受信時の受信音およびバイブレータパターンを確認します。

1 待受画面で[メールキー]を長押し（約1秒以上）→［緊急地震速報］→「受信音／バイブ確認」を選択→[■]（再生）

[■]（停止）を押すと受信音およびバイブレータが止まります。

お知らせ

- 緊急地震速報は、専用の警報音とバイブレータ、ランプ点灯、画面上の表示で通知します。
- 専用警報音の変更と音量の調整をすることはできません。
- マナーモードの設定によっては、警報音やバイブレータ、ランプは動作せず、画面上の通知のみとなる場合があります。
- Cメール受信音の音量／バイブレータ／ランプ設定がOFFの場合は警報音／バイブレータ／ランプは動作しません。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- 通話中は緊急地震速報を受信できません。また、E／Cメール送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 震源に近い地域では、強い揺れの前に、緊急地震速報が間に合わないことがあります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできませんので、ご注意ください。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 日本国内のみのサービスです。（海外ではご利用できません）
- 受信履歴には最大20件の緊急地震速報を保存することができます。それを超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
- 緊急地震速報は情報料、通信料とも無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁HPをご参照ください。
  http://www.jma.go.jp/ （パソコン用）

au one メール

EZweb 契約要

au one メールは、情報料無料のwebメールサービスで、会員登録をおこなうことで、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。
au one メールには大容量・高機能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。また、web メール機能のほか、EZwebメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信をおこなうことができます。
なお、au one-IDを取得されているお客様は、ケータイPC連動をおこなうことにより、PCからもau one メールの利用が可能です。

au one メールの利用について

au one メールをご利用になるには、最初にご利用登録をおこない、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。au one メールへの接続は、以下の各機能からおこなうことができます



Eメール	Eメールメニュー→au oneメールを確認（→P74）
EZweb	au oneトップ→メール（→P146）

お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全く無い場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au one メール」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータはすべて削除されます。

au one メールの会員登録

1 **au one メールトップ画面を表示→［会員登録（規約に同意）］**

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 **会員登録画面でメールアドレス・差出人名を入力→［確認］→［OK］**

登録が完了します。

お知らせ

- 登録が完了すると、続けて「携帯メール自動保存設定」もしくは「au one My Pageお預りメール移行設定」のフローに遷移します。

メール機能について

au one メールでは、次の機能を提供しています。

メール検索	入力されたキーワードを元に、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索
メール送信	新規メールを作成・送信、返信・転送
メール受信	au one メールを受信 ・受信したメールはスレッド（最初のメールへのすべての返信）単位で表示されます。 ・重要なメールにスター（印）を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能 ・メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	EZwebのメールで送受信したメールを自動的にau one メールに保存

カメラ

カメラ機能の設定値について

<カメラを終了しても設定が保持される機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
フォトサイズ	2M	118	アイコン表示	ON	118
録画モード	高品質L	118	拡大表示	ON	119
撮影モード	フォト（デジカメモード）	118	自動保存設定	OFF	119
日付スタンプ	OFF	118	手ブレ補正	OFF	119
プレビュー設定	手動再生	118	連写速度	おそい	115
シャッター音	カシャ	118	連写枚数	4枚	115
録画開始／終了音	ピピッ	118	フォト画質	ノーマルモード	119

<カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
ズーム	なし	117	オートフォーカス	フォト：ON ムービー：－	118
露出補正	±0.0	117			
ライト／フラッシュ	フォト：フラッシュ AUTO ムービー：OFF	117	ピント位置設定	フォト：遠景 ムービー：遠景	118
撮影シーン	OFF	118	特殊効果	OFF	118
フレーム	フレームなし	118	連写設定	OFF	115
GPS情報※	付加しない	118	セルフタイマー※	OFF	120
録画音声※	音声あり	118	ホワイトバランス	オート	119

※ 1回の撮影／録画で設定が解除され、初期値に戻る

カメラ

カメラでできること

W64SAは有効画素数約199万画素のオートフォーカス付CMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

W64SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。
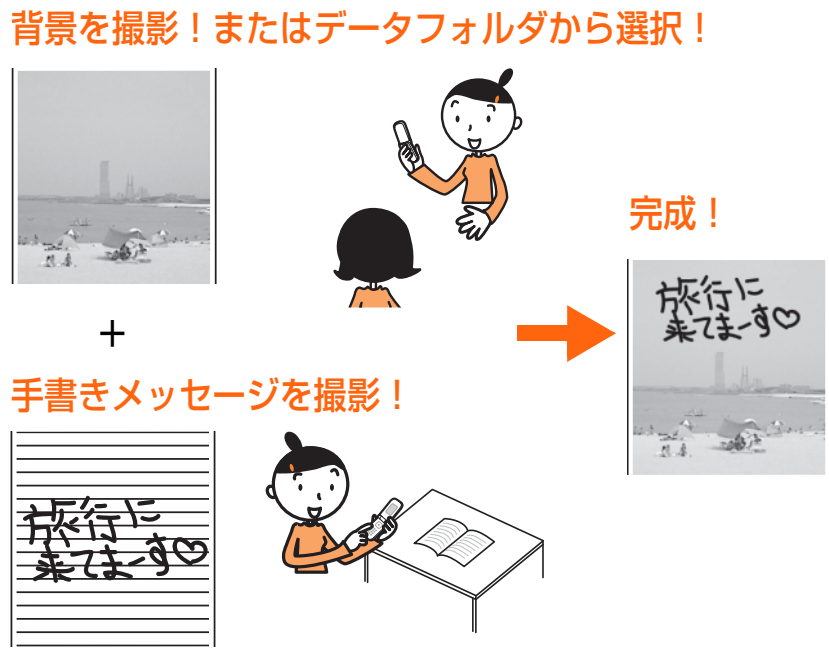
Eメールで送ることができます(→P120)

500KB以下※のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※ ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

パシャ文字®機能が使えます（→P123）

パシャ文字®メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字®カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成できます。



パノラマ＆スキャン機能が使えます（→P124）

W64SAのカメラを使って、簡単にパノラマ画像を撮影したり、広範囲のものをスキャンして1つの大きな画像を作成したりすることができます。



撮影した画像をプリントできます（→P142）

撮影した画像をmicroSDカードに保存。
フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。



● DPOF（Digital Print Order Format）とは
デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録するフォーマットです。


Exif Print対応 Exif Print（Exif2.2）対応プリンタをご使用の場合は、画像データに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

W64SAの持ちかた

の向きに見えるように本体を持って撮影します。


■ 縦撮り

フォト　：壁紙（標準）／壁紙（ワイド）／壁紙（高精細）で撮影する場合
ムービー：高品質L／QVGA（縦）／WQVGA（縦）で録画する場合

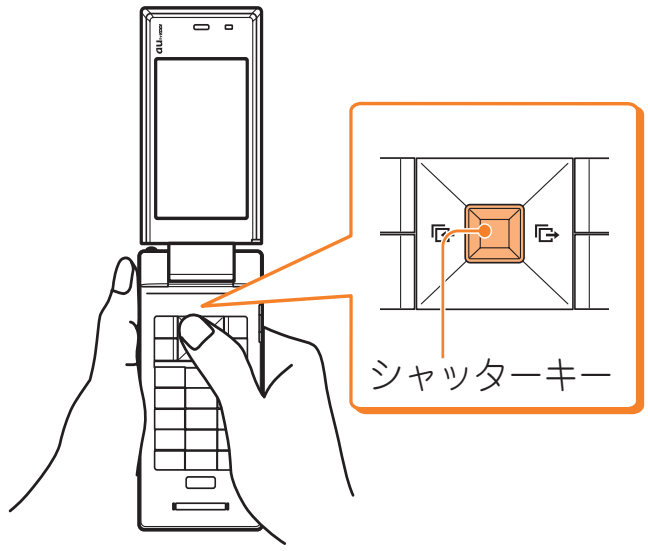

■ 横撮り

フォト　：0.3M／1M／2Mで撮影する場合
ムービー：QVGA（横）／WQVGA（横）／VGAで録画する場合

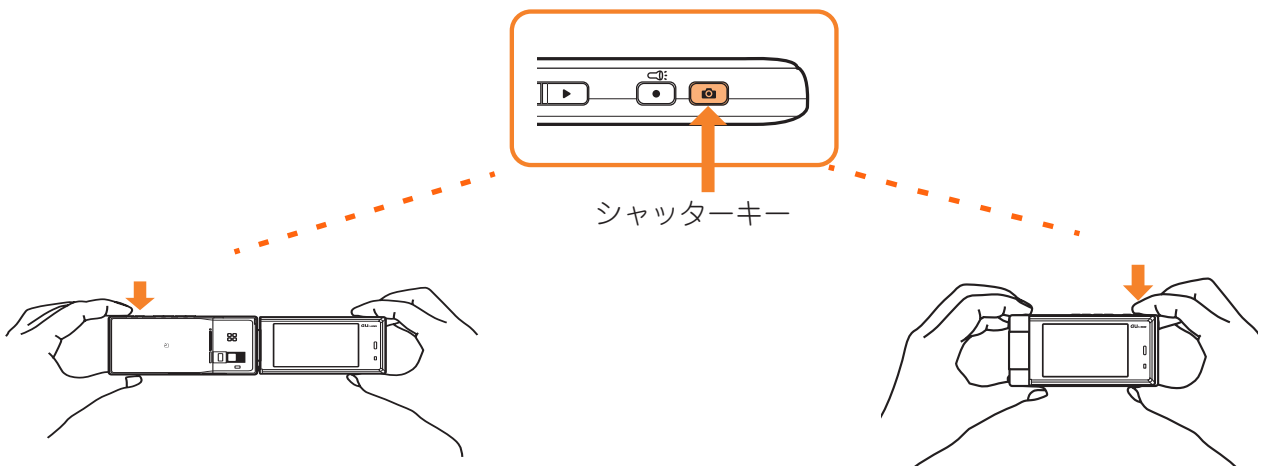

自分撮りスタイル　　フロントスタイル

手ブレを防止するには

1. 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまでW64SAを動かさないようにしてください。
2. セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ブレを防止できます。
3. 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。
4. 手ブレ補正機能も利用できます。手ブレ補正の設定については、P119をご参照ください。

オートフォーカスについて

W64SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P118をご参照ください。

お知らせ

- 撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。

フォトサイズ／録画モードと主な用途

撮影／録画の前に、目的に合ったフォトサイズ／録画モードを選択してください。設定方法についてはP118をご参照ください。

■フォト

撮影モード	フォトサイズ	横×縦（ドット）	主な用途
壁紙モード	壁紙（標準）	240×320	Eメールに添付してQVGA対応の他の携帯電話へ送信
	壁紙（ワイド）	240×400	W64SAで待受画面の壁紙などに利用
	壁紙（高精細）	480×800	W64SAの画面サイズで撮影・きれいに表示
デジカメモード	0.3M	640×480	パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影
	1M	1280×960	パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばしてきれいにプリント
	2M	1600×1200	パソコン用の画像で2L判サイズに引き伸ばしてきれいにプリント

フォト画質の設定

フォトサイズが1M／2Mの場合は、フォト画質を選択できます。（→P119）
500KBまで受信可能な携帯電話に対して2Mで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「ノーマルモード」に設定してください。

		ファインモード	ノーマルモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質
メール送信	1M	○	○
	2M	－	○

■ムービー

録画モード	横×縦（ドット）	主な用途
高品質L	176×144	Eメールに添付して他の携帯電話へ送信
QVGA（横）	320×240	簡易のビデオカメラとして、長めのムービーを録画（Eメールには添付できません。）
QVGA（縦）	240×320	
WQVGA（横）	400×240	
WQVGA（縦）	240×400	
VGA	640×480	


フォト撮影の容量／撮影可能枚数（目安）について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フォトサイズ		保存可能枚数	1データあたりのファイルサイズ
壁紙（標準）		5000枚	約25KB
壁紙（ワイド）		5000枚	約30KB
壁紙（高精細）		5000枚	約100KB
0.3M		5000枚	約80KB
1M	ノーマルモード	約3413枚	約225KB
	ファインモード	約1765枚	約450KB
2M	ノーマルモード	約1896枚	約420KB
	ファインモード	約948枚	約850KB

※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

<フォトサイズの比率>

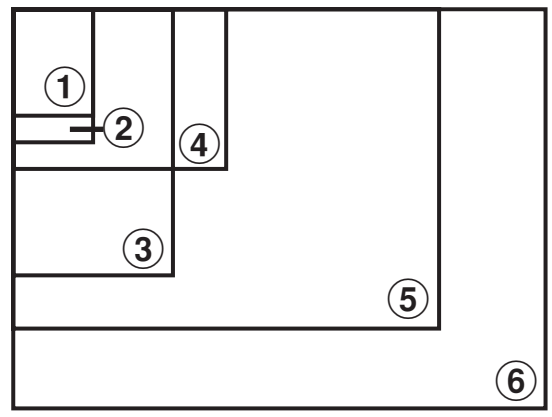

①壁紙（標準）　④0.3M
②壁紙（ワイド）　⑤1M
③壁紙（高精細）　⑥2M

ムービー録画の容量／録画可能件数（目安）について

録画モードによってムービーの容量や録画可能件数が異なります。

録画モード	保存可能件数	1データあたりのファイルサイズ	録画時間
高品質L	5000件	約150KB※1	15秒
QVGA（横）／（縦）	約204件	約4000KB※2	1件あたり最大約120分※3
WQVGA（横）／（縦）	約204件	約4000KB※2	1件あたり最大約120分※3
VGA	約79件	約10300KB※2	1件あたり最大約75分※3


※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、EZ アプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

※1　録画時間15秒の場合で算出しています。

※2　録画時間1分の場合で算出しています。

※3　データフォルダの空き容量によって録画時間は異なります。

<録画モードの比率>

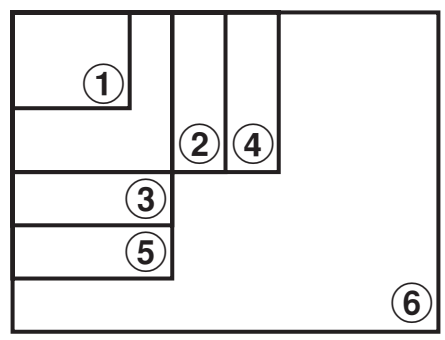

①高品質L
②QVGA（横）
③QVGA（縦）
④WQVGA（横）
⑤WQVGA（縦）
⑥VGA

お知らせ

- microSDカードに保存の場合はP351、352をご参照ください。

カメラをご利用になる前に

- W64SAのディスプレイの最大表示色は約26万色です。
- カメラの有効画素数は約199万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでご了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーは3GP／3G2形式で保存されます。

■ 内蔵カメラはCMOSセンサーを使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W64SAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。

■ 撮影時のご注意


- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ブレで本体（W64SA）が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー（→P120）で撮影してください。
  特に、室内など光量が十分でない場所では手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - 無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
  - 強い逆光のもとにある被写体
  - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ブラインドなど、水平方向に繰返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - 暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- マナーモードを設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音やシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- W64SAはフラッシュ※を内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを引き起こす原因となります。
  ※ フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- オートフォーカスによるピント合わせの動作（撮影、フォーカスロック）時に微小な機械音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- お客様がW64SA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、法律・条令（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー録画を繰返し長時間連続作動させた場合、W64SA本体が温かくなります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

カメラの基本操作


ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影／録画のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。

《フォト撮影時》

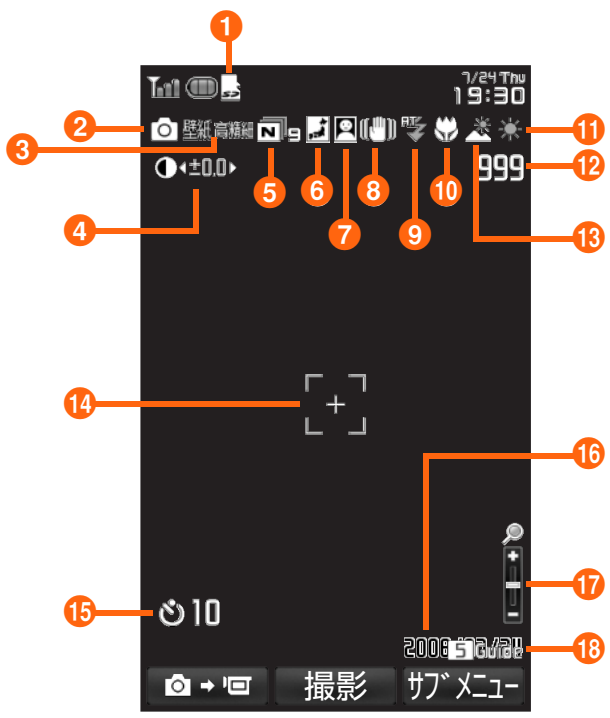

《ムービー録画時》

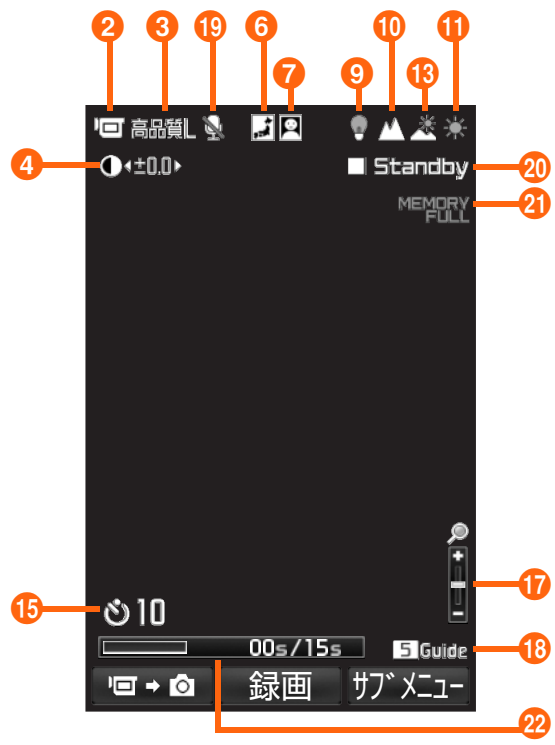

番号	アイコン	概　要	ページ
❶		**microSDカードの使用状況** 保存先がmicroSDカード 保存先が本体のデータフォルダ	116
❷		**撮影モード** フォト（壁紙モード）、フォト（デジカメモード）、ムービー	118
❸	壁紙 標準、壁紙 ワイド、壁紙 高精細 0.3M、1M、2M	**フォトサイズ** 壁紙（標準）、壁紙（ワイド）、壁紙（高精細）、 0.3M、1M、2M	118
	高品質L、QVGA、WQVGA、VGA	**録画モード** 高品質L、QVGA（横）／（縦）、WQVGA（横）／（縦）、VGA	118
❹	−2.0〜+2.0	露出補正（−2.0〜+2.0）	117
❺	F、N、S、M	**連写速度** はやい、ふつう、おそい、マニュアル	115
	4、9	連写設定時に、残り枚数を表示	115
	Fine	フォト画質が「ファインモード」の場合	119
❻		GPS情報を付加	118
❼		撮影／録画の向き	109
❽		**手ブレ補正** ON、アイコンなし：OFF	119
❾		**フラッシュ／ライト** フラッシュ AUTO、フラッシュ ON、ライトON アイコンなし：フラッシュ／ライトOFF	117
❿	AF	**ピント位置設定** マクロ、遠景、オートフォーカスON	118
⓫		**ホワイトバランス** 太陽光、くもり、蛍光灯（昼光色）、蛍光灯（昼白色）、白熱灯 アイコンなし：オート	119


番号	アイコン	概　要	ページ
⑫	999	撮影可能枚数（最高999枚まで表示可能）	–
⑬	、、、	**撮影シーン** 風景、人物、逆光、夜景、アイコンなし：OFF（通常の撮影）	118
⑭		オートフォーカス枠	118
⑮	10	セルフタイマー設定時に、秒数を表示	120
⑯	2008/07/24	日付スタンプの設定状態	118
⑰		ズーム／ワイド	117
⑱	5 Guide	ガイド表示の操作キーを表示	117
⑲		録画音声が「音声なし」の場合	118
⑳	● Rec、□ Standby、II Pause	**録画状態** 録画中、スタンバイ、一時停止	116
㉑	MEMORY FULL	保存件数や空き容量により、microSDカードと本体のデータフォルダどちらにも保存できない場合に表示	–
㉒	00s/15s	録画／再生の進行状況・録画可能な時間を表示	–

フォトを撮影する

1 待受画面で■→［カメラ］→［フォト（壁紙モード）］

モニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してください。（→P117）

デジカメモードで撮影する場合は、フォト（デジカメモード）を選択してください。

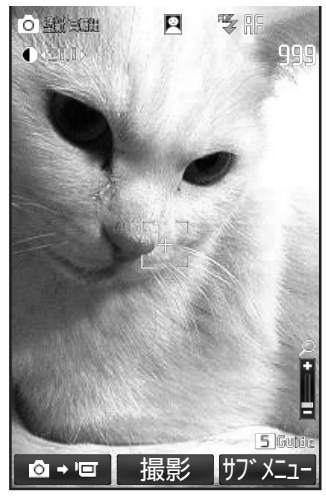

モニター画面

2 ■（撮影）または

撮影すると自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。クリア/メモを押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。

自動保存設定が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。

3 ■（保存）または

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォトフォルダまたはmicroSDカードのデジカメフォルダに保存されます。



プレビュー画面

お知らせ

- 待受画面でを長押し（約1秒以上）しても、モニター画面が表示されます。
- ごく近くにある被写体をオートフォーカスで撮影すると、ピントが合わないことがあります。ごく近くにある被写体を撮影するときは、オートフォーカスをOFFにしてピント位置設定を「マクロ」（接写）に設定してください。（→P118）カメラからの距離が約10cmの被写体にピントが合います。

フォーカスをロックする

オートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに自動でおこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックしての撮影もできます。

1 **モニター画面で[記号]**

被写体との距離を測定し、ロックが完了すると音が鳴り、オートフォーカス枠が[+]（赤色）に変わります。焦点距離が測定できなかった場合は[ ]（白色）に変わり、焦点距離は無限遠（∞）となります。
フォーカスロックを解除するには、[クリア/メモ]を押します。

お知らせ

- マナーモードに設定している場合でもフォーカスのロック完了音は鳴ります。音量は変更できません。

連写モードで撮影する

壁紙モードでは、連写枚数を9枚／4枚に設定して連続撮影できます。

〈例〉フォトサイズを壁紙（標準）サイズに設定して9枚連写を選択する場合

1 **フォトのモニター画面で[アプリ]（サブメニュー）または[カメラ]→［連写設定］→［連写起動］→［ON（連写モード）］**

2 **[アプリ]（サブメニュー）または[カメラ]→［連写設定］→［連写速度］→連写の速度を選択→[■]**

はやい／ふつう／おそい／マニュアルから選択します。
「マニュアル」を選択すると、1枚ごとに[■]（撮影）ボタンを押して連続撮影します。
壁紙（高精細）の場合は、「はやい」「ふつう」を選択できません。

3 **[アプリ]（サブメニュー）または[カメラ]→［連写設定］→［連写枚数］→連写枚数を選択→[■]**


9枚／4枚から選択します。壁紙（高精細）の場合は、「4枚」固定となります。

4 **[■]（撮影）または[カメラ]**

9枚連続で撮影されます。自動保存設定が「ON」の場合はすべての画像が自動的に保存され、モニター画面が表示されます。

5 **[アプリ]（サブメニュー）→［全保存］**

画像をすべてデータフォルダに保存できます。
[■]（表示）を押すと選択した画像が表示され、[■]（保存）を押すと選択した画像が保存されます。保存した画像にはプレビュー画面で[保存済]が付きます。
すべての画像を保存すると、モニター画面が表示されます。

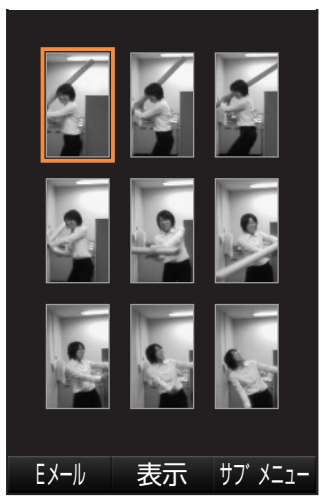

プレビュー画面

お知らせ

- 手順5で「インデックス保存」を選択すると、1枚の9分割／4分割画像として保存できます。
  フォトサイズが壁紙（標準）／壁紙（ワイド）の場合は、保存する画像のサイズを選択してください。


壁紙（標準）／壁紙（ワイド）サイズ	すべての画像を縮小して、壁紙（標準）／壁紙（ワイド）サイズで保存
等倍サイズ	すべての画像をそのままのサイズで、9枚／4枚並べた状態で保存 ・ 壁紙サイズを超える場合は、microSDカードに保存されることがあります。

- [メール]（Eメール）を押すと、選択した画像をEメールに添付して送信します。未保存の画像がある場合はメッセージが表示されます。「はい」を選択すると残りのすべての画像を保存し、「いいえ」を選択すると未保存の画像を破棄します。
- 「マニュアル」選択時は、連写中に[メール]（撮直し）または[クリア/メモ]を押すと、撮影済みのフォトをすべて削除して撮り直しができます。また、[アプリ]（完了）を押すと連写を終了します。
- アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- 連写速度を「マニュアル」以外に設定している場合は、シャッター音は「カシャ」のみになります。

ムービーを録画する

1 **待受画面で[カメラ]を長押し（約1秒以上）→[メール]（[フォト→ムービー]）**

モニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。
(→P117)

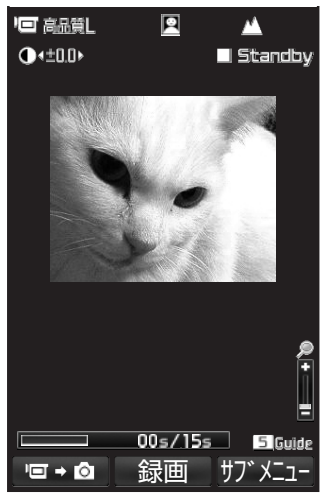


モニター画面

2 **[■]（録画）または[カメラ]**

シャッター音（録画開始音）が鳴り、録画中のムービーが表示されます。
[メール]（❚❚）または[サイドキー]を押すと、録画を一時中断できます。[メール]（●）または[サイドキー]を押すと再開します。

3 **[■]（停止）または[カメラ]**

シャッター音（録画終了音）が鳴り、録画したムービーが表示されます。
録画可能時間が経過すると、[■]（停止）を押さなくても自動的に録画が終了します。
[クリア/メモ]→［はい］と操作すると、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。
録画モードを「高品質L」以外に設定して録画すると、録画可能時間経過後または[■]（停止）を押したときに、本体またはmicroSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。
[アプリ]（サブメニュー）→［再生］と操作すると、録画内容を確認できます。

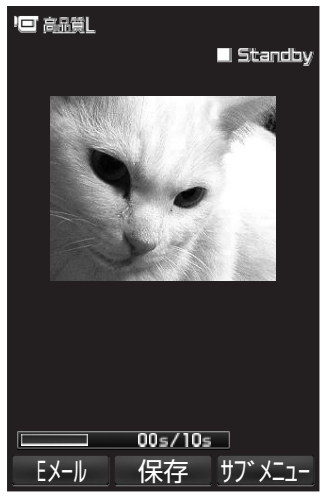

プレビュー画面

4 **[■]（保存）または[カメラ]**

録画したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。

お知らせ

- 待受画面で[■]→［カメラ］→［ムービー］でも操作できます。
- 録画中に[PWR]→［はい］と操作すると録画を中止できます。
- モニター画面で[メール]（[ムービー→フォト]）を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

フォト撮影／ムービー録画についてのお知らせ

- データの保存先・タイトルは撮影したフォト／ムービーの撮影モード／録画モードによって異なります。


撮影モード／録画モード		タイトルの構成	microSDカード	保存先
フォト	壁紙モード	年＋月＋日_時＋分~連番	ー	データフォルダのフォトフォルダ
	デジカメモード	SA3E＋連番	あり※1	microSDデータフォルダのデジカメフォルダ
			なし	データフォルダのフォトフォルダ
ムービー	高品質L	年＋月＋日_時＋分~連番※2	ー	データフォルダのムービーフォルダ
	QVGA（横）／（縦） WQVGA（横）／（縦） VGA		あり※1	microSDデータフォルダのムービーフォルダ
			なし	データフォルダのムービーフォルダ

※1 microSDカードに空き容量が少ない場合は本体のデータフォルダに保存されます。
※2 microSDデータフォルダに保存される場合は、連番ではなく秒となります。

- 1分間以上キー操作をしなかった場合は、カメラ機能は強制終了されます。（ムービー録画・再生中を除く）
- アドレス帳・プロフィール・スケジュールからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズは壁紙（標準）／壁紙（ワイド）／0.3Mです。
- Eメールの添付一覧（→P77）からフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズは壁紙（標準）／壁紙（ワイド）／壁紙（高精細）／0.3M／1Mです。
- アドレス帳・プロフィール・スケジュール、Eメールの添付一覧からムービー録画する場合に選択できる録画モードは「高品質L」のみです。
- アドレス帳・プロフィール・スケジュール、Eメールの添付一覧からフォト撮影／ムービー録画する場合の保存先は、本体のデータフォルダになります。

フロントスタイルで撮影する

フロントスタイル時には、サイドキーを利用して撮影します。
また、[カメラキー]でサブメニューを表示して、[▲]／[▼]で項目を選択したりできます。

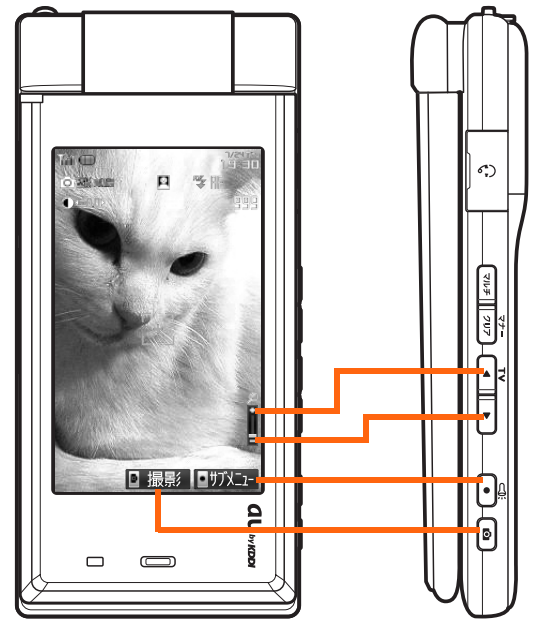

撮影／録画中に着信などがあった場合

発生した状況	カメラ機能の動作	
	撮影／録画前のモニター画面での確認中	[■]（撮影）または[■]（録画）を押したあと
着信	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了→モニター画面	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了→保存前のプレビュー画面 ・ 録画モードが「高品質L」以外で録画中は、録画を終了（データは自動保存）→着信動作→通話終了→モニター画面
Eメール／Cメール受信	カメラ機能継続しながら受信可能（お知らせ音なし）	
各種アラーム通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→アラーム内容表示→モニター画面	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→アラーム内容表示→保存前のプレビュー画面 ・ 録画モードが「高品質L」以外で録画中は、録画を終了（データは自動保存）→アラーム鳴動→アラーム内容表示→モニター画面
電池切れアラームの通知	カメラ機能強制終了→警告画面→待受画面※1	カメラ機能強制終了（データは自動保存※2）→警告画面→待受画面※1

※1 アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。
※2 撮影状況によっては、保存されない場合があります。

撮影／録画時に使える機能

1 **フォト／ムービーのモニター画面を表示（→P114、116）**

操作するときの状況によって利用できない場合があります。

操作キー	操作内容
[上]、[TV/左]、[右]	ズーム（[上]、[TV/左]：ズーム　[下]、[右]：ワイド）
[左右]	露出補正（[右]：明　[左]：暗）
[メール]	フォトサイズ・録画モードを切替（→P118）
[EZ]	フォーカスをロック（オートフォーカスが「ON」のときのみ）
[1]	壁紙モード／デジカメモードを切替（フォト撮影時のみ）
[5]	操作ガイドを表示／非表示
[7]	ピント位置を切替（オートフォーカスが「OFF」のときのみ）
[0]	モニター画面・プレビュー画面の拡大表示をON／OFF ・ フォトサイズが壁紙モードの壁紙（高精細）／デジカメモードの場合と、録画モードがVGAの場合は拡大表示ができません。
[＊]	オートフォーカスをON／OFF（フォト撮影時のみ）
[#]	ホワイトバランスを切替（→P119）
[カメラキー]を長押し（約1秒以上）	ライト／フラッシュの設定を切替 ・ ムービー／連写モード／撮影シーンで「夜景」設定時／手ブレ補正「ON」設定時では、ライトON／OFFの切替のみとなります。

お知らせ

- 連続してライト／フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト／フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。視力障がいを引き起こす原因となります。
  ※ ライト／フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。

モニター画面のサブメニューについて

モニター画面のサブメニューでは、さまざまな撮影や、撮影シーンに合わせた設定などができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

1 フォト／ムービーのモニター画面で［アプリ］（サブメニュー）または［カメラ］→項目を選択→■

項目		説明
フォトサイズ		フォトサイズ／録画モードを選択 ・ 各フォトサイズ／録画モードの詳細についてはP110をご参照ください。
録画モード		
撮影モード		撮影モードを切替
撮影シーン		撮影シーンをOFF（通常の撮影）／風景／人物／逆光／夜景から選択 ・ ムービー／連写モードでは「夜景」は選択できません。
日付スタンプ		「ON」に設定すると、フォトに日付が入ります。 ・「文字色設定」を選択すると、日付の文字色が選択できます。
フレーム		フレームを重ねてフォトを撮影 **① ［オリジナル］または［データフォルダ］** 「オリジナル」ではお買い上げ時に用意されているフレーム（→P352）から選択します。 **② フレームを選択→■** ［◁］／［▷］で画像を確認しながらフレームを選択できます。 **③ ■** ・ フレームを解除する場合は「フレームなし」を選択します。
録画音声		ムービー録画時に音声を録音するかどうかを設定 ・ 録音時のビットレートは12.2kbpsです。
GPS情報		フォトやムービーにGPS情報を付加（→P67） 「現在地」、「新規スポットの検索」、「アドレス帳から」、「プロフィールから」、「地図で修正する」（GPS情報が登録されているフォト／ムービーのみ）の中から選択できます。 ・ GPS情報が登録されているフォト／ムービーの場合は「更新」、「GPS情報詳細」、「削除」から選択します。
バーコードリーダー		「バーコードリーダー＆メーカー」（→P216）
カメラ設定	フォーカス設定：オートフォーカス	フォト撮影時のオートフォーカスをON／OFF ・ ムービーではオートフォーカス機能は利用できません。
カメラ設定	フォーカス設定：ピント位置設定	オートフォーカスがOFFの場合に、ピント位置をマクロ（接写）／遠景から選択
カメラ設定	プレビュー設定	録画モードが「高品質L」の場合に、録画停止後にプレビューを自動再生するかどうかを設定
カメラ設定	特殊効果	特殊効果を選択 **セピア**：セピア色（古い写真のような色調）で撮影 **白黒**：カラーをつけずに白黒で撮影 **美白**：人肌部分に美白効果をつけて撮影 **OFF**：特殊効果を解除
カメラ設定	シャッター音／録画開始／終了音	フォト撮影時のシャッター音またはムービー録画時の録画開始／終了音を選択 ・［再生］（再生）を押すと、シャッター音または録画開始／終了音を再生します。 ・ マナーモードを設定している場合でもシャッター音または録画開始／終了音が鳴ります。音量は変更できません。 ・ 連写モードのシャッター音は変更できません。（連写速度が「マニュアル」に設定されている場合を除く。）
カメラ設定	アイコン表示	モニター画面のアイコン表示をON／OFF ・ ピクトや一部のアイコン表示はOFFにできません。

カメラ設定	拡大表示	モニター画面・プレビュー画面の拡大表示をON／OFF
	自動保存設定	「ON」に設定すると、フォト撮影時に自動保存をおこなうことができます。プレビュー画面は表示されません。
	手ブレ補正	フォト撮影時の手ブレ補正機能のON／OFFを切替 ・撮影シーン「夜景」選択時、連写モード撮影時は手ブレ補正機能は無効となります。 ・手ブレ補正を「ON」にして撮影すると、以下のようになることがあります。 　・画像は、全体的に多少ざらついた感じがしたり、解像度が低いように感じることがあります。 　・手ブレや被写体ブレが大きい場合には、補正効果のないことがあります。 　・被写体が動いている場合や、同じ模様が繰り返している被写体を撮影する場合は、被写体の一部が重なった画像になることがあります。 　・補正処理をおこなうため撮影後の処理時間が長くなることがあります。
連写設定		「連写モードで撮影する」（→P115）
セルフタイマー		「セルフタイマー」（→P120）
ホワイトバランス		ホワイトバランスの設定を選択 ・撮影する場所の明るさや状況の違い（たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など）によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整できます。 ・「オート」に設定すると、自動的に被写体の明るさや撮影する場所の光源を検知し、状況に合った最適なホワイトバランスに調整されます。
露出補正		[•□•]で露出を補正（[□•]：明　[•□]：暗）
撮影データ確認		データフォルダ／microSDカードに保存されているフォト／ムービーを確認
フォルダ使用状況		データフォルダ／microSDカード全体の容量・空き容量などを確認
フォト画質		フォト画質を選択 ・各フォト画質の詳細についてはP110をご参照ください。

プレビュー画面のサブメニューについて

プレビュー画面のサブメニューでは、撮影したフォトや録画したムービーを確認したり、さまざまな効果を追加したりできます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

1　フォト／ムービーのプレビュー画面で[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]

日付スタンプ	「モニター画面のサブメニューについて」（→P118）
画像編集	「フォトを編集する」（→P121）
GPS情報	「モニター画面のサブメニューについて」（→P118）
全保存	「連写モードで撮影する」（→P115）
インデックス保存	
拡大表示	モニター画面・プレビュー画面の拡大表示をON／OFF
タイトル編集	撮影したフォト／録画したムービーデータのタイトルを編集
再生	録画内容を確認
プレビュー設定	録画モードが「高品質L」の場合に、録画停止後にプレビューを自動再生するかどうかを設定
ムービー編集	「ムービーを編集する」（→P122）

セルフタイマー

1 フォト／ムービーのモニター画面で[アプリ]（サブメニュー）または[カメラ]→［セルフタイマー］

2 セルフタイマーの秒数を選択→[■]

[タイマー]と秒数が表示されます。「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。

3 [■]（開始）

画像とタイマーのカウントダウンが表示されます。

お知らせ

- 撮影ランプの点滅は、撮影／録画10秒前ではゆっくり点滅し、5秒前になると早く点滅、2秒前になるとさらに早く点滅します。
- セルフタイマー作動中でも、フォト／ムービーを撮影／録画できます。

フォトやムービーをEメールで送信する

1 フォト／ムービーのプレビュー画面で[メール]（Eメール）→［Eメール］または［デコレーションメール］

壁紙（標準）以外で撮影したフォトを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。以降の操作はP76をご参照ください。

お知らせ

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 撮影したデータは本体のデータフォルダに保存されます。

ムービーをEメールで送るには

録画モードを「高品質L」以外で録画したムービーをEメールに添付できるようにするには、「高品質L変換」（→P122）を利用します。高品質L変換をおこなったムービーは新規で保存され、Eメールに添付できます。

フォトを編集する

〈例〉フォトフォルダのデータを編集する場合

1 待受画面で■→［データフォルダ］→［フォトフォルダ］→フォルダを選択→■

2 画像データを選択→アプリ（サブメニュー）→［画像編集］→項目を選択→■

サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

フレーム	画像にフレームを貼付 **① ［オリジナル］または［データフォルダ］** 「オリジナル」ではお買い上げ時に用意されているフレーム（→P352）から選択します。 **② フレームを選択→■** ✉／記号で画像を確認しながらフレームを選択できます。 **③ ■→■（保存）**
スタンプ	画像にスタンプを貼付 **① 項目を選択→■→スタンプを選択→■** 「オリジナル」ではお買い上げ時に用意されているスタンプ（→P352）から選択します。 **② ✥で貼り付ける位置を調節→■** 同じスタンプをさらに貼り付ける場合はアプリ（連続）を押します。 ✉／記号で別のスタンプを選択できます。 **③ ■（保存）**
文字合成	画像に文字を貼付 **① ［文字入力］／［文字色］／［背景色］／［文字サイズ］を選択→■** **② 貼り付ける文字を入力、または色／サイズを選択→■** **③ ［合成］→✥で貼り付ける位置を調節→■→■（保存）**
トリミング※	画像を回転・トリミング（切り出し）してサイズを調整 **① 枠サイズを選択→■** **② ✥で画像位置を調節** ペア：画像を回転　アプリ（リサイズ）：枠サイズに合わせて画像を拡大／縮小 **③ ■→■（保存）** ・ リサイズ後は画像を回転できません。画像を回転してからリサイズをおこなってください。
画像回転	画像を回転 **📖（左回転）／アプリ（右回転）→■→■（保存）** ・ 回転してはみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。
保存	編集した画像を新規に保存
Eメール添付	「他の機能からデータを添付する」（→P78）

※ フォトのプレビュー画面で「画像編集」を選択した場合は、表示されません。

お知らせ

- ■（保存）のかわりにアプリ（編集）を押すと、続けて他の画像編集をおこなうことができます。
- 以下の画像データは、画像編集ができません。
  - ・ 画像サイズが800×800ドットを超えるデータ※
  - ・ 512KBを超えるデータ※
  - ・ 著作権のあるデータ
  - ・ 150KBを超えるGIFデータ
  - ・ 再生できないデータ

  ※ 編集可能な画像サイズを超える場合は「画像切出」を、ファイルサイズを超える場合は「ファイルサイズ変換」をおこなうと画像編集ができます。
- 画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ削除」または「EZアプリ削除」（容量不足の場合のみ）を選択し、不要なデータを削除してから新しい画像データを保存してください。（ただし、編集元の画像は削除できません。）microSDカード挿入時は、「microSDへ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動できます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式に変換して保存されます。

ムービーを編集する

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

1 待受画面で[■]→［データフォルダ］→［ムービーフォルダ］→フォルダを選択→[■]

2 動画データを選択→[アプリ]（サブメニュー）→［ムービー編集］→項目を選択→[■]

サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

<table>
<tr><td rowspan="4">テロップ編集</td><td>新規</td><td>「高品質L」で録画したムービーに、テロップを作成
①[■]（▶）でムービーを再生→テロップ開始位置で[アプリ]（始点）→[■]（▶）→テロップ終了位置で[アプリ]（終点）
②テロップの内容を入力→[■]
全角最大20文字（半角最大40文字）入力できます。入力文字数が全角9文字（半角18文字）以内であれば、一度だけ改行を入力できます。
③[アプリ]（サブメニュー）→［文字色設定］／［背景色設定］→色を選択→[■]
「文字編集」を選択すると、テロップの内容を編集できます。
④[■]
さらにテロップを追加する場合は[□]（次へ）を押し、手順①～④を繰返します。
・1件のムービーにつき最大4つのテロップを付けることができます。
・テロップ背景色は、テロップごとに変更できません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。</td></tr>
<tr><td>編集</td><td>作成済みのテロップを編集
①テロップを選択→[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]
<table><tr><td>編集</td><td>選択したテロップを編集
・「新規」の手順③を参考にして、テロップを編集してください。また、開始／終了時間を数字で指定することもできます。[#]を押すと、ムービーの最後を指定できます。</td></tr><tr><td>削除</td><td>選択したテロップを削除</td></tr><tr><td>挿入</td><td>未入力のテロップを挿入
・サブメニューから「編集」を選択して、テロップを入力してください。</td></tr><tr><td>上に移動</td><td>選択したテロップの内容と1つ上のテロップの内容を入替</td></tr></table>**②[■]**</td></tr>
<tr><td>消去</td><td>作成したテロップを消去</td></tr>
<tr><td>再生</td><td>ムービーを再生（編集したテロップを確認できます。）</td></tr>
<tr><td colspan="2">アフレコ編集</td><td>「高品質L」で録画したムービーの音声を、録音し直します。
①[■]（開始）→音声を録音
途中でやり直すときは[□]（キャンセル）または[クリア/メモ]を押します。
②[アプリ]（OK）
[■]（▶）を押すと音声を変更したムービーを確認できます。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">シーン編集※</td><td>切り出し</td><td>QVGA（横）・VGAで録画されたムービーの一部を指定して切り出し（最大約180秒）
切り出し開始位置で[アプリ]（始点）→[■]（▶）→切り出し終了位置で[アプリ]（終点）→[■]（保存）
・再生、早送り／巻き戻しなどをして開始／終了位置を決めます。（→P129）</td></tr>
<tr><td>高品質L変換</td><td>QVGA（横）・VGAで録画されたムービーの一部を指定して切り出し、Eメール添付可能な「高品質L」に変換（最大約15秒）
切り出し開始位置で[アプリ]（始点）→[■]（▶）→切り出し終了位置で[アプリ]（終点）→[■]
再生、早送り／巻き戻しなどをして開始／終了位置を決めます。（→P129）
・本体の「EZムービー」フォルダに保存されます。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保存※</td><td>編集したムービーを新規に保存</td></tr>
<tr><td colspan="2">Eメール添付※</td><td>「他の機能からデータを添付する」（→P78）</td></tr>
</table>

※ ムービーのプレビュー画面で「ムービー編集」を選択した場合は、表示されません。

お知らせ

- 動画データの保存時にデータフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(→P121)
- 以下のムービーデータは、編集できません。
  - ・著作権のあるデータ　・再生できないデータ　・再生制限のあるデータ

パシャ文字®機能

W64SAでは、ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影すると、画像として保存できます。また、ノートなどに書いた文字と画像を合成して手書きメッセージ入りの画像を作成できます。

お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日_時+分」で表示されます。同一時刻に作成したデータがある場合は、末尾に連番が追加されます。ただし、データフォルダから画像を選択しパシャ文字®カード作成する場合は、タイトル名は、「ファイル名+連番」で表示されます。
- 1分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、撮影が強制終了されます。
- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 文字や背景を撮影する場合、文字や背景が読み取れるまで本体を動かさないようにしてください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。
- フロントスタイル時は◎と◎で操作できます。

パシャ文字®メモ

1 待受画面で■→［カメラ］→［パシャ文字メモ］

2 ■（撮影）

📖（サイズ切替）を押すと、撮影サイズ（WVGA、VGA、WQVGA、QVGA）の切り替えができます。
WQVGAサイズのときに0を押すと拡大表示されます。
アプリ（スタンプ）を押すと、横120×縦160ドットに縮小したサイズで保存できます。

3 ■（保存）

本体のグラフィックフォルダに保存されます。📖（Eメール）を押すと、メールに添付されます。(→P76)

パシャ文字®カード

1 待受画面で■→［カメラ］→［パシャ文字カード］→背景画像を選択→■

フォト撮影	**■（撮影）→■（確定）** 📖（サイズ切替）を押すと、撮影サイズ（WVGA、VGA、WQVGA、QVGA）を切替。
データフォルダ	**画像を選択→■** 壁紙（標準）サイズ（横240×縦320ドット）以上のJPEG形式のデータが選択できます。ただし、壁紙（高精細）サイズより大きい画像は、壁紙（高精細）サイズにリサイズして使用します。

2 ■（撮影）

認識された文字などが抽出され、背景画像と合成されます。
手書き文字の文字色などを編集できます。

3 ■（保存）

本体のグラフィックフォルダに保存されます。📖（Eメール）を押すと、メールに添付されます。(→P76)

お知らせ

- 文字撮影中に強制終了されたとき、「フォト撮影」を選択して撮影した背景画像データは破棄されます。
- 次の操作をおこなうと、撮影した手書き文字の色を変更したり、影付きにしたり編集できます。
  プレビュー画面で[アプリ]（編集）→[◀▶]で編集項目を選択→[■]→[アプリ]（完了）

操作キー	編集項目	内　容
[1]		[◆]で手書き文字の位置を調整 [1]で拡大、[4]で縮小、[2]で左回転、[5]で右回転
[2]		手書き文字の色を変更 **[◀▶]または[0]～[9]で色を選択** ・ すべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。
[3]		手書き文字に影をつける **[◀▶]または[1]～[5]で影の種類を選択**
[4]		合成した文字などを消去※ **[◆]で文字などを選択→[■]（消す）→[◆]で消去→[■]（終了）→[アプリ]（確定）** ・ [📖]（サイズ）で消去する範囲を変更できます。 ・ [アプリ]（一つ戻す）で1つ前の状態に戻ります。
[5]		編集内容を元に戻す

※ 文字に影をつけた場合、影のみを消去することはできません。

ぱぱっとパノラマ®／すすっとスキャン®

W64SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影したり、スキャンして画像を作成することができます。

1 待受画面で[■]→［カメラ］→［ぱぱっとパノラマ］または［すすっとスキャン］

モニター画面が表示されます。

[E]	フォーカスの調整	[5]	操作ガイドの表示／非表示
[●]	ライト切替	[✉]	撮影サイズ（VGA／QVGA）の切替

2 [■]（撮影）を押し、撮影する方向にW64SAをゆっくり動かす

ぱぱっとパノラマを選択した場合は[◆]のいずれかを押しても、撮影が開始されます。
撮影可能領域がバーで表示されます。

3 [■]（停止）

撮影した画像が表示されます。撮影可能領域がフルになった場合は自動的に撮影終了となります。

4 [■]（保存）

本体データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年＋月＋日_時＋分」で表示されます。同一時刻に作成したデータがある場合は、末尾に連番が追加されます。

データフォルダ
microSD™メモリカード

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

■データフォルダ

■microSD™メモリカード

データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、Eメールの添付データなどはデータフォルダに保存されます。
データフォルダには最大5000件、または最大約800MBまで保存できます。

保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

フォルダ名		サブフォルダ名		データ種類		拡張子
	全データ			—	全種類※1	—
	ユーザーフォルダ		全データ	—	ユーザーフォルダのフォルダ1～9内の全データ	
			フォルダ1～9	—	任意のデータ	
			プライベート	—		
	ムービーフォルダ		全データ		他のau電話などで撮影された標準モードのムービー（GPS情報あり ）	.amc
			日付フォルダ／過去フォルダ		W64SAで撮影した「高品質L」ムービー（GPS情報あり ）	.3gp
					W64SAで撮影した「高品質L」以外のムービー（GPS情報あり ）※2	.3g2
	フォトフォルダ		全データ		W64SAで撮影した壁紙モードの「壁紙（標準）、壁紙（ワイド）」のフォト（GPS情報あり ）	.jpg
			日付フォルダ／過去フォルダ		W64SAで撮影した壁紙モードの「壁紙（高精細）」とデジカメモードのフォト（GPS情報あり ）	.jpg
	ボイスフォルダ				Myボイスで録音したボイスデータ	.qcp
					ICレコーダーの録音データ	.3g2
					ICレコーダーの録音データ（途中まで再生したもの）	.3g2
	テレビ録画番組				テレビ（ワンセグ）の録画データ	.tsf
	LISMO		着うたフル		着うたフル®	.kmf
					着うたフル®（ダウンロード未完了データ）※3	.kmf
			ミュージック		LISMO Music Storeから購入した着うたフル®	.kmf
					CD読み込みデータ	.kmf
			ビデオクリップ		ビデオクリップ（PC配信）データ	.kmf
					ビデオクリップ（EZ配信）データ	.kmf
					ビデオクリップ（EZ配信）（ダウンロード未完了データ）※3	.kmf
			ビデオ		ビデオ（PC配信）データ	.kvf
					ビデオ（EZ配信）データ	.kvf
					ビデオ（EZ配信）データ（ダウンロード未完了データ）※3	.kvf
			プレイリスト		ユーザープレイリスト	.kpl
					EZプレイリスト	.kpl
	ライセンス未取得				ライセンス未取得データ	.kcf
					ライセンス未取得データ（ダウンロード未完了データ）	.kcf
	サウンド				メロディ、メロディ＆ボイス	.mmf
					着うた®、着うたフル®からの着うた保存データ	.3gp/.3g2
					アニメ＆メロディ、アニメ＆ボイス、アニメ＆ボイス＆メロディ	.mmf/.m3f/mqf
					EZ・FM録音データ	.3g2
					着Flash（アニメ）	.swf
	ガジェット				ガジェットコンテンツ	.auw

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類	拡張子
EZムービー		動画（GPS情報あり）※2	.amc/.3gp/.3g2
グラフィック※4		ピクチャ（GPS情報あり）※2	.jpg/.png/.gif
		アニメ	.gif/.mmf/.m3f/mqf
		Flash®	.swf
		テレビ（ワンセグ）静止画データ	.jpg
ボイス		ボイス	.3g2/.3gp/.qcp/.hvs
カラオケ		アニメ&テキスト	.mmf
		テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、メロディ&テキスト&ボイス	
		アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト&ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ	
クーポンフォルダ	クーポン	クーポン情報	.auc
	クーポン内容	クーポン内容	.auk
	お気に入り1～10	任意のクーポン情報／クーポン内容	.auc/.auk
ケータイアレンジ		ケータイアレンジファイル	.kar
メニュー		メニューアイコン	.swf
フレーム		静止画フレーム	.png
スタンプ		スタンプデータ	.png
辞書		辞書データ※3	.aad
祝日データ		祝日データ	.cld
PIM情報		アドレスカード	.vcf
		スケジュールカード	.vcs/.ics
		タスクカード	
テキスト		テキスト、メモ帳データ※5	.txt/.mmf
チャンネルボックス		EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組一覧	.tar
マルチフォルダ		マルチパック	
ブックフォルダ		電子書籍ファイル	
災害時ナビ		災害時ナビデータ	
地図フォルダ		地図データ	
Eメールフォルダ	受信ボックス	受信メール	.vmg
	送信ボックス	送信メール	
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメール用テンプレートデータ	.khm
	デコレーションエモジ	デコレーション絵文字パック	.tar
		デコレーション絵文字データ	.jpg/.gif
	ラッピング	ラッピングメールデータ	.mcx
	受信デコレーション	受信デコレーションデータ	.jpg
			.gif
	テンプレート展開	テンプレート展開データ	.jpg
			.gif
TouchMessage		メッセージデータ	.vnt
		そのほかのvNoteデータ※4	

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類	拡張子
ダウンロード予約リスト		ダウンロード予約中のデータ※6	－
		ダウンロード完了のデータ※6	
		自動ダウンロードに失敗したデータ	
コンテンツパック		コンテンツパックデータ	.cpf
		EZアプリアーカイブデータ	.eza
不明フォルダ※3		不明なデータ	－
－ 各フォルダ共通		再生できないデータ	－

表内の　部のデータは機能登録できません。

※1　プライベート／チャンネルボックス／Eメールフォルダ／ダウンロード予約リストのデータを除きます。

※2　データによってはGPS情報を付加できない場合もあります。

※3　再生できません。

※4　データの種類やサイズによっては、正しく表示されない場合があります。

※5　TXT形式のデータは10KBまで表示が可能です。

※6　保存件数には数えられません。

お知らせ

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能（音声着信など）に設定されているデータには、が付きます。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- カメラでフォト／ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。
  日付フォルダはそれぞれ9個まで作成され、9個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された「過去フォルダ」に移動し、新しい日付フォルダが作成されます。
  フォトフォルダ、ムービーフォルダの「全データ」フォルダには、それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。



- 「プライベート」フォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。「プライベート」フォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも、ロックNo.の入力が必要です。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- W64SAのデジカメモードで撮影したフォトは、DCF規格に準拠しています。「DCF規格」とは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）によって制定されたデジタルカメラ用画像フォーマットです。デジタルカメラ画像をさまざまな機器の間で交換できることを目的としています。
- お買い上げ時には、データフォルダの「テンプレート」フォルダにテンプレートが20件、「グラフィック」フォルダに「画像挿入」をおこなう際の画像が20件、「ラッピング」フォルダにラッピングメールデータが30件、「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーション絵文字が200件、あらかじめ用意されています。データの削除、「メモリリセット」、「オールリセット」をおこなうと削除されますが、SANYOケータイプラネットからダウンロードすることができます。（別途パケット通信料がかかります。）


データを表示・再生する

1 待受画面で[■]→［データフォルダ］

データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダ、ダウンロード予約リストはデータがなくても表示されます。

が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。

microSDカード装着時に（microSD）を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。

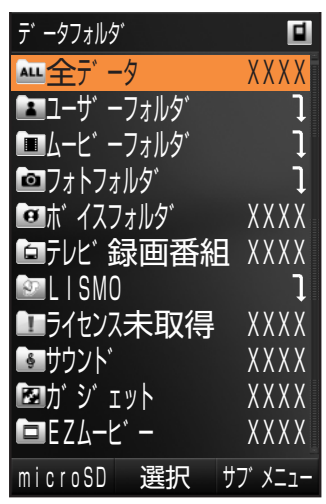

フォルダ一覧画面

データフォルダ

2 フォルダ／サブフォルダを選択→■



データ一覧画面

3 データを選択→📖（再生）または■

再生されます。
ライセンス未取得データの場合は、指定されたURLに接続します。

お知らせ

- 着うたフル／ミュージック／ビデオクリップ／ビデオ／プレイリストを選択した場合は、手順3で■（プレイヤー）を押すとLISMO Playerを呼び出して再生することができます。（→P196）
- デコレーションメール用のテンプレートの場合は、手順3で■（作成）を押すとデコレーションメールを作成します。
- デコレーション絵文字パックの場合は、手順3でデータを選択→■（展開）→［はい］と操作するとデコレーション絵文字データに展開します。データの展開が終了するとメッセージが表示されるので「はい」を選択して■を押すと、デコレーション絵文字パックを削除します。
- URLが登録されているデータでは、📖（接続）を押すとサイトにアクセスできます。
- 再生音量は音声着信（→P263）の設定に従います。
- 他のau電話で録音したボイスデータや録画したムービーは再生できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルの場合は、登録される機能の一部が一覧表示されます。
- データフォルダに保存されたメールでは、メールの添付データ情報は表示されません。
- シークレットデータを含むアドレス／スケジュール／タスクカードを確認したり登録したりする場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを表示・再生できない場合があります。データ一覧画面ではデータ種類が☒で表示されます。
- au one カレンダーアプリなどから書き出された予定・日記の混在したデータを読み込んだ場合、先頭のデータの種別ですべてのファイルを再生するため、正しいデータの種別で表示されない場合があります。
- 再生中は次の操作ができます。データによっては、操作どおりの動作をしない場合があります。

・一般的な操作

操作キー	操作内容
5	機能のガイドを表示／非表示
✉／📷	前データ／次データ
•□／□•を長押し（約1秒以上）	巻き戻し／早送り
クリア/メモ、📖（戻る）	データ一覧画面表示
■（❚❚）／■（▶）	一時停止／再生
↕	音量調節
✥	上下左右にスクロール
0	拡大／通常表示を切替
#	全画面／通常表示を切替
PWR	再生終了

・Flash®／着Flash（アニメ）のみの操作

操作キー	操作内容
■	再開、リンクを選択 ・電話をかける／メールを送信／サイトに接続／EZアプリを起動などができます。
クリア/メモ	一時停止／再生終了
0～9、＊、#	Flash側で決められた操作
✥	項目を選択

・静止画のみの操作

操作キー	操作内容
✓ペア	画像を90°回転
■（ズーム）	画像を拡大／縮小 📖（－）／アプリ（＋）：縮小／拡大 ■（保存）：表示範囲で保存

・動画のみの操作

操作キー	操作内容
📖（リンク）	テロップのリンクを選択
一時停止中に•□／□•	コマ戻し／コマ送り
一時停止中に□•を長押し（約1秒以上）	スロー再生
•□／□•	巻き戻し／早送り ・押すたびに3段階で速度が変わります。

・メロディ、アニメ&メロディなどの操作

操作キー	操作内容
•□／□•	コマ戻し／コマ送り

- コンテンツパックを選択した場合は、手順3で■（解凍）を押し、画面の指示に従って操作すると各フォルダにデータを展開します。
- テレビ（ワンセグ）の録画データを選択して■を押すと、au Media Tunerを起動して再生します。再生中は、以下の操作がおこなえます。データ操作画面での操作はP251をご参照ください。データや再生の状況によっては操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
✉／📖	前データ／次データ
■（PAUSE／再生）、●	一時停止／再生
↕、◀／▶	音量調節
◂□／□▸	巻き戻し※1／早送り※1
一時停止中に＊／＃	コマ戻し／コマ送り
ペア	画面切替
📖（閉じる）	データ操作画面に切替

※1 押すごとに速度が速くなります。

※2 フロントスタイル時のみ操作できます。

※3 録画時間が1分未満のデータは操作できません。

操作キー	操作内容
PWR	終了選択画面を表示
クリアを長押し※2（約1秒以上）	終了画面を表示せずに終了
クリア/メモ、クリア	画面上の情報を表示／非表示
0	操作ガイドの表示
5	指定した時間から再生※3 **↕で再生を始める時間（分）を設定→■（ジャンプ）→■（再生）**
アプリ（機能）	字幕／音声を設定（→P255）

- W64SAで表示・再生できる画像の最大サイズは、次のとおりです。

種　類	サイズ（横×縦ドット）
ピクチャ（.jpg）	2048×1536※
ピクチャ（.png、.gif）、アニメ（.gif）	800×800
アニメ（.mmf、.mqf）	240×240
アニメ（.m3f）	120×120

種　類	サイズ（横×縦ドット）
ムービー（.amc）	176×144
ムービー（.3gp）	320×240
ムービー（.3g2）	640×480

※ DCF規格に準拠している画像ファイルで2048×1536ドットを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。

フォルダとデータを管理する

フォルダ一覧画面、サブフォルダ一覧画面、データ一覧画面、データ再生中の各画面でアプリ（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

お知らせ

- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを利用できない場合があります。
- 著作権のあるデータでは操作できない場合があります。

フォルダ使用状況	データフォルダ全体の容量、空き容量などを確認 ・データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも保存できない場合があります。
au oneデータフォルダ	au one My Pageのau one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードが可能 ・au one My Pageに保存したデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。
フォルダ名編集	ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集 ・フォルダ名は全角最大6文字（半角最大12文字）まで入力できます。
フォルダ削除／全件削除	選択したフォルダ内のデータをすべて削除 **ロックNo.を入力→■→［はい］**

オートプレイ	フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像を連続表示 **フォルダを選択→■** PWRまたはクリア/メモを押すとオートプレイを終了します。 ・画像データ以外のデータ（アニメデータなど）や音のみの動画データ、再生制限のあるデータは再生されません。 ・フォトやピクチャは約2秒間隔で切り替わります。
登録	「データを各機能に登録する」（→P135）
Eメール添付	「他の機能からデータを添付する」（→P78）
フォルダ移動	「フォルダ移動（microSD内移動／microSD内コピー）」（→P132）
microSDへ移動	「microSDへ移動（本体へ移動）／コピー（本体へコピー）」（→P133）
microSDへコピー	
データお預り	「データお預り」（→P134）
削除	「情報を削除する」（→P316）
赤外線送信	「送信する」（→P294）
Bluetooth送信	「データを送信する」（→P288）
TouchMessage送信	「Touch Message送信」（→P290）
画像編集	「フォトを編集する」（→P121）
画像切出	デジカメモードで撮影したフォトを、切り出ししてサイズを調整 **切り出しサイズを選択→■→切り出し位置を設定→■（保存）** ・方向キーを押して切り出し位置を調節できます。ペアを押すと画像を90゜ずつ回転します。 ・画像のリサイズ、ズームどちらかをおこなうことができます。 アプリ（リサイズ）：枠サイズに合わせて画像を拡大／縮小 📖（ズーム）：📖（－）／アプリ（＋）を押すたびに画像を縮小／拡大
ファイルサイズ変換	デジカメモードで撮影したフォトを、Eメール添付できるように変換 ・変換前のファイルサイズと画像サイズによって、100KB以下／500KB以下のどちらかに変換します。
ムービー編集	「ムービーを編集する」（→P122）
タイトル編集	タイトルを変更 ・タイトルは全角最大20文字（半角最大40文字）まで入力できます。
GPS情報編集	画像に対してGPS情報を編集（→P67） 「現在地」、「新規スポットの検索」、「アドレス帳から」、「プロフィールから」、「地図で修正する」（GPS情報が登録されている画像のみ）の中から選択できます。 ・GPS情報が登録されている画像の場合は「更新」、「GPS情報詳細」、「削除」から選択します。 ・次のデータは、GPS情報を編集できません。 ・GIF形式のデータ ・再生できないデータ ・再生制限のある動画データ ・1532KBを超えるデータ ・横2048×縦1536ドットを超える静止画データ ・ビデオモードで撮影したムービー ・microSDカードのデジカメフォルダ内のデータ
EZナビウォーク	データに登録されているGPS情報をEZナビウォークで利用 **地図を表示する**：データに登録されている場所の周辺地図を表示（→P181） **ここへ行く**：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始
サイトへ接続	データに登録されているURLに接続
検索	「データを検索する」（→P134）

ソート	データフォルダ内のデータの表示順（保存日時（降順））を一時的に変更	
	保存日時（降順）	保存日時の新しい順に並べ替え
	保存日時（昇順）	保存日時の古い順に並べ替え
	タイトル（降順）	タイトルを漢字→全角カナ→ひらがな→全角英字→全角数字→全角記号→半角カナ→半角英字→半角数字→半角記号順に並べ替え
	タイトル（昇順）	タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→半角カナ→全角記号→全角数字→全角英字→ひらがな→全角カナ→漢字順に並べ替え
	容量（降順）	容量の大きい順に並べ替え
	容量（昇順）	容量の小さい順に並べ替え
サムネイル／リスト切替え	データ一覧画面の表示をサムネイル表示／リスト表示に切替 ・ サムネイルは12枚表示になります。 ・ サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。 ・ サムネイル表示中は、[方向キー]で画像を選択できます。	
詳細情報	データの詳細情報を表示	
楽曲詳細表示	着うたフル®などに含まれる曲名などの情報を表示	
映像詳細表示	ビデオデータに含まれるタイトル名などの情報を表示	
アドレス詳細表示	メールの差出人、宛先などの情報を表示	
本文操作	コピー	メール本文の範囲を指定してコピー（→P63）
	辞書引き	メール本文の範囲を指定して辞書引きを利用（→P64）
	単語登録	メール本文の範囲を指定して単語登録（→P63）
全画面再生	全画面で表示・再生 ・ ムービーの全画面再生中は、[■]を押すと再生／一時停止できます。 ・ テロップは再生されません。	
拡大再生	フォト、ピクチャ、ムービーなどを拡大表示 [ON] ・ 拡大表示で画面からはみだした部分は、[方向キー]を押すと見ることができます。	
時間指定ジャンプ	総再生時間から時間を指定して、そこから再生 ・ [メール]（先頭）を押すと頭から再生を開始します。[アプリ]（最終）を押すと終了時間が入力されます。	
音量変更	Flash®／着Flash（アニメ）の音量を調節	
再生クオリティ変更	Flash®／着Flash（アニメ）の再生クオリティを［high］、［medium］、［low］から選択	
再開	一時停止したFlash®／着Flash（アニメ）の再生を再開	

フォルダ移動（microSD内移動／microSD内コピー）

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを移動できます。また、サブフォルダ間の移動も可能です。デコレーション絵文字データなど、一部の静止画データはグラフィックフォルダにも移動できます。
また、データの属性に対応したフォルダに戻すこともできます。
microSDメモリーカード内では、データの移動だけでなくコピーもできます。

1 データ一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［フォルダ移動］または［microSD内移動／microSD内コピー］→項目を選択→[■]

1件移動／コピー	選択したデータを別のフォルダに移動／コピー
選択移動／コピー	**移動／コピーするデータを選択→[■]→[アプリ]（実行）** ・ 選択を解除する場合は、[■]（解除）を押します。 ・ [メール]（再生）を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動／コピー（全件移動）	フォルダ内のすべてのデータを別のフォルダに移動／コピー

2 フォルダを選択→[■]

「対応フォルダ」を選択すると、データの属性に対応したフォルダに戻すことができます。

お知らせ

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。
- 次のフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。
  - ・テレビ録画番組　・ライセンス未取得　・Eメールフォルダ　・受信デコレーション※　・不明フォルダ
  - ・LISMO　・ガジェット　・チャンネルボックス　・テンプレート展開※　・クーポンフォルダ
  - ・ダウンロード予約リスト

  ※「グラフィック」／「デコレーションエモジ」フォルダに移動できます。
- microSDデータフォルダ内では、デジカメ／PC／デコレーションエモジフォルダにも移動できます。

microSDへ移動（本体へ移動）／コピー（本体へコピー）

データフォルダのデータを、microSDカードの「ユーザーフォルダ」、データの属性に対応したフォルダ、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へ移動／コピーします。また、テレビ（ワンセグ）録画データは「SD-Videoフォルダ」へ移動できます。
microSDカードから移動／コピーする場合は、「本体へ移動／本体へコピー」を選択します。

1 データ一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［microSDへ移動／microSDへコピー］または［本体へ移動／本体へコピー］

2 移動／コピー方法を選択→[■]

1件移動／コピー	選択したデータを移動／コピー
選択移動／コピー	**データを選択→[■]→[アプリ]（実行）** ・選択を解除する場合は、[■]（解除）を押します。 ・[再生]（再生）を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動／コピー（全件移動／コピー）	フォルダ内のすべてのデータを移動／コピー

3 フォルダを選択→[■]

「対応フォルダ」を選択すると、データの属性に対応したフォルダに移動します。（ただし、テレビ（ワンセグ）録画データは移動しません。）

お知らせ

- データをmicroSDカードへ移動／コピーするときには、microSDカードを抜かないでください。
- W64SAでは、EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを暗号化してmicroSDカードの「microSDデータフォルダ」へ移動できます。データによっては、移動できないものもあります。（→P138）
  対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。
  .tar、.amc、.3g2、.3gp、.mmf、.hvs、.qcp、.jpg、.png、.gif、.kmf、.kpl、.swf、.khm、.kar、.kvf
- 「デジカメフォルダ」へ移動／コピーできるデータは、DCF規格（→P128）に準拠した画像のみです。
- 受信デコレーションデータ、テンプレート展開データは、「グラフィック」フォルダへ移動／コピーします。
- microSDカード、本体に移動／コピーできないデータは以下のとおりです。

移動／コピー不可	辞書、祝日、テレビ（ワンセグ）静止画データ、不明なデータ、一部のアニメ&メロディデータ、不正なプレイリスト、暗号化できないデータ、期限や期間が設定されているケータイアレンジファイル、設定中のケータイアレンジファイル
コピー不可	著作権のあるデータ、Flash®、テレビ（ワンセグ）録画データ

- 著作権保護画像を含むアドレスカードやスケジュールカードをmicroSDカードへ移動／コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動／コピーできますが、画像は削除されます。

データを検索する

フォルダ内のデータを、条件を指定して検索できます。

1 データ一覧画面で［アプリ］（サブメニュー）→［検索］→項目を選択→［■］

タイトル検索	**検索したいタイトルを入力→［■］（検索）** ・全角最大20文字（半角最大40文字）まで入力できます。入力したタイトルと前方一致するタイトルのデータを検索します。
日付検索	**検索したい日付（保存された日付）を入力→［■］（検索）**
設定データ検索	設定中データを検索

お知らせ

- 検索結果のサブメニューから「削除」を選択すると、検索結果のデータを1件削除／選択削除／検索データ全件削除／期限切れ削除（期限切れデータがある場合のみ）できます。

データお預り

データフォルダ内のデータを選択してau one My Pageへ移動／コピーできます。
また、画像（jpeg形式、gif形式、png形式）／ムービー（amc形式、3gp形式、3g2形式）／アニメデータは、アルバム形式でau one My Pageに保存できます。

1 データ一覧画面で［アプリ］（サブメニュー）→［データお預り］→項目を選択→［■］

移動 コピー アルバム公開	**データを選択→［■］→［アプリ］（実行）→［はい］** ・最大5件、500KBまで選択可能です。 ・［再生キー］（再生）を押すと、データを再生します。 ・「アルバム公開」の場合は、保存が完了するとメッセージが表示されます。「はい」を選択するとと保存したアルバムページを表示します。
確認する	au one My Pageのau one データフォルダのトップページを表示

お知らせ

- au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageの会員登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定をおこなうとパソコンからもau one My Pageの確認・編集ができます。
- EZ番号通知設定を「通知しない」に設定しているとau one My Pageは使用できません。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバへデータを保存する場合は通信料がかかります。
- データ詳細情報画面で「データお預り：不可」が表示されているデータはau one My Pageに保存できません。
- ファイル種別によって、保存できるファイルサイズが異なります。なお、著作権ありのデータは保存できません。

ファイル種別	保存できるファイルサイズ
画像（jpeg形式）※、ムービー（3g2形式）※、EZ「着うた®」、ライセンス未取得	最大500KB
ムービー（amc形式、3gp形式）※、画像（gif形式、png形式）※、ボイス、アニメ※、カラオケ、フレーム、スタンプ、PIM情報、テキスト、Eメール、Touch Messageのメッセージデータ	最大150KB
プレイリスト	最大300KB
ラッピングメールデータ	最大100KB

※ au one My Pageのau one アルバムに公開できます。（一部のアニメデータを除く）

- プライベートフォルダ内のデータはデータお預りできません。
- 著作権保護画像を含むアドレスカードやスケジュールカードを移動／コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動／コピーできますが、画像は削除されます。

データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータをW64SAの着信音や待受画像などに登録できます。

1 データ一覧画面／再生画面で[アプリ]（サブメニュー）→［登録］

データによっては再生画面で[□]（登録）を押しても登録できます。
以降の操作は登録先により異なります。

対象データ		利用可能な登録先
	メロディ（.mmf）	音声着信音、Eメール受信音、指定外Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音、ニュースフラッシュ受信音、オープン音、クローズ音、シェイクトーン、ウェイクアップ音、パワーオフ音、アドレス帳個別着信音、アラーム音（アラーム、スケジュール、タスクリスト）、カウントダウンタイマー音
	着うた®（.3g2）	
	ボイス（.qcp/.hvs）	
	アニメ＆メロディ（.mmf/.m3f/.mqf）	
、	ムービー（.amc/.3gp）	
	動画（.amc/.3gp/.3g2）	
	着Flash（アニメ）（.swf）	
、 、 、	着うたフル®、ミュージック、ビデオクリップ（.kmf）	アラーム音（アラーム）
、	フォト（.jpg）	音声着信画像、Eメール受信画像、指定外Eメール受信画像、Cメール受信画像、ウェイクアップ画像、パワーオフ画像、待受画面、メール送信中画像、メール受信中画像、EZ接続画像、アドレス帳画像、スケジュール画像、アラーム画像
、	ピクチャ（.jpg/.png/.gif）	
	Flash®（.swf）	
	アニメ（.gif）	
、	ムービー（.amc/.3gp）	
	動画（.amc/.3gp/.3g2）	
	デコレーション絵文字データ（.jpg/.gif）	
、	受信デコレーションデータ（.jpg/.gif）	
、	テンプレート展開データ（.jpg/.gif）	
	ケータイアレンジファイル（.kar）	登録先はP301をご参照ください。なお、登録先の選択はできません。
	メニューアイコン（.swf）	メインメニュー
	辞書データ（.aad）※	ダウンロード辞書
	祝日データ（.cld）※	カレンダーの祝日表示
	ガジェットコンテンツ（.auw）	au one ガジェット
	アドレスカード（.vcf）	アドレス帳
	スケジュールカード（.vcs/.ics）	スケジュール
	タスクカード（.vcs/.ics）	タスクリスト

※ SANYOケータイプラネットからダウンロードしたデータです。

お知らせ

- 選択したデータのサイズや容量、データ形式などによっては登録できない場合があります。
- 選択したデータによって登録できる機能（登録先）は異なります。
- 機能によっては、著作権ありのデータは登録できません。
- 着うたフル®のデータ登録については、P200をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを登録できない場合があります。

ダウンロード予約について

コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などダウンロード予約の選択ができる場合があります。
ダウンロード予約を選択すると、翌日（発売前のコンテンツなどの場合は指定された日）の深夜〜早朝時間帯に自動でダウンロードされます。
また、ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約リスト」に予約内容が表示されます。
ダウンロード予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認や予約の取消しができます。

＜予約リストのステータス＞

予約中	ダウンロード予約中のコンテンツ
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツ ■を押すと一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツ ■を押すと手動でダウンロードできます。（失敗した日から7日間）

お知らせ

- ダウンロード予約は最大20件まで可能です。
- 翌日配信となるコンテンツの場合、深夜2時までに受け付けたダウンロード予約は、その後の3時〜8時に自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源をいれたまま充電しながらお待ちください。
- ダウンロード予約をする際、有料コンテンツの購入においては「プレミアムEZパスワード」の入力が必要となります。
- ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、予約した時点でデータフォルダの容量は確保しないため、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- 予約リストで予約済みのコンテンツを選択して📖（予約取消）を押すと、ダウンロード予約を取り消すことができます。また、ダウンロード済みのコンテンツを選択して📖（履歴削除）を押すと、予約リストからダウンロードの履歴を削除します（コンテンツ自体は対応フォルダに保存されていますので、この操作では削除されません）。

microSD™メモリカード

W64SAは、外部メモリとしてmicroSD™メモリカード（市販品）が利用できます。
W64SAで撮影したフォトやムービー、ダウンロードしたさまざまなデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存できます。
本文中は、microSD™メモリカード（市販品）をmicroSDカードと記載しています。

microSD™メモリカード（市販品）について

当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下のとおりです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	○	○	○	○	○	○
ADTEC	○	○	○	○	○	○
東芝	−	−	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
バッファロー	−	○	○	○	○	○

○：動作確認済み
−：未確認もしくは未発売
2008年5月現在

※ 動作確認の最新情報については、au のホームページをご覧いただくか、au お客様センターまでお問い合わせください。W64SAでは、2008年5月現在発売されているmicroSDカードで動作確認をおこなっています。
※ microSDHCカードは使用できません。

microSDメニューとデータ種類について

1 **待受画面で[■]→［microSD］**

microSDメニュー画面が表示されます。

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類
microSDデータフォルダ	各フォルダ	本体のデータフォルダと同様※
	デジカメフォルダ	・ W64SAのデジカメモードで撮影したフォト ・ DCF規格に準拠したデータ
メールフォルダ	Eメール受信ボックス	Eメール／Cメールの送受信メール
	Eメール送信ボックス	
	Cメール受信ボックス	
	Cメール送信ボックス	
PCフォルダ		すべてのデータ
バックアップ	アドレス帳	アドレス帳のバックアップデータ
	スケジュール	スケジュールのバックアップデータ
	タスクリスト	タスクリストのバックアップデータ
	EZお気に入りリスト	EZwebのお気に入りのバックアップデータ
	PCサイトお気に入り	PCサイトビューアーのお気に入りのバックアップデータ
SD-Videoフォルダ	テレビ録画番組	テレビ（ワンセグ）録画データ
DPOFプリント予約		デジタルカメラ画像印刷時の設定ファイル

※ 対応しないフォルダは表示されません。

お知らせ

- microSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P143をご参照ください。

microSDデータフォルダについて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

1 microSDメニュー画面で［microSDデータフォルダ］

お知らせ

- 本体のデータフォルダを操作中には📖（microSD）、microSDデータフォルダを操作中には📖（本体）を押すと各データフォルダに表示を切り替えられます。
- microSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。（デジカメフォルダ、ユーザーフォルダは除く。）
- microSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデータをコピーします。また、デコレーションメールに画像を挿入する場合（→P79）は、本体のデータフォルダにデータを移動します。
- microSDデータフォルダに保存されているライセンス未取得データを選択した場合、本体のデータフォルダにデータをコピーしてから指定されたURLに接続します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータを音声着信や待受画面などの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して登録を続けてください。

「著作権ありデータ」について

著作権のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動できます。（→P133）

お知らせ

- microSDカードに保存した著作権のあるデータは、データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は再生できません。また、移動もできない場合があります。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- microSDカード内の著作権のあるデータは、パソコンで見た場合、EFフォルダまたはSD_BINDフォルダ（→P143）以下に保存されています。
このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- microSDカード内のデータ一覧画面では、暗号化された著作権のあるデータに🔒が表示されます。暗号化方式によってアイコンの色が変わります。
- W64SAでダウンロードした着うた®、着うたフル®や、LISMO PortでCDから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®は、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

フォルダとデータを管理する

microSDデータフォルダのフォルダ一覧画面、サブフォルダ一覧画面、データ一覧画面、データ再生中の各画面で［アプリ］（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

お知らせ

- microSDカードに保存されているデータを、本体に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。（→P133）
- microSDカードのデジカメフォルダから本体のデータフォルダにデータを移動／コピーする場合は、次のようになります。

データの内容	移動／コピー先フォルダ
・W64SAのデジカメモードで撮影したフォトデータ ・他のau電話などで撮影されたDCF規格に準拠したデータ ・本体のフォトフォルダから移動／コピーしたデータ	フォトフォルダ
・本体のグラフィックフォルダから移動／コピーしたデータ	グラフィックフォルダ

- ユーザーフォルダ内には、最大100個までフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ画面で［アプリ］（サブメニュー）→［フォルダ作成］→フォルダ名を入力→■を押してください。
- フォルダごとデータを削除できます。フォルダ一覧画面で［アプリ］（サブメニュー）→［フォルダ削除］→［フォルダ1件削除］または［フォルダ全件削除］→ロックNo.を入力→■→［はい］と操作してください。


メールフォルダについて

microSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存しておくことができます。（→P89）保存先フォルダには「Eメール受信ボックス」、「Eメール送信ボックス」、「Cメール受信ボックス」、「Cメール送信ボックス」があります。

メールフォルダのアイコンについて




送信メール一覧画面
（Eメール）

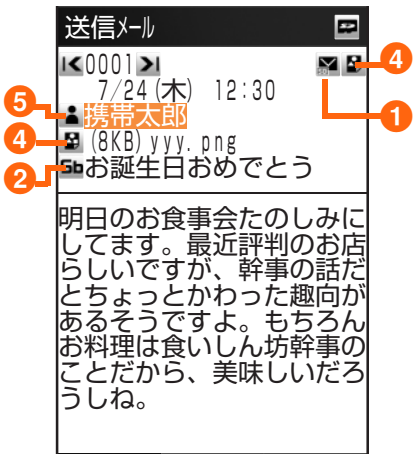

送信メール表示画面
（Eメール）



送信メール一覧画面
（Cメール）

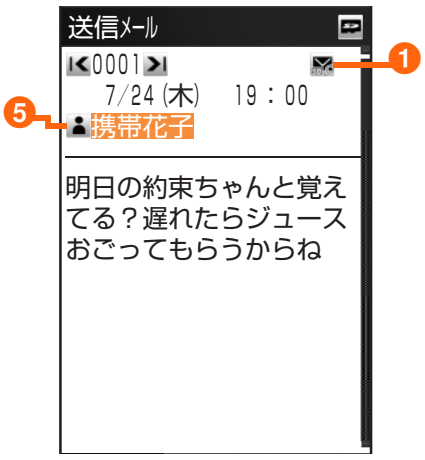

送信メール表示画面
（Cメール）

番号	アイコン	概　要
❶	／、／、	**メール送受信状況（Eメール／Cメール）** 送受信済み、未送信／送信失敗、 表示不可
❷		**件名**
❸		**本文**
❹	、、、 、、、 、、 ＼、 	**添付データ** 音、動画、静止画、 プレイリスト、ラッピングメール、その他、 装飾データ（パステルメール）、無効、 microSDカードに該当データがない場合、 複数の添付データがある場合
❺	、	**宛先／差出人** 1件、複数

メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを呼び出す場合

1 **microSDメニュー画面で［メールフォルダ］→［Eメール送信ボックス］**

2 **フォルダを選択→■→メールを選択→■（表示）**

お知らせ

- Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で［アプリ］（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メールフォルダに保存したメールデータは本体へ移動またはコピーできません。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。

PCフォルダについて

1 microSDメニュー画面で［PCフォルダ］

お知らせ

- パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、外部メモリ転送モードをご利用ください。（→P143）お買い上げ時はPCフォルダ（AU-INOUTフォルダ）が存在しませんので、microSDメニュー画面でPCフォルダを選択し作成してください。
  本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合や、microSDカードをフォーマット（→P140）した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、データをデータフォルダ（本体、microSDカード）の各フォルダからPCフォルダに保存してください。（→P133）
- パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、［アプリ］（サブメニュー）を押して「本体へ移動」／「microSD内移動」をおこなってください。（→P133）本体／microSDカードのデータフォルダ（データ形式の属性に対応したフォルダ）にデータが移動し、再生や機能登録などができます。
- PCフォルダのデータを削除する場合は、［アプリ］（サブメニュー）を押して「削除」をおこなってください。（→P316）

SD-Videoフォルダについて

テレビ（ワンセグ）で録画したデータを保存します。

1 microSDメニュー画面で［SD-Videoフォルダ］→［テレビ録画番組］→データを選択→［■］

au Media Tunerが起動し、再生されます。（→P130）

お知らせ

- SD-Videoフォルダ内のデータを削除する場合は、［アプリ］（サブメニュー）を押して「フォルダ削除」または「削除」を選択してください。

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットできます。**（microSD初期化）**
お買い上げになったmicroSDカードをご使用になる前はフォーマットしてください。

1 待受画面で［■］→［microSD］→［アプリ］（サブメニュー）

2 ［microSD初期化］→ロックNo.を入力→［■］→［はい］

microSDカードがフォーマットされます。

お知らせ

- microSDカードをフォーマットすると、microSDカードのデータはすべて削除され、元に戻せませんのでご注意ください。
- パソコン側などでフォーマットするとW64SAで認識できない場合があります。また、他のau電話でフォーマットされたmicroSDカードは、著作権のあるデータを保存できない場合があります。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

microSDカードの使用状況を表示する

microSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認できます。

1 待受画面で［■］→［microSD］→［アプリ］（サブメニュー）→［microSD使用状況］

使用状況が表示されます。

お知らせ

- microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

ファイル変換

機種変更される前に別のau電話で利用していたmicroSDカード内のデータを、W64SAで再生したりLISMO Portで利用できるように一括変換できます。

1 **待受画面で[■]→［microSD］→[アプリ]（サブメニュー）→［ファイル変換］→［はい］**

対象のデータを一括変換します。

お知らせ

- W64SAでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。
- 再生制限のあるデータは変換できません。
- データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。

バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZweb／PCサイトビューアーのお気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

バックアップデータを保存する

1 **待受画面で[■]→［microSD］→［バックアップ］→データの種類を選択→[■]**

2 **[アプリ]（サブメニュー）→［microSDへ保存］→ロックNo.を入力→[■]**

お知らせ

- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムービーを登録している場合は、画像を含めてバックアップするかどうかを選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作権のある画像データは、microSDカードに保存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「年+月+日　時+分」で表示されます。
- バックアップデータを削除する場合は手順1のあと、削除したいデータを選択し、[アプリ]（サブメニュー）→［削除］と操作し、ロックNo.を入力します。以降の操作はP316をご参照ください。
- 詳細情報を表示する場合は、手順1のあと、詳細情報を確認したいデータを選択し[アプリ]（サブメニュー）→［詳細情報］と操作します。
- 電池残量がなくなった場合は、バックアップが中断され、電源が切れます。電池残量にご注意ください。

バックアップデータを読み込む

1 **待受画面で[■]→［microSD］→［バックアップ］→データの種類を選択→[■]**

2 **読み込むデータを選択→[アプリ]（サブメニュー）→［microSDから読込み］**

3 **ロックNo.を入力→[■]→［はい］**

お知らせ

- バックアップデータを読み込むと、W64SA本体にある選択した項目の登録データは削除されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するかを設定します。

DPOFプリント予約

DPOF（Digital Print Order Format）は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。
W64SAでは、印刷したい画像と枚数の情報をあらかじめ予約できます。

- microSDカードに保存されている画像に対して、印刷したい画像と枚数をW64SAであらかじめ設定できるので、DPEショップでの注文が楽になります。
- DPOF対応のプリンタにmicroSDカードを差し込んで、画像を直接印刷できます。

1 待受画面で■→［microSD］→［DPOFプリント予約］→項目を選択→■

<table>
<tr><td rowspan="4">スタンダードプリント</td><td colspan="2">1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷</td></tr>
<tr><td>全画像</td><td>すべての画像を印刷（最大100画像まで）
① 印刷する部数を000～100の範囲で入力→■
② ［ON］または［OFF］→■
日付を印刷するかどうか（ON／OFF）を設定します。
③ ■</td></tr>
<tr><td>選択画像</td><td>選択した画像を印刷（最大100画像まで）
① フォルダを選択→■→画像を選択→■
選択を解除する場合は、■（解除）を押します。
印刷部数などを編集する場合は、画像を選択→アプリ（サブメニュー）→項目を選択→■と操作します。
<table><tr><td>画像表示</td><td>選択した画像を表示</td></tr><tr><td>部数設定</td><td>印刷する部数を000～100の範囲で入力</td></tr><tr><td>日付設定</td><td>日付を印刷するかどうか（ON／OFF）を設定</td></tr></table>② （完了）→■</td></tr>
<tr><td colspan="2">・ すでに予約が設定されている場合は、予約を読込んで編集をおこなう（「選択画像」の場合のみ選択可能）か予約を解除して新しく設定するかどうかを選択します。</td></tr>
<tr><td>インデックスプリント</td><td colspan="2">1枚の用紙に対して複数の画像を印刷
・ 操作は「スタンダードプリント」の場合と同様です。</td></tr>
<tr><td>プリント予約解除</td><td colspan="2">スタンダードプリント、インデックスプリントの設定をすべて解除</td></tr>
<tr><td>予約状況確認</td><td colspan="2">予約された印刷部数の合計を表示</td></tr>
</table>

お知らせ

- W64SA以外で設定されたDPOFプリント予約は利用できません。
- DPOFプリント予約ができるのは、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているExif対応のJPEG形式のデータ（サムネイルデータ付きの著作権なし）のみです。
  ※「Exif」とは、JEITA（社団法人　電子情報技術産業協会）にて制定された、主にデジタルカメラなどで使用される静止画用のファイルフォーマットです。
- プリンタや選択した画像によっては、日付が印刷されない場合があります。

外部メモリ転送モード［M572］

付属のUSBケーブルとmicroSDカードを使ってW64SAとパソコンを接続することで、ハードディスクと同じようにW64SAのmicroSDカードにデータの読み書きができます。お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていませんので、microSDメニュー画面（→P137）でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。


1　待受画面で■5 7 2→USBケーブルでW64SAをパソコンと接続

パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを接続してください。
パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W64SAのmicroSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

お知らせ

- USB設定で「外部メモリ転送モード」に設定して、待受画面でUSBケーブルを接続すると自動的に外部メモリ転送モードが起動します。
- W64SAとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
  - ・通信中にUSBケーブル、microSDカード、電池パックをはずさないでください。
  - ・パソコン上でmicroSDカードのフォルダ名・ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込まないでください。
  - ・電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。（パソコンにエラー表示が出たり、データが破損したりなどの不具合の原因となります。）
    お買い上げ時の設定では、USB充電ケーブル01（別売）を接続したパソコンから充電できます。（→P341）
- 外部メモリ転送モード中は、W64SAからUSBケーブルを抜くまで、電話の発着信、メール送受信をすることはできません。
- microSDカードはW64SAでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたmicroSDカードをご使用になると、W64SAで認識できない場合があります。
- 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。

microSDカードをパソコンで表示したときのフォルダ構成

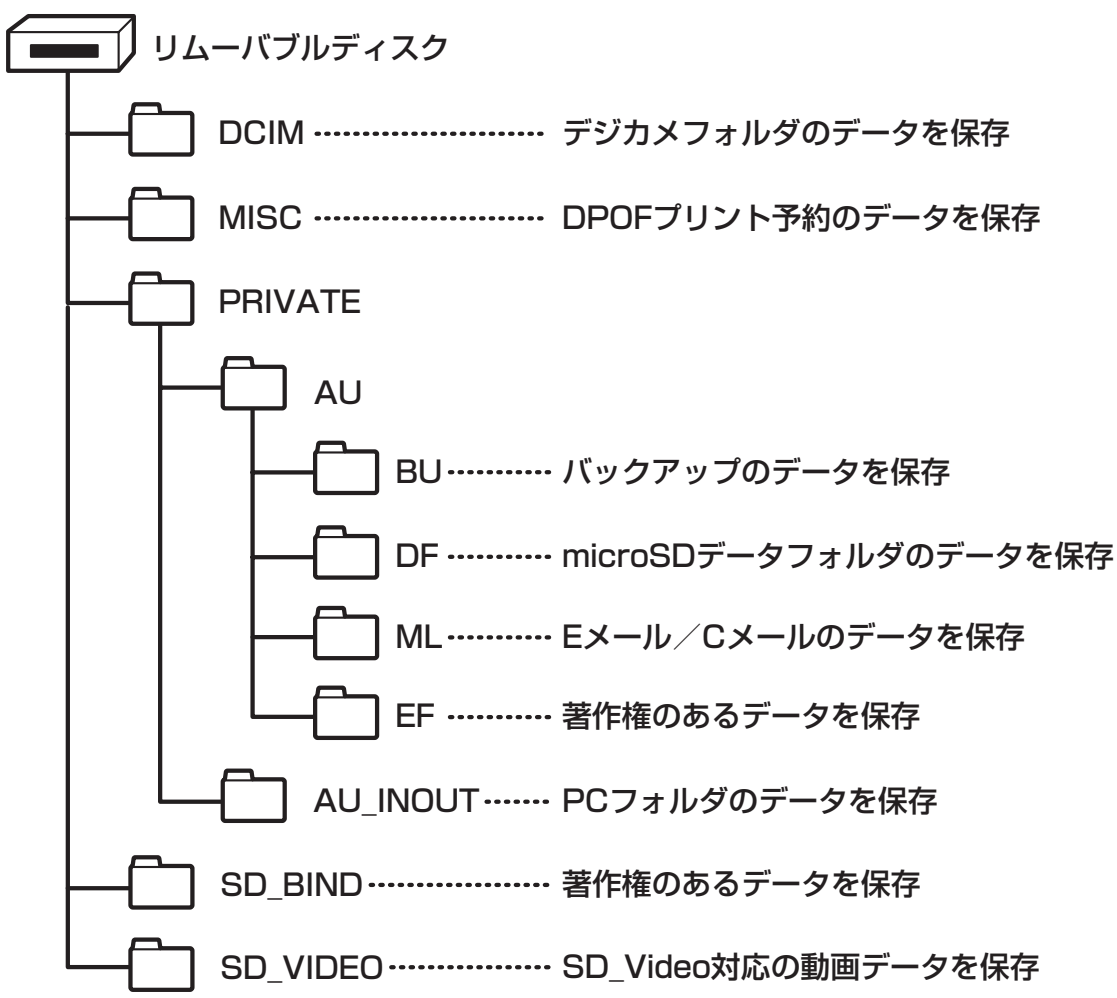

お知らせ

- 接続するパソコンのOSはWindows Vista®／Windows® XP／2000を推奨します。
  上記以外のOSでの動作は保証しておりません。（Windows® 98には対応しておりません）


- パソコンとのデータの読み書きは、PCフォルダ（AU_INOUTフォルダ）をご利用ください。
  - W64SAからパソコンにデータを保存する場合、外部メモリ転送モードを開始する前に、データフォルダ（本体、microSDカード）のデータを、PCフォルダに保存してください。（→P133）
  - パソコンからW64SAにデータを保存する場合、「AU_INOUT」フォルダにデータを保存し、外部メモリ転送モードを終了後、PCフォルダで[アプリ]（サブメニュー）を押して「本体へ移動」または「microSD内移動」をおこなってください。
    「AU_INOUT」フォルダ以外にデータを書き込んだ場合、W64SAでデータを再生・認識できない場合があります。
- パソコンからPCフォルダ（AU_INOUTフォルダ）にサブフォルダを作成してもW64SAでは認識されません。

パソコンからUSBケーブルを取り外す


パソコンとの通信を終了してUSBケーブルを取り外す場合は、次の手順でおこなってください。

《Windows Vista®の場合》

1 **Windows Vista®のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置」をクリックする**




2 **「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする**

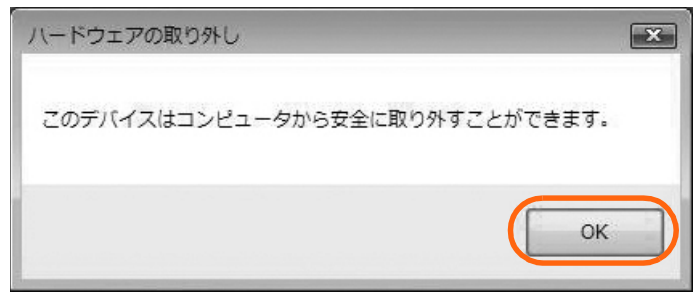


3 **パソコンでの操作終了。USBケーブルをW64SAとパソコンから取り外す**

《Windows® XPの場合》

1 **Windows® XPのタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする**




2 **「ハードウェアの取り外し」というポップアップ画面が表示されたら、「クローズ」ボタンをクリックする**



3 **パソコンでの操作終了。USBケーブルをW64SAとパソコンから取り外す**

《Windows® 2000の場合》

1 **Windows® 2000のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする**



2 **「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする**

3 **パソコンでの操作終了。USBケーブルをW64SAとパソコンから取り外す**

お知らせ

- 「ハードウェアの取り外し」手順をおこなわずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。
- 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、W64SAのディスプレイにUSBケーブルを抜いても良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。（Windows® XP、2000の場合のみ）
- データの読み書きをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。

EZweb

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

■EZweb

■EZチャンネルプラス／EZチャンネル

■EZニュースフラッシュ

■au one ガジェット

■au one My Page

EZwebをご利用になる前に

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供をおこなう企業、団体の責任に基づき提供をさせていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- EZweb専用通信料金について
  - 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
  - 提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金（EZweb通信料金）が必要となる場合がありますのでご了承ください。
  - 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。（有料情報の場合）
  - 受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金（EZweb専用通信料金）がかかる場合があります。
  - 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

EZweb

EZweb 契約要

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P38をご確認ください。


EZwebにアクセスする

au oneトップを表示する

au oneトップでは、「ニュース＆ビジネス」、「マップ＆エリアガイド」、「ショッピング＆オークション」、「ライフ」、「エンターテインメント」、「コミュニティ」、「パーソナル＆ラボ」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。

1 待受画面で[E]→［au oneトップ］

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、au oneトップが表示されます。
各項目を選択して[■]を押すと、情報サイトにアクセスできます。

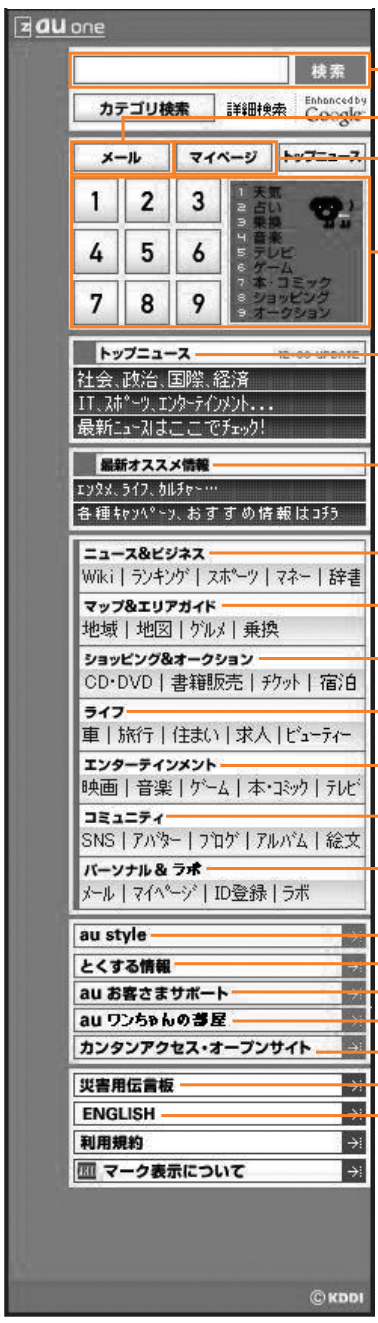

au oneトップ
（画面は一例です）

❶ キーワード入力による情報検索機能をご提供
❷ パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
❸ お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
❹ ①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本・コミック⑧ショッピング⑨オークション
❺ 最新ニュースを自動更新でご提供
❻ EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
❼ ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
❽ 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
❾ ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
❿ 暮らしに役立つ情報をご提供
⓫ ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⓬ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⓭ もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供
⓮ auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⓯ EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⓰ 料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⓱ auワンちゃんキャラクターのご紹介
⓲ カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⓳ 災害時の安否情報の登録・確認
⓴ 英語版のサイトのご紹介

お知らせ

- au oneトップは表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いて表示されます。
  Flash®（フラッシュ）とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 添付データ再生設定（→P153）を「再生しない」に設定した場合、au oneトップのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。

- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このときW64SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、[マルチ]を押して操作したい機能に切り替えるか、[PWR]を長押し（約1秒以上）して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお[PWR]を押した場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動させ、EZwebに接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W64SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW64SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
W64SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW64SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出せます。
情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W64SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW64SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」（→P151）または「ページ更新」（→P153）をおこなってW64SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

お知らせ

- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります（初期設定を除く）。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。

SSL／TLSについて

EZwebではSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W64SAでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書（au証明書）を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

お知らせ

- SSLページに接続している場合は「🔒」が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関しなんら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL／TLS 通信を利用するものとします。
  認証会社：　Baltimore/VeriSign, Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation/
  GeoTrust Inc./Equifax/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./
  SECOM Trust.net/RSA Security, Inc./ValiCert, Inc./Comodo CA Limited/
  AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/Equifax Secure Inc.

音や画像などをダウンロードする

EZwebには、音声や画像などのデータをダウンロードできる情報サイトが数多くあります。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存して、お好みに合わせて利用できます。

1 EZwebのダウンロードサイトにアクセスする

アクセス方法についてはP146をご参照ください。

2 ダウンロードするデータを選択→[■]


お知らせ

- 実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継ぐことができません。
- microSDカード挿入時はダウンロードが完了すると、データによっては[ｱﾌﾟﾘ]（移動）でmicroSDカードへ移動できます。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータによっては、W64SAに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一部コンテンツのダウンロードの際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などダウンロード予約（→P136）の選択ができる場合があります。

auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。（→P35）

1 au oneトップで［auお客さまサポート］→項目を選択→[■]

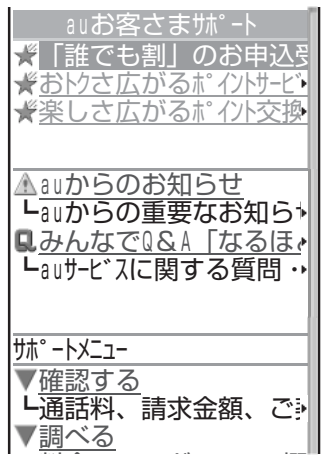

auお客さまサポート画面

auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認	
みんなでQ&A「なるほど！ au」	みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス	
サポートメニュー	**確認する**	通話料、請求金額、ご契約内容などの確認
	調べる	料金プラン／割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法の確認
	申し込む／変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定※の変更手続きの申し込み
ご利用の多いメニュー	**通話料・通信料照会**	通話料／通信料の照会
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	**au style（auホームページ）**	au style（auホームページ）にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ	

※ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」へ設定することもできます。ただし、この設定をおこなうと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

確認する

1 auお客さまサポート画面で［確認する］→項目を選択→[■]

通話料・通信料照会	今月（前日または前々日まで）の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会（6ヶ月分）と金額の内訳（最新の1ヶ月分）を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更
auインターネット料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
KDDIインターネット料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会／登録内容の確認／変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員（登録料・月額料無料）の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能

お知らせ

- 待受画面で[■][1][1]→［はい］と操作しても接続できます。

EZリストの確認

1 auお客さまサポート画面で［確認する］→［有料サービス利用情報］→［継続利用確認（EZリスト）］

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。
「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。
有料情報サービスを選択→[■]と操作すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードの初期化／変更

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。（→P35）

《EZパスワードを変更する場合》

1 auお客さまサポート画面で［確認する］→［有料サービス利用情報］→［EZパスワード初期化・変更］→［EZパスワードの変更］

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 現在のEZパスワードを入力→[■]→［OK］→任意の4桁の数字を入力→[■]→再び同じ4桁の数字を入力→[■]→［OK］

お知らせ

- 「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードの初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

EZパスワード入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

《EZパスワード入力を省略する場合》

1　auお客さまサポート画面で［確認する］→［有料サービス利用情報］→［EZパスワード入力省略設定］

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2　現在のEZパスワードを入力→■→［OK］→［承諾する］→［入力を省略する］を選択→［OK］

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

お知らせ

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- 一部のデジタルコンテンツ（BREW®他）およびモバイルショッピングの商品をご購入の際はパスワードの毎回入力が必要となります。

調べる


1　auお客さまサポート画面で［調べる］→項目を選択→■

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板（デモ版）	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

申し込む／変更する

1　auお客さまサポート画面で［申し込む／変更する］

お申し込みをする前には、W64SA購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。（→P35）

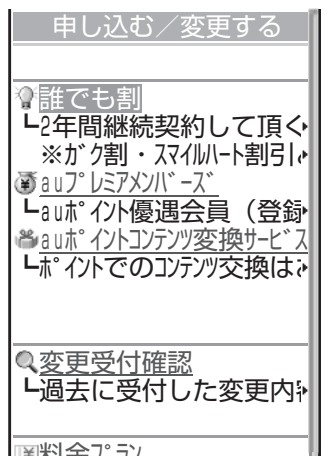

2　変更する項目を選択→■→暗証番号を入力→■→［送信］

お知らせ

- 各種お申し込みは、電波状況の良い場所でおこなってください。電波状況の悪い場所や、移動中におこなうとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。
- 複数のお申し込みを続けておこなっているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 待受画面で■ 1 6→［はい］と操作しても接続できます。

EZwebメニュー

1 待受画面で[EZ]→項目を選択→[■]

au oneトップ	(→P146)
お気に入りリスト	(→P151)
画面メモリスト	(→P152)
有料サービス情報	(→P149)
URLダイレクト入力	URLを入力して、見たい情報を表示、URLは全角／半角最大1000文字まで入力可能 **URLの入力欄を選択→[■]（入力）→URLを入力→[■]→［OK］**
ブラウザ履歴クリア	W64SAのメモリ（キャッシュ）に保存されているブラウザの履歴をすべて消去 **［はい］**
EZ設定	(→P153)
前回画面表示	前回最後に表示させた画面を再度表示 ・ W64SAのメモリ（キャッシュ）に情報が残っていない場合は、au oneトップが表示されます。

お知らせ

- EZサービスメニューで[📖]（PCサイトビューアー）を押すと、PCサイトビューアーに切り替わります。(→P238)

SANYOケータイプラネットにアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできます。

1 EZサービスメニューで[アプリ]（SANYO）

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出せます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理できます。

1 EZwebメニューで［お気に入りリスト］

お気に入りリスト画面が表示されます。
フォルダを作成して管理している場合、タイトルの前に「[URL]」が表示されます。
フォルダに入っているお気に入りを表示する場合は、フォルダを選択して[■]を押します。

2 お気に入りを選択→[■]（接続）

お気に入りリストのサブメニューについて

1 お気に入りリスト画面で[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]

詳細／編集	登録済みのお気に入りのタイトルやURL、フォルダを編集
削除	「情報を削除する」(→P316)
新規登録	お気に入りリストを登録 **①各項目を設定** **タイトル**：**タイトルを入力→[■]** ・ 全角最大50文字（半角最大100文字）まで入力できます。 **URL**：**URLを入力→[■]** ・ 半角最大1024文字まで入力できます。 **フォルダ※**：**[アプリ]（作成）→フォルダ名を入力→[■]** ・ 作成済みのフォルダを選択することもできます。 **② [アプリ]（登録）**

EZweb

フォルダ新規作成※	フォルダを作成 **フォルダ名を入力→■**
並び替え	お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に入りの順番を変更 **移動先を選択→■（確定）**
フォルダ移動	フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未登録のお気に入りをフォルダに移動 **①移動方法を選択→■** 1件移動：選択したお気に入りを別のフォルダに移動 選択移動：お気に入りを複数選択して別のフォルダに移動 **移動するお気に入りを選択→■→アプリ（実行）** 全件移動：すべてのお気に入りを別のフォルダに移動 **②移動先のフォルダを選択→■（確定）** ・「指定なし」を選択してお気に入りをフォルダ外に移動したり、アプリ（作成）を押してフォルダを作成したりできます。
赤外線送信	「送信する」（→P294）
URLお預り	すべてのお気に入りを1つのファイルに変換し、au one My Pageへ保存 **[はい]**
お預りURL確認	au one My Pageへ保存したお気に入りを確認 **[はい]**
ショートカット登録	情報サイト表示中に長押し（約1秒以上）で登録先にアクセスできるショートカットキーを1～9に登録 **未登録の番号を選択→■（登録）** ・登録済みの番号を選択して■（登録）を押した場合は、登録内容を再指定できます。 ・登録済みの番号を選択してアプリ（解除）を押した場合は、ショートカット登録を解除できます。

※ フォルダは9つまで作成でき、フォルダ名は全角最大14文字（半角最大28文字）まで入力できます。

画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示・編集・消去できます。保存した内容を最新のものに更新もできます。

1 EZwebメニューで［画面メモリスト］→画面メモを選択→■

画面メモリストのオプションメニューについて

1 画面メモリスト画面で画面メモを選択→📖（オプション）→項目を選択→■

詳細／編集	画面メモのタイトルを編集 **タイトル欄を選択→■（入力）→タイトルを編集→■→［登録］** ・全角／半角最大50文字まで入力できます。
画面メモ更新	画面メモの内容を更新 **■（はい）**
削除	画面メモリストを消去 **■（はい）**
全削除	登録しているすべての画面メモを消去 **■（はい）**

ブラウザメニュー

1 情報サイトを表示中に[アプリ]（ブラウザメニュー）→項目を選択→[■]

au oneトップ	（→P146）
お気に入り登録	表示している情報サイトをお気に入りリストに登録 **タイトル、フォルダを設定（→P151）→[アプリ]（登録）**
データフォルダへ保存	情報サイトのデータをデータフォルダへ保存 **[■]（保存）** ・保存できるデータが複数ある場合は、[◎]を押して保存したいデータを表示させてから[■]（保存）を押します。
画面メモへ保存	表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または合計150KBまで保存 （タイトル、登録日、添付データも保存） **タイトル欄を選択→[■]（入力）→タイトルを入力→[■]→［登録］**
ページ更新	サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新
お気に入りリスト	（→P151）
画面メモリスト	（→P152）
URLダイレクト入力	（→P151）
テキストコピー	表示中の情報サイトの文字をコピー
ページ情報表示	表示中の情報サイトのタイトルとURLを確認
サーバ証明書表示	表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認

お知らせ

- 情報サイトによっては、画面メモへ保存やお気に入り登録ができないことがあります。

EZ設定

1 EZwebメニューで［EZ設定］→項目を選択→[■]

文字サイズ設定	文字サイズ（でか文字／やや大／中／やや小／小）を設定
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み込んで「再生する」または「再生しない」に設定 ・「再生しない」に設定すると、以下のことができなくなります。 　・ページ内の画像などが表示されません。 　・EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができません。 　・au oneトップのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。
ページスクロール設定	ブラウジング中に[◎]を長押し（約1秒以上）した場合に、「1行」単位／「1ページ」単位のどちらでスクロールさせるかを設定
タイトル表示設定	情報サイトの1行目にタイトルを「表示する」または「表示しない」を設定
ブラウザ履歴クリア設定	ブラウジング終了後、履歴のクリアを「自動設定する」または「自動設定しない」に設定
タイムアウト設定	サイトへの接続を待つ時間を「30秒」または「60秒」に設定 ・設定時間内に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。
EZ設定確認	初期設定（→P38）でダウンロードをおこなったサーバ名を表示

一発ジャンプ設定	待受画面またはブラウジング中に[E]を長押し（約1秒以上）してアクセスする情報サイトを設定 **設定方法を選択→[■]** **SANYO ケータイプラネット**：SANYOケータイプラネットに設定 **お気に入りリスト**：お気に入りリストから選択 **（フォルダを選択→[■]→）情報サイトを選択→[■]** ・すでに設定したお気に入りがある場合は、そのタイトルが表示されます。変更する場合は[アプリ]（変更）を押してください。 **手動設定**：**URLを入力→[■]** ・すでに設定したURLがある場合は、そのURLが表示されます。[アプリ]（サブメニュー）を押すと、URLの編集／削除ができます。
バージョン情報	W64SAに搭載されているEZブラウザのバージョンを確認

ショッピング&オークション

EZweb 契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しめます。色々と見比べて、お気に入りアイテムを入手できます。

1 待受画面で[E]→「ショッピング&オークション」を選択→項目を選択→[■]

ショッピング&オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供
auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	CDや音楽／映画&ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約が可能
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可能

EZブック

EZweb 契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しめます。

1 待受画面で[E]→「EZブック」を選択→項目を選択→[■]

au oneブックへ接続	EZブックのダウンロードや本を購入可能 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集など
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

お知らせ

- 電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアプリのダウンロードが必要です。画面表示に従って電子ブックビューアアプリをダウンロードしてください。（別途パケット通信料がかかります。）

EZムービー

EZweb 契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ

- EZムービーはデータ内に下記のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーデータをEメールに添付したりシリアル転送したりできません。

著作権保護情報	内　容
著作権保護あり	著作権保護の設定あり
再生回数制限※	再生回数の制限あり（再生時に「再生済回数」と「再生回数」を表示）
再生可能期限制限※ （有効年月日チェック）	再生可能な期日の制限あり（再生時に「再生期限」を表示）
再生可能期間制限※ （有効日数チェック）	再生可能な日数の制限あり（再生時に「再生期間」を表示）

※ 各機能には設定できません。

- 著作権保護情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると、無効なデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択してデータを削除してください。
- 著作権保護情報により再生可能期限／期間が設定されているEZムービーデータは、[アイコン]が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあとにこの日時情報をW64SAが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。
〈例〉有効日数が5日で2008年7月12日にダウンロードした場合は、2008年7月13日の0:00を基準として2008年7月17日24:00（7月18日の0:00）まで再生可能です。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 **待受画面で[EZ]→［au oneトップ］→［カテゴリ検索］→［EZサービスで探す］→［映像・画像・音声］→［EZムービー］**

EZムービーを見る

ダウンロード再生

1 **情報サイトから画面の指示に従ってEZムービーを選択→[■]**

2 **[■]（実行）→[📖]（再生）**

再生中画面の操作については、P129をご参照ください。

ショートストリーミング再生／ストリーミング再生

ショートストリーミング再生／ストリーミング再生は自動的にムービーを再生する方法です。ストリーミングには「オンデマンド型」と「ライブカメラ型」があります。ライブカメラ型はライブカメラ（生放送中のカメラ）を使って遠隔地の映像を見る方法です。

お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、「はい」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- 添付データ再生設定（→P153）を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードできません。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ストリーミング再生では、[アプリ]（サブメニュー）を押すと、再生を中止したり、拡大再生することができます。

データフォルダのEZムービーを再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。

1 **フォルダ一覧画面（→P128）で［EZムービー］→データを選択→■**

テロップがあるときはテロップが表示されます。
再生中画面の操作については、P129をご参照ください。

お知らせ

- データ再生画面で#を押すと、全画面再生できます。

EZムービーからハイパーリンクを利用する


EZムービーにリンクが設定されている場合は、📖（リンク）を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを作成したり、URLに接続できます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネル EZweb 契約要

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること


EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW64SAに登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、W64SAに自動でダウンロードされます。
EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。
※ 登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。



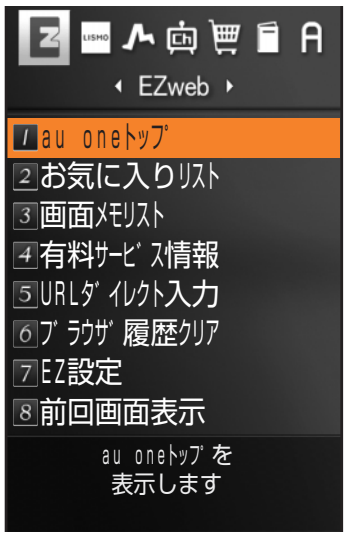

EZサービスメニュー


「EZ チャンネルプラス」を選択

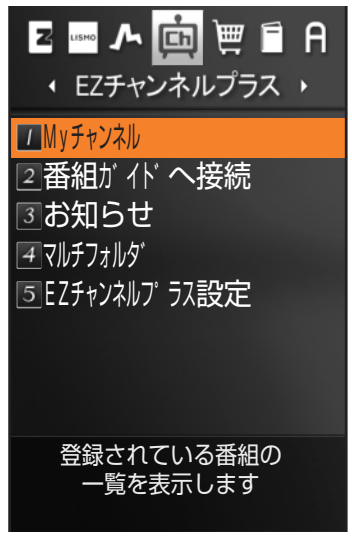


EZチャンネルプラスメニュー

マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

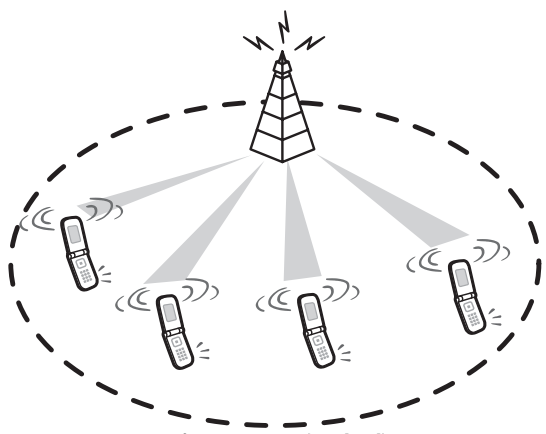

パケット通信方式
（EZチャンネルの番組）

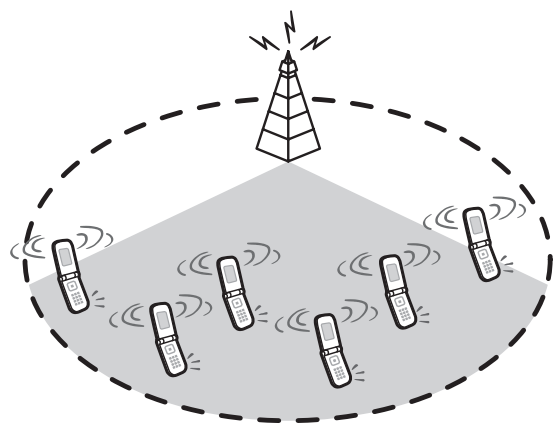

マルチキャスト通信方式
（EZチャンネルプラスの番組、
EZニュースフラッシュ）

ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」（→P160）

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生できます。
※ ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



©KDDI

番組を選択→■（再生）

EZチャンネルプラスの番組を選択すると プラス が表示されます。



お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」（→P160）


EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、配信日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。

気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動（→P162）

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。
残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。
※ 著作権により保護された番組が保存できない場合があります。



番組を選択
→アプリ（メニュー）

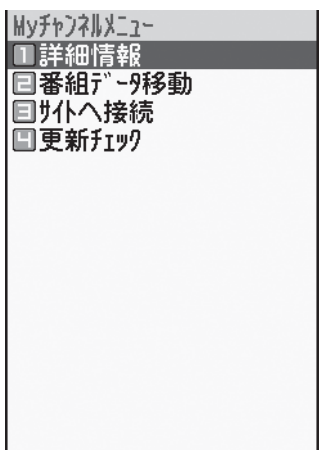

[番組データ移動]

マルチフォルダへ

※ microSDカード装着時は、移動先をデータフォルダの「マルチフォルダ」／microSDカードのデータフォルダ内の「マルチフォルダ」から選択できます。
※ 一部ブック系の番組については「ブックフォルダ」へ移動されます。

お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラスで楽しむ

お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。
  ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円（税込）のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
  ※ EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をお勧めします。
  ※ 詳しくは、auショップもしくはau お客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW64SAに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引継ぐことができます。
  ※ 一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
  「各種暗証番号について」（→P35）

EZチャンネルプラスメニューを表示する


1 待受画面で［EZ］→「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

EZチャンネルプラスの主な操作

①番組を登録する

EZチャンネルプラスメニュー

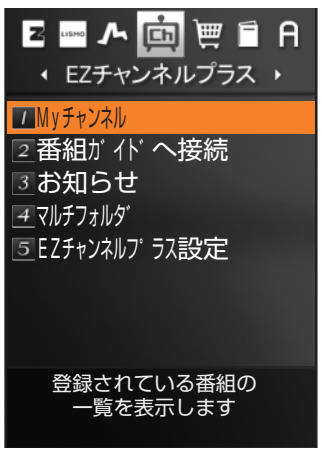

［Myチャンネル］→

［番組ガイドへ接続］

↓

番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大16件（うちEZチャンネルの番組は3件まで）登録できます。登録すると、自動的に番組データがダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。

②番組を再生する

Myチャンネル画面



©KDDI

［アプリ］（メニュー）→

再生したい番組を選択→［■］（再生）


↓

選択した番組を見る

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

③番組を保存する

Myチャンネルメニュー

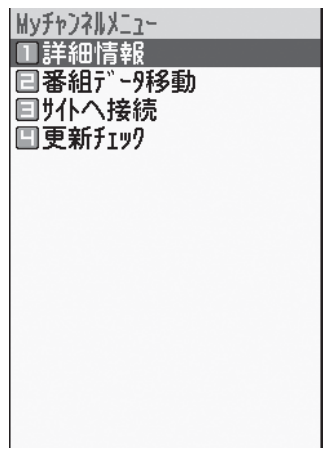

［番組データ移動］→［データフォルダ］／［microSD］

↓

マルチフォルダ／ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダまたはmicroSDカードの「マルチフォルダ」／「ブックフォルダ」へ、移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。
市販品のmicroSDカードをご利用の場合は、microSDカード内のデータフォルダへ保存することもできます。
※著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。

お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。

番組の登録

1 EZチャンネルプラスメニューで［番組ガイドへ接続］

2 お好みのサイトを選択→■

番組の登録手順が表示されます。画面の指示に従ってください。

<EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について>

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※ 番組数に関係なく一律315円（税込）／月のEZ チャンネルプラス通信料で利用可能。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨。
データサイズ（最大5MB／回）	1～5MB程度	主に1～5MB程度
情報料	全番組が無料	有料26番組／無料17番組（2008年5月現在）
最大登録番組数	最大16番組（うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む）	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

お知らせ

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号について詳しくは、P148をご参照ください。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます。（別途パケット通信料がかかります。）
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。（→P162）
- 「再設定処理」が必要な場合があります。（→P163）
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

番組の再生

Myチャンネルから再生

1 Myチャンネル画面で番組を選択→■（再生）

お知らせ

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。番組のダウンロードをしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。
  ※ 番組によってはこの機能は利用できません。またこの機能は、「マルチフォルダ」では利用できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- 待受画面で■→［データフォルダ］→［チャンネルボックス］と操作しても、Myチャンネル画面を表示できます。
- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」から再生します。


- 番組データ再生中の操作

操作キー	操作内容
[クリア/メモ]	一時停止（一時停止中に、メニュー表示された「再開」／「最初から再生する」／「終了」を選択できます。「再開」を選択すると一時停止を解除します。）
[▶]※	早送り（スキップ）
[◀]※	巻き戻し、長押し（約1秒以上）すると頭出し
[PWR]	再生を終了

操作キー	操作内容
[EZ]（音量↓）	音量を下げる
[アプリ]（音量↑）	音量を上げる
[■]、ダイヤルキー	リンクの選択
[↕]	上下方向に移動
[✉]	DBEXのON／OFFを切替

※ 番組によっては長押し（約1秒以上）で巻き戻し／早送りできます。

Myチャンネルの内容

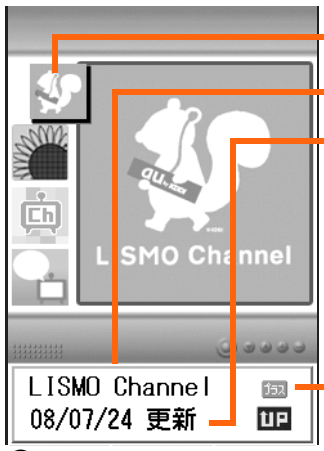

©KDDI

登録	番組の登録が完了してダウンロード待ち
更新あり	番組データのダウンロードに失敗または更新された番組データをダウンロードしていない ・ 更新チェックをしてください。
更新	番組データがダウンロード済み
更新未完了	番組データのダウンロードに失敗 ・ 次回配信日までお待ちください。
休止中	番組が休止中 ・ 更新チェックができません。
データなし	番組データを移動済み

サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

1 **Myチャンネルメニューで［サイトへ接続］**

詳細情報

1 **Myチャンネルメニューで［詳細情報］**

お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

1 **EZチャンネルプラスメニューで［お知らせ］**

更新情報がある場合は、メッセージが表示されます。[EZ]（更新）を押して、更新する番組を選択すると、更新チェックを実行できます。

番組の更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードがおこなえます。

1 **Myチャンネルメニューで［更新チェック］**

お知らせ

- Myチャンネル画面から更新チェックするには
  更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新してください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。（→P163）

マルチフォルダ／ブックフォルダから再生

1 EZチャンネルプラスメニューで［マルチフォルダ］

2 ［マルチフォルダ］→番組を選択→■

ブックフォルダから再生する場合は、待受画面で[E]→「EZブック」を選択→［ブックフォルダ］と操作します。

お知らせ

- お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

お知らせ

- この機能をご利用いただくには「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「詳細情報」（→P161）をおこなうと確認できます。
- マルチフォルダ／ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせ受信音が鳴り、待受画面に「番組お知らせ　X件」と表示されます。■を押すとMyチャンネル画面が表示されます。番組を選択して■（再生）を押すと再生できます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンにはⓘが表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

番組の保存と解約

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ／ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

番組データの移動

1 Myチャンネルメニューで［番組データ移動］

2 ［データフォルダ］または［microSD］→［はい］

お知らせ

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチパックの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時は移動先を選択できません。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」やEZブックメニューの「ブックフォルダ」、またはデータフォルダ／microSDデータフォルダの「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」から再生できます。

番組の解約

1 EZチャンネルプラスメニューで［番組ガイドへ接続］→［番組一覧］→［登録番組照会］→解約する番組の「解約先」を選択→■

2 画面の指示に従って操作し、番組を解約

お知らせ

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されますが、「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラス設定

1 EZチャンネルプラスメニューで［EZチャンネルプラス設定］→項目を選択→■

<table>
<tr><td rowspan="1">自動更新チェック</td><td>番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定
<table><tr><td>ON</td><td>自動更新を設定する</td></tr><tr><td>OFF</td><td>自動更新を設定しない</td></tr></table>・番組が登録されていない場合は設定できません。
・「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェック」（→P161）で番組を更新できます。
・「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。
・「ON」に設定すると、「EZweb制限」を設定していても、番組は更新されます。
・設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。（→P23）</td></tr>
<tr><td>手動更新チェック確認</td><td>手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示／非表示を設定
・番組が登録されていなくても確認できます。</td></tr>
<tr><td>番組ガイドサーバ</td><td>番組ガイドサーバのURLを登録
・この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
<table><tr><td>URL変更</td><td>URLを変更
［はい］→■（編集）→URLを入力→■→アプリ（設定）
・半角256文字まで入力できます。</td></tr><tr><td>初期化</td><td>URLをお買い上げ時の状態に戻す
［はい］→■</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>コントロールサーバ</td><td>コントロールサーバのURLを登録
・この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
<table><tr><td>URL変更</td><td>URLを変更
［はい］→■（編集）→URLを入力→■→アプリ（設定）
・半角256文字まで入力できます。</td></tr><tr><td>初期化</td><td>URLをお買い上げ時の状態に戻す
［はい］→■</td></tr></table></td></tr>
</table>

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW64SAに機種変更された場合、次の操作をおこなうことにより登録していた番組をW64SAで引き継ぎお楽しみいただけます。
※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

1 EZチャンネルプラスメニューで［番組ガイドへ接続］→［機種変更された方へ］→画面の指示に従って操作し、番組を登録

お知らせ

- 再設定処理
  番組の登録／更新時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW64SA内の情報を設定し直してください。設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。
  ※ 設定には時間がかかる場合があります。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
  au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。
  ※ 設定には時間がかかる場合があります。

EZニュースフラッシュ

EZweb 契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するウィンドウや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ／ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。
また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも簡単に確認できます。
EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定（→P38）のあとに簡単な設定をおこなうだけで、すぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式で配信される情報は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュについて


EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日・明日の天気、気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
今日のトピックス	注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、au関連サービス情報など

※ 配信されるニュースは1時間に1回程度更新されます。

配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で[□]を押して、テロップ／ウィンドウを選択して[■]を押します。

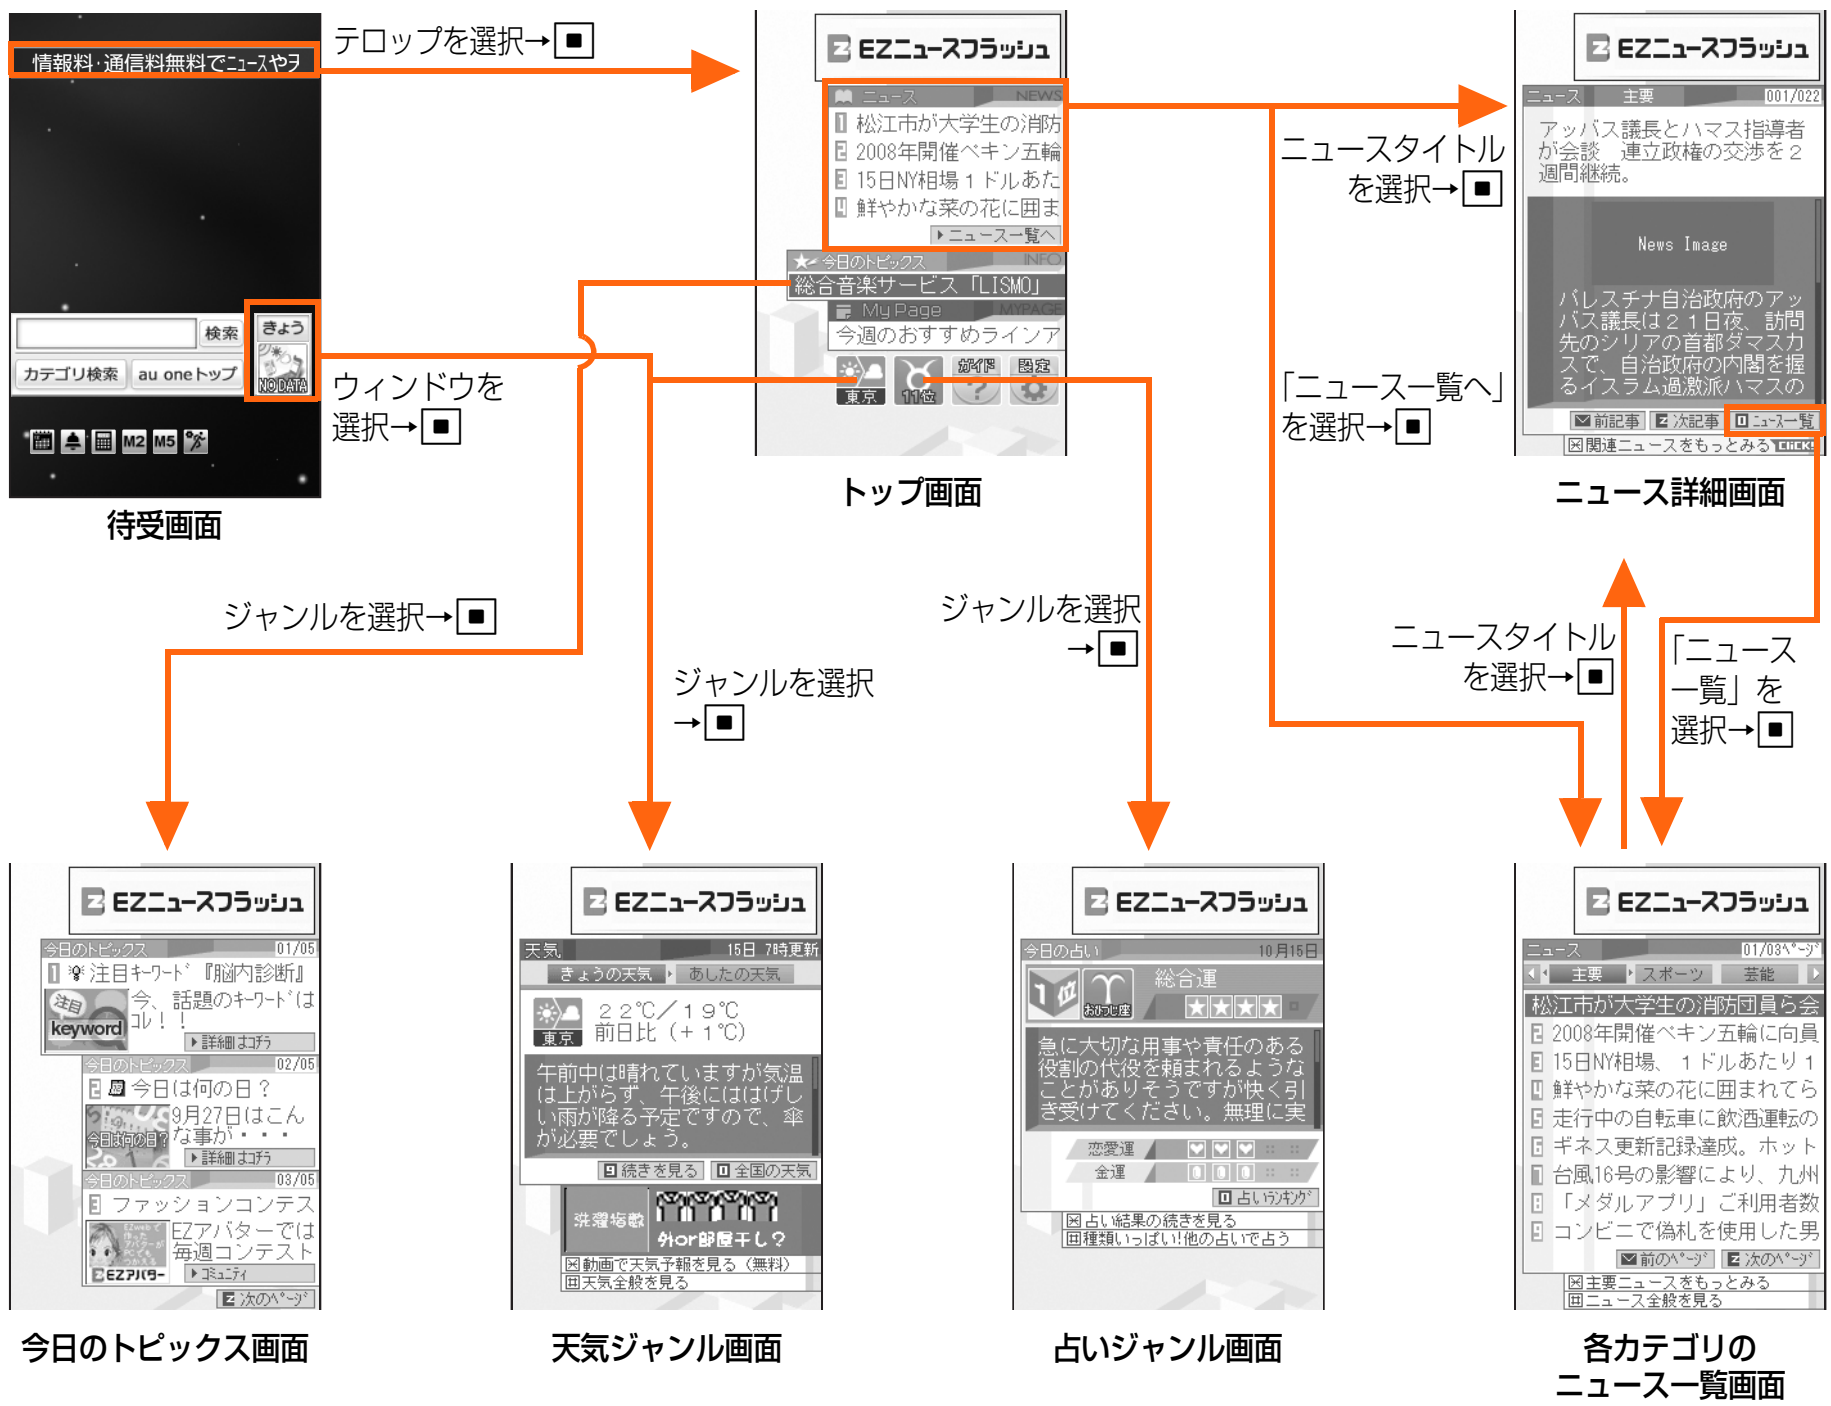

お知らせ

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。（→P166）
- au one My Page（→P170）を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。
- 「▲上キー +OKボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された際は、ニュースフラッシュを最新の状態にするため、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ（無料）をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された際は、ニュースフラッシュアプリを削除したあとに、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードをおこなってから使用してください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

利用設定をする

EZニュースフラッシュはカンタンな設定（無料）でご利用いただけます。「Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）」（→P38）の操作に続いてEZニュースフラッシュの設定をおこなってください。

1 待受画面で[□]→テロップを選択→[■]→［はい］→［OK］

設定が完了します。完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。

お知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール／EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除したあとでも簡単に設定できます。待受画面でテロップ／ウィンドウを選択して[■]を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定を解除するにはテロップを選択して[■]を押し、[アプリ]（メニュー）→［サービス設定解除］→［YES］→画面の指示に従って操作します。設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。
- 設定の際に「データフォルダが一杯です。データフォルダのデータを削除しますか？」と表示された際は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定をおこなってください。


情報を見る

ニュースフラッシュテロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどへアクセスできます。

1 待受画面で[□]→テロップを選択→[■]

❶ ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
❷ 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップへ
❸ My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認
❹ 天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報閲覧
❺ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示
❻ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
❼ 設定メニュー	（→P166）

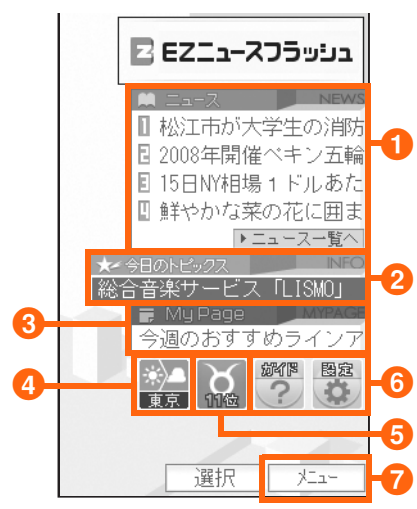

トップ画面

お知らせ

- テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

トップ画面表示後の操作

トップ画面表示後の操作は次のとおりです。
ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操作キー	操作内容
■	項目を選んで押す：次の画面を表示
上下キー	カーソルの移動、画面を上下にスクロール
左右キー	ニュース（一覧画面）：カテゴリ切替 天気（詳細コメント）：今日／明日の天気を切替
メール／EZ	ニュース（一覧画面）：ページ切替 ニュース（詳細画面）：記事切替
アプリ	メニューを表示
本	トップ画面に戻る
クリア/メモ	1つ前の画面に戻る

ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る

1 待受画面で上→ウィンドウを選択→■

「待受画面ウィンドウ ジャンル設定」で設定したジャンル画面（→P164）が表示されます。

お知らせ

- 待受画面でアプリ→「EZニュースフラッシュ」を選択→■（起動）と操作しても、トップ画面を表示します。

EZニュースフラッシュの設定をする

1 待受画面で上→テロップを選択→■→アプリ（メニュー）→項目を選択→■

手動更新	（→P167）	
天気・占い設定	**天気エリア設定**	地域を設定
	占い生年月日設定	生年月日を設定
文字サイズ設定	**表示する文字サイズ設定**	小／中から選択して設定 ・ お買い上げ時は「小」に設定されています。
画面設定	**着せ替え設定**	「cube」「cube_black」「cool」から選択して画面背景を切替
	待受画面テロップ表示設定	常に表示する／隠すから選択して設定
	待受画面ウィンドウ表示設定	常に表示する／隠すから選択して設定
	待受画面ウィンドウ ジャンル設定	ニュース／今日の天気／明日の天気／占い／今日のトピックスから選択して設定
	お気に入りニュース カテゴリ設定	待受画面のテロップやトップ画面のニュース一覧に、優先して表示させるニュースカテゴリを設定 **カテゴリを選択→■**
通信確認画面・エリア確認設定	**通信確認画面表示設定**	パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する／表示しないを設定
	エリア確認	
サービス概要	サービス説明	
	よくあるご質問	
	利用規約	
サービス設定解除	（→P165）	

お知らせ

- テロップ／ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
  au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ご利用の際には、天気のエリア設定と占いの生年月日設定、待受画面ウィンドウジャンル設定をおこなってください。

ニュースフラッシュテロップ／ニュースフラッシュウィンドウ［M312］

テロップとウィンドウは、待受画面での表示／非表示、文字サイズを設定できます。

1 待受画面で■3 1 2→項目を選択→■

ニュースフラッシュテロップ	表示ON／OFF設定	ニュースフラッシュテロップの表示をON／OFF
	スクロールスピード	スクロールスピード（速め／ふつう／遅め）を設定
	文字サイズ	文字サイズ（大きめ／ふつう／小さめ）を設定
ニュースフラッシュウィンドウ	ニュースフラッシュウィンドウの表示をON／OFF	

お知らせ

- 表示設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、アプリ（メニュー）→［画面設定］→［待受画面テロップ表示設定］／［待受画面ウィンドウ表示設定］と操作しても設定できます。
- ［天気・占い設定］をおこなうことで、設定した地域の天気や設定した星座占いのランキング情報が待受画面に数秒ごとに切り替わり表示されます。

自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。電話着信中、Eメール（Cメール）受信中、受信状態（圏外、電源OFFなど）により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新をおこなってください。

手動更新する

1 待受画面で□→テロップを選択→■→アプリ（メニュー）→［手動更新］→［YES］→［OK］

お知らせ

- 手動更新は、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- 情報が更新されるたびに、一定期間を経過した情報は自動的に削除されます。

au one ガジェット

EZweb 契約要

au one ガジェット

W64SAはau one ガジェットに対応しています。au one ガジェットとは、ガジェットと呼ばれるアプリケーションをダウンロードして待受画面で利用することができる機能です。待受画面で表現力豊かで便利なコンテンツが楽しめます。

お知らせ

- au one ガジェットのダウンロードおよびガジェットでの通信やガジェットの情報更新には別途通信料が発生します。
- お買い上げいただいてすぐにau one ガジェットをご利用いただけるよう、サービスダウンロードガジェットコンテンツがデータフォルダにあらかじめインストールされています。
- メモリリセット、オールリセットをおこなうとデータフォルダのガジェットコンテンツは削除されます。
  ※ 削除されたサービスダウンロードガジェットコンテンツは各ガジェットの提供元EZwebサイトから再取得可能です。各ガジェットの提供元EZwebサイトにはSANYOケータイプラネットからアクセスすることができます。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ガジェットコンテンツの操作方法や内容については各ガジェットコンテンツの提供元にお問い合わせください。
- ガジェットコンテンツの詳細情報（→P132）で「自動更新頻度」が「通信なし」となっていないガジェットコンテンツは、待受画面に表示すると自動で通信をおこないます。通信は詳細情報の「自動更新頻度」に表示されている頻度でおこないます。
- ガジェット表示中は、待受画面の背景のアニメーションなど（Flash®時計表示も含む）が停止した状態となります。

au one ガジェットの設定

ガジェットコンテンツは簡単な設定で待受画面に表示することができます。

1 待受画面で[□]→[設定]を選択→[■]

すでにガジェットが設定されている場合は、待受画面で[□]→au one ガジェットを選択→[アプリ]（サブメニュー）→［ガジェット選択］と操作します。

2 項目を選択→[■]

オリジナル※	Eメール	Eメールの新着メール情報を表示
	Cメール	Cメールの新着メール情報を表示
	フォトスライドショー	フォトフォルダとグラフィックフォルダの画像を表示
	カレンダー	カレンダー／スケジュールを表示
	ミュージックフォルダ	データフォルダの「着うたフル」フォルダのデータを表示
	発着信履歴表示	発着信履歴を表示
データフォルダ	データフォルダに保存されているガジェットコンテンツから選択	
EZwebで探す	EZwebに接続し、ガジェットコンテンツをダウンロード	
OFF	ガジェットコンテンツを待受画面に表示しない	

※ オリジナルのガジェットはメモリリセット、オールリセットをおこなっても削除されません。

お知らせ

- 待受画面で[■][3][1][2]→［ガジェット］→［ガジェット選択］と操作してもガジェットコンテンツを設定できます。

ガジェットの操作方法について

1　待受画面で[待受キー]→au one ガジェットを選択→[■]

お知らせ

- ガジェット操作中に[アプリ]（手動更新）が表示されているガジェットコンテンツは、[アプリ]（手動更新）を押すと通信をおこない情報を取得します。
- au one ガジェットにカーソルを合わせた状態で[•□•]を押すと本体に格納されているガジェットコンテンツを順番に見ることができます。
- [アプリ]（サブメニュー）を押すと、以下の項目を設定できます。サブメニューの項目は操作するときの状況によって異なります。


ガジェット選択	ガジェットを選択
透明度選択	ガジェットが透ける度合いを設定
背景色選択	ガジェットの背景色を設定
フレーム選択	ガジェットのまわりにお好きな枠を表示
自動更新履歴	ガジェットの最新更新日時を表示

検索ウィンドウ

待受画面から簡単にEZwebやパソコン向けサイトの検索・閲覧ができます。

1　待受画面で[待受キー]→検索ウィンドウを選択→[■]

❶	文字を入力してサイトを検索 **文字を入力→[■]→［検索］→［EZwebで検索］または［PCサイトビューアーで検索］**※ ※「今後も確認する」のチェックを外すと、以降、選択画面は表示されません。
❷	au oneトップのカテゴリ検索を表示
❸	au oneトップを表示

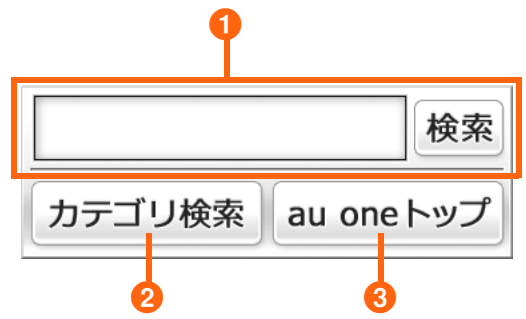

検索ウィンドウ

お知らせ

- 表示情報設定（→P267）の「検索ウィンドウ」で待受画面に検索ウィンドウを表示する／しないを設定できます。

検索ウィンドウの設定

1　待受画面で[待受キー]→検索ウィンドウを選択→[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]

透明度選択	検索ウィンドウの領域内の透明度を選択	
検索エンジン指定	文字を入力してサイトを検索するときの検索エンジンを設定	
	EZweb固定	EZwebに接続して検索
	PCサイトビューアー固定	PCサイトビューアーに接続して検索
	毎回選択	EZweb／PCサイトビューアーを毎回選択

お知らせ

- サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

au one My Page


EZweb 契約要

au one My Pageでは、お客様専用の『My Page』が作成されます。『My Page』をお客様のお好み通りにアレンジし、知りたい情報を選んで表示することができます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認をおこなえます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理することができます。
また、au one-IDをお持ちのお客様はケータイPC連動設定をおこなうことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録をおこなってください。au one My Pageへの接続は、次の各機能からおこなうことができます。

W64SA		接続先
データフォルダ	データ一覧画面のサブメニュー（→P134）	au one データフォルダのトップページ
	フォルダ一覧画面のサブメニュー（→P130）	
EZweb	お気に入りリスト画面のサブメニュー（→P151）	お気に入りURLトップページ
	au oneトップ→マイページまたはau one My Page（→P146）	au one My Pageのトップページ
EZニュースフラッシュ	ニュースフラッシュテロップを選択して表示されたEZ ニュースフラッシュのトップ画面（→P165）	au one My Pageのトップページ

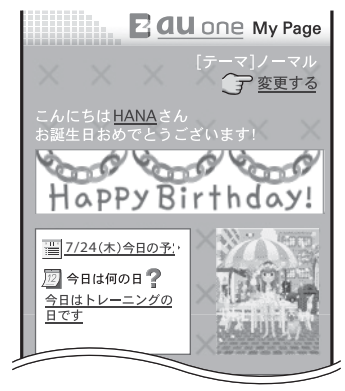

au one My Pageのトップページ

お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録をおこなってください。

1 会員登録画面で［利用規約］

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 ［利用規約に同意］

登録が完了します。

お知らせ

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などがおこなえます。

au one データフォルダ

W64SA／パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W64SAから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振分けて保存 ・ フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・ 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

au one データフォルダの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示／サムネイル表示に切替 ・ それぞれの表示でファイル名順／更新日時順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データ一覧画面／詳細画面の）プルダウンメニュー	**削除する**	選択（チェック）したデータを削除
	投稿する	選択(チェック)したデータを｢au one アルバム｣｢au one ブログ｣へ投稿
	フォルダ間移動する	選択（チェック）したデータをフォルダ※を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択（チェック）したデータをフォルダ※を指定してコピー
（データの詳細表示画面から）	**編集する**	データを編集 ・ 著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目（ファイル名、説明文など）が表示され、編集できます。

※ ケータイフォルダ／個人サブフォルダを選択できます。


お気に入りURL

W64SAのお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL	ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

My Page更新通知

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してニュースフラッシュテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面（→P165）が表示され、更新内容を確認できます。

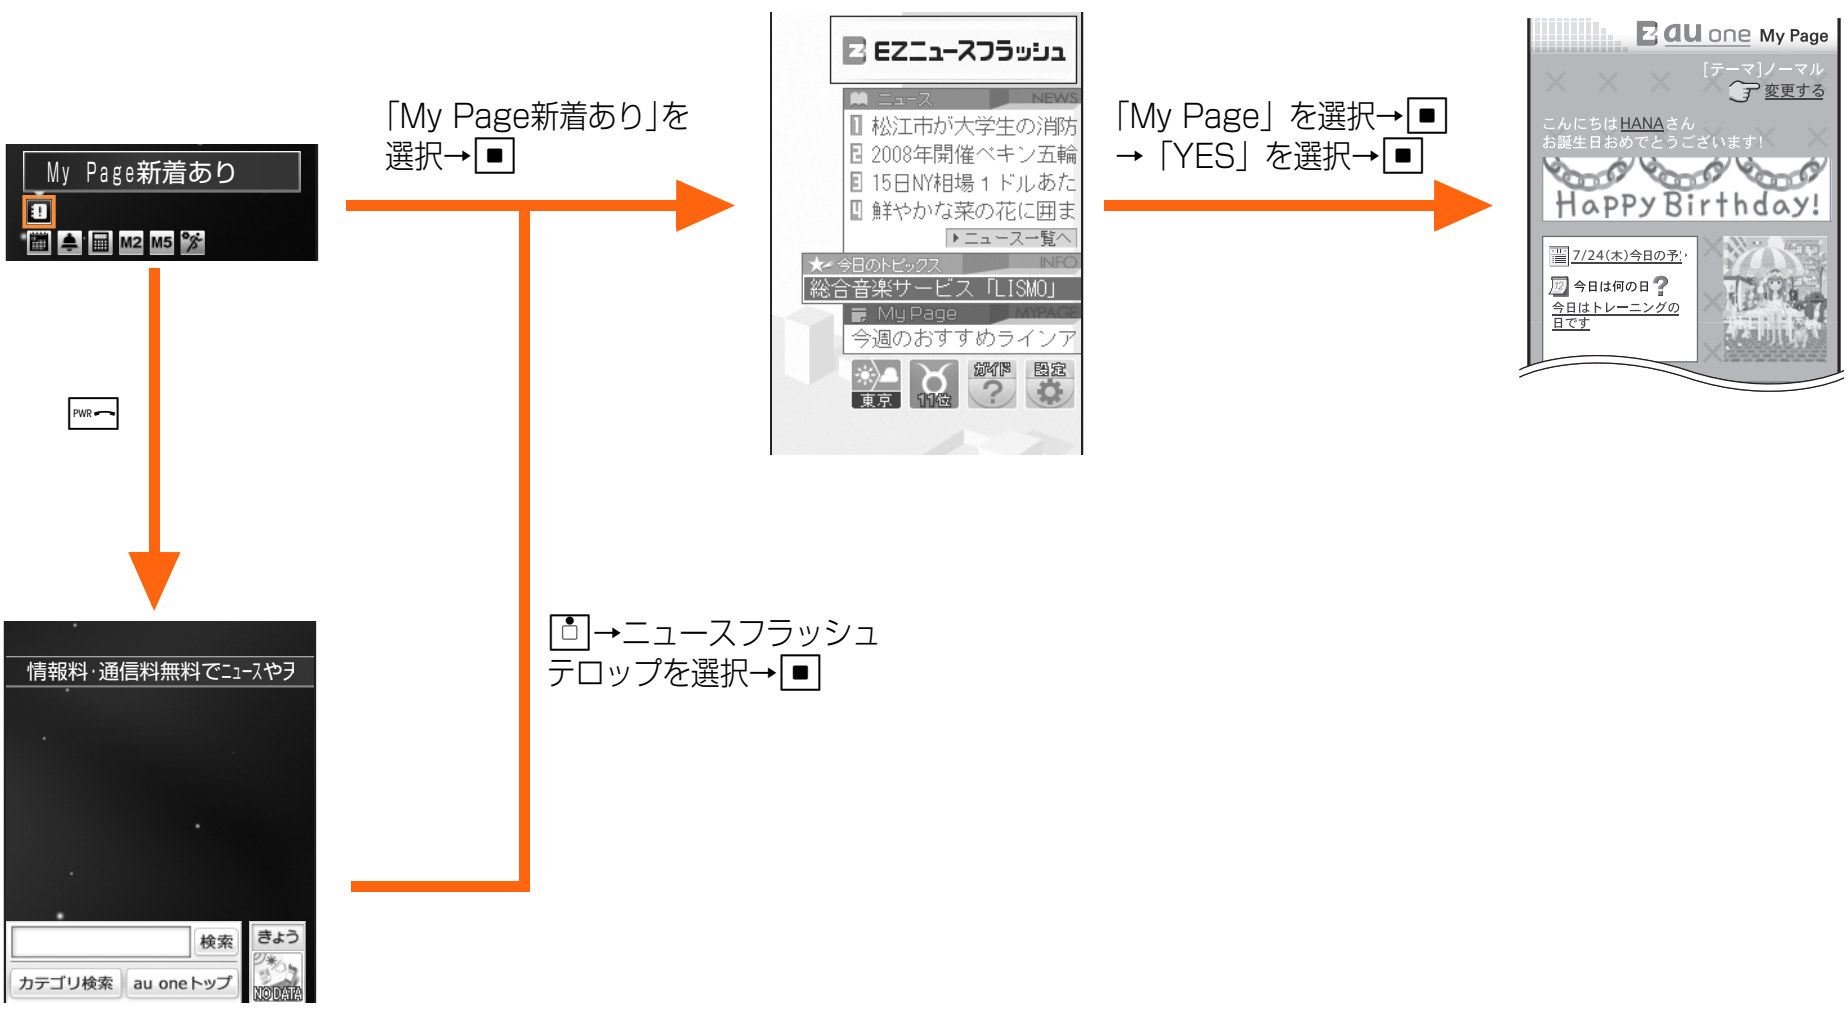

EZナビ

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。


EZナビ

EZweb 契約要

EZナビでできること


EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。



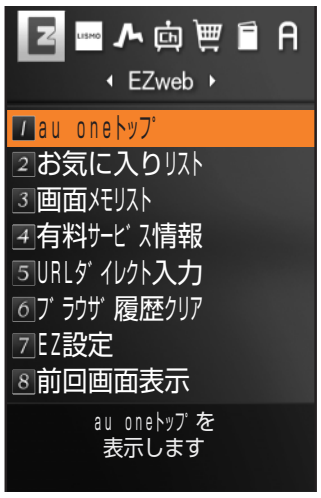

EZサービスメニュー

「EZナビ」を選択

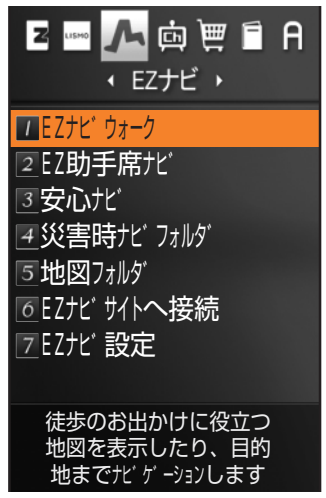


EZナビメニュー

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ 助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビ」（→P179）をご参照ください。




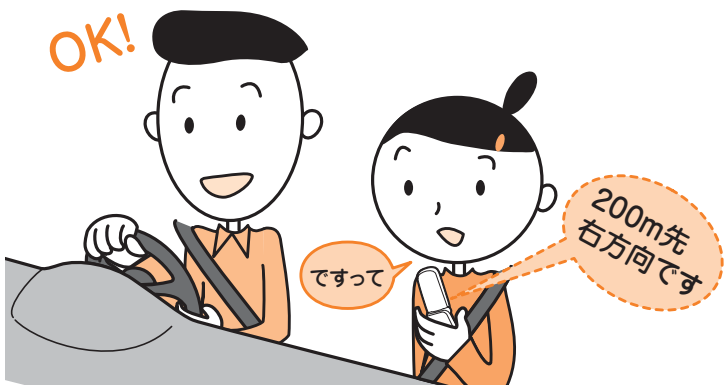

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」




「安心ナビ」アプリは、3つの機能※から成り立っています。
※「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、「エリア通知」（月額無料）
これらの機能では、W64SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」（→P184）、「位置確認メールを利用する」（→P191）、「エリア通知を利用する」（→P189）をご参照ください。

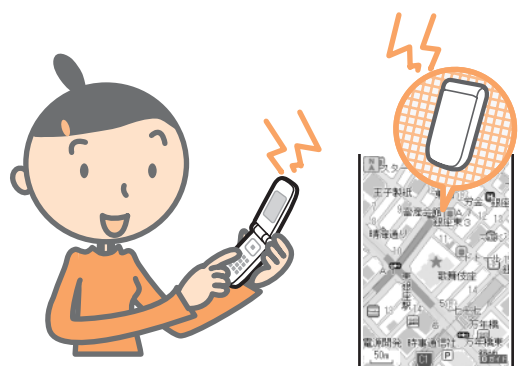

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

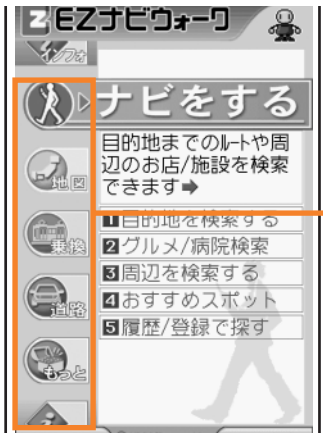

ナビをする★	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索
地図を見る（無料）★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する（無料※）★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。（→P177）

※ 一部メニューは有料となります。

現在地を調べる




地図画面

初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位によりでリアルタイムな現在地を表示します。

詳しくは、「現在地を調べる」（→P181）をご参照ください。


3Dナビ

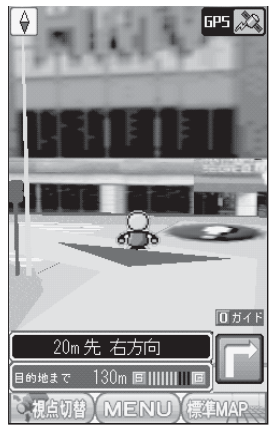

ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。詳しくは、「3Dナビ」（→P179）をご参照ください。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」

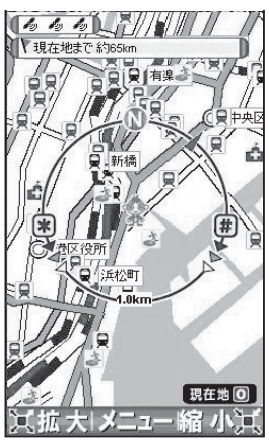

避難所マップ



帰宅支援マップ

W64SA本体にあらかじめご用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。※1

また「災害時ナビ」EZwebサイトでは、お客様が指定された2地点間（会社から自宅など）の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。※2

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測

お知らせ

- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう！

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、My地点へ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。


〈例〉「東京タワー」で検索する場合




［ナビをする］
→［目的地を検索する］

●フリーワードで探す
ランドマーク・店舗などの名前、駅／空港名、住所で検索できます。

●電話番号・〒で探す
電話番号・郵便番号で検索できます。

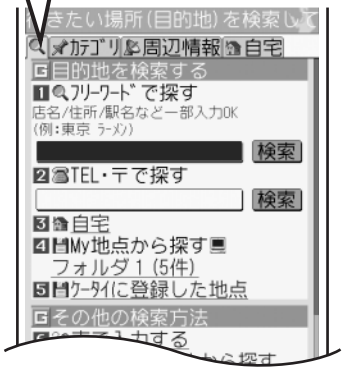

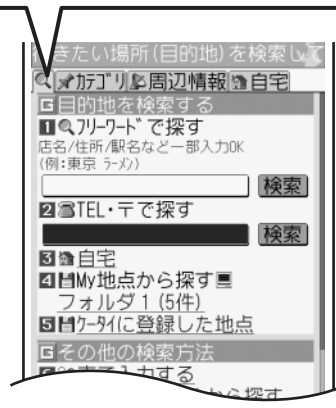


目的地検索画面

「フリーワードで探す」の入力欄を選択→■
→「東京タワー」と入力→■→［検索］
→検索結果から目的の「店舗/施設」を選択


検索した目的地の情報が表示されます。

まずは現在地からナビゲーション

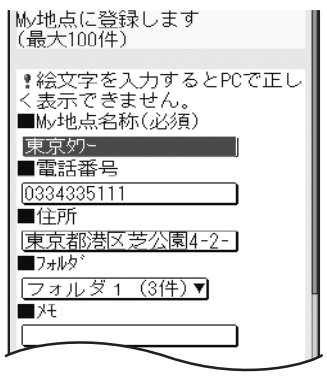


My地点登録画面

［スポット情報を保存］
→［My地点へ保存］

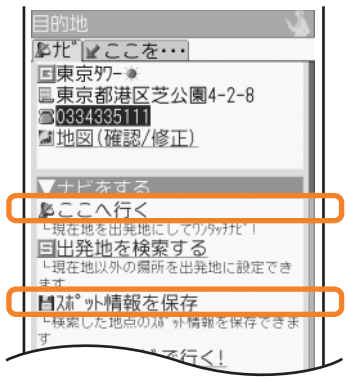

目的地情報画面


［ここへ行く］→［はい］

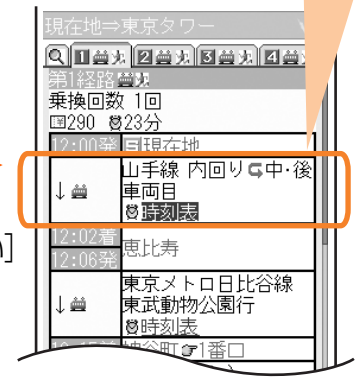

検索結果画面

前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「履歴／登録で探す」から簡単に表示できます。

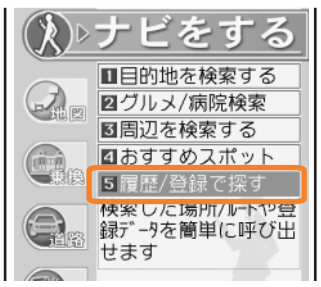


［ナビをする］→［履歴／登録で探す］→「ルート履歴」を選択→履歴を選択→■

お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ナビゲーション中は…

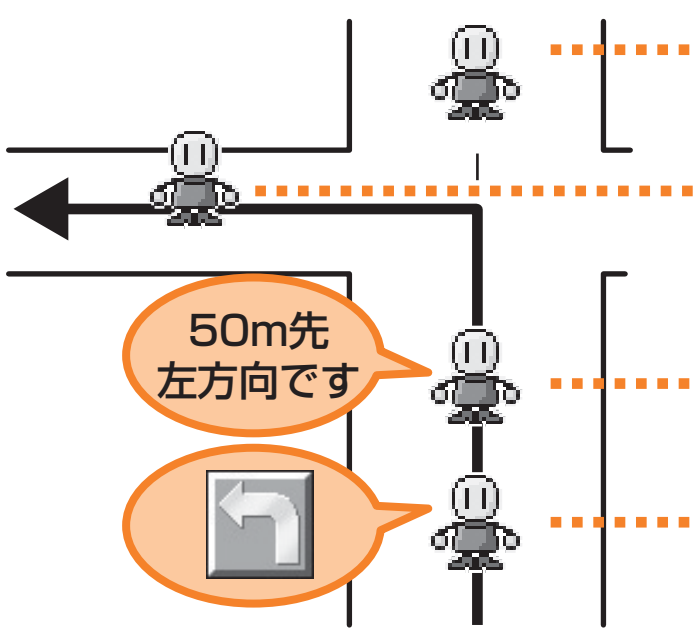

リルート機能
ルートからはずれても現在地から目的地までを再検索（リルート）できます。

リアルタイム地図表示
自分が動くと地図も動きます。自分がどのように移動しているかがわかります。


音声ガイダンス機能
曲がり角が近づくと音声でお知らせします。

テキスト・アイコン機能
途中で目的地をテキストやアイコン、バイブレーションで案内します。


声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。詳しくはP356をご参照ください。

<「声で乗換検索」の例>

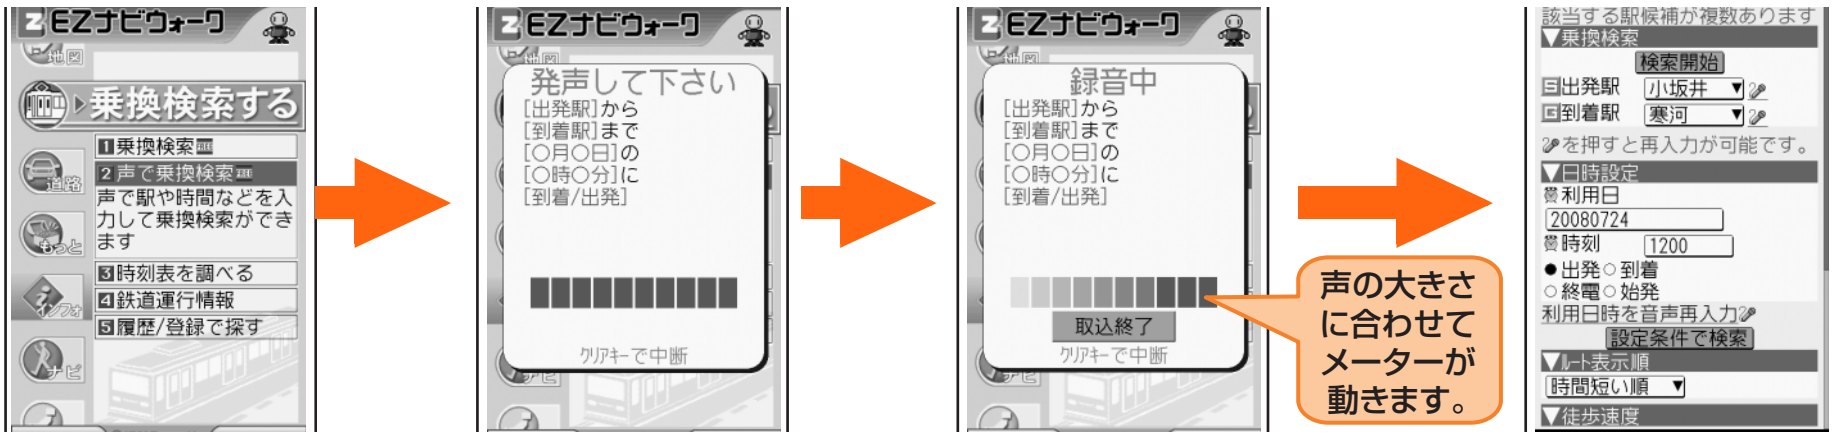

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力したりできます。

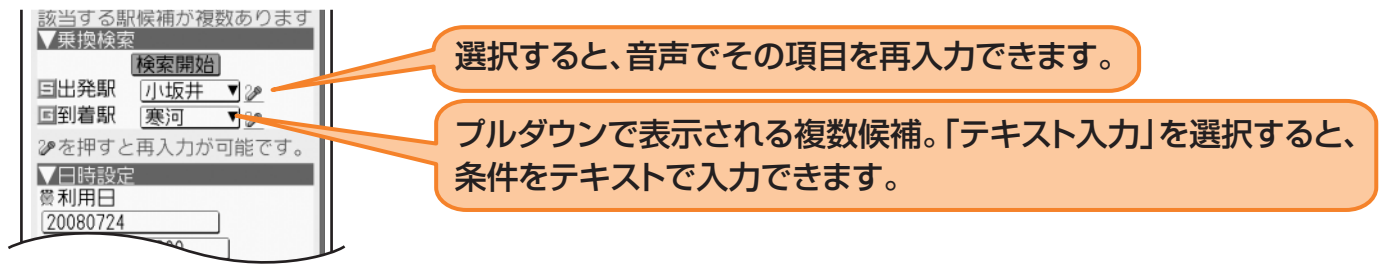

お知らせ

- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

うまく話すヒント！
- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- あまり大きな声で話さない
  ⇒周りがうるさいときは特に、大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。
  それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。

項　目	話す内容
出発駅	出発（乗る）駅を言ってください。 ・省略はできません。
到着駅	到着（降りる）駅を言ってください。 ・省略はできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。省略すると、現在時刻が設定されます。
到着／出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。省略すると、「出発」が設定されます。

声で目的地／地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索できます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。 （丁目や番地まで言わなくても検索できます。）
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。 （市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。）
店名／施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅／空港	探したい駅名や空港名を言ってください。

・路線名は言わないでください。
・空港名を言う場合は、末尾に「～空港」をつけてください。

災害時ナビ


あらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

1 **EZナビメニューで［災害時ナビフォルダ］→［災害時ナビ］**

2 **「災害時ナビ」データを選択→■**

災害時ナビメニューが表示されます。

3 **［スタート］または 0わをん**

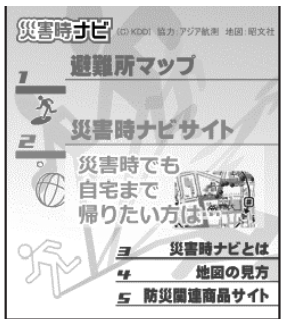

災害時ナビメニュー

避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続
災害時ナビとは	災害時ナビの説明
地図の見方	地図の見方の説明
防災関連商品サイト	EZweb サイトの au ショッピングモールで防災関連の商品をご紹介


お知らせ

- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

避難所マップを表示する

1 **災害時ナビメニューで［避難所マップ］**

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。

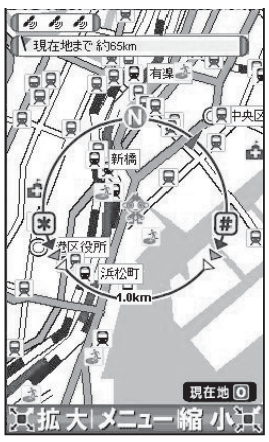

地図ビューアーでは以下の操作をおこなうことができます。

操作キー	操作内容
📖／アプリ	地図の拡大／縮小
＊／#	地図の回転
■	地図ビューアーサービスメニュー表示／スポット選択（カーソルがスポットアイコンにある場合）
クリア/メモ	戻る

地図：昭文社／調製：アジア航測

お知らせ

- 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。

目的地設定をする

1 **避難所マップを表示→✥でカーソルを行きたいスポット（広域避難所／駅）などに合わせる→■**

スポット詳細情報が表示されます。

2 **［目的地に設定する］→［はい］→［OK］**

表示中のスポットを目的地に設定することができます。
目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、また現在地と赤いラインで表示されます。

お知らせ

- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW64SAにあらかじめ用意されている避難所マップの操作ですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップと3Dナビは簡単なキー操作で切り替えできます。

《標準MAP》



標準MAP表示

［1］




スカイビュー表示

［3］
または
［■］（MENU）→［3DナビONにする］

［3］または［アプリ］（標準MAP）
または
［■］（MENU）→［3DナビOFFにする］

《3Dナビ》

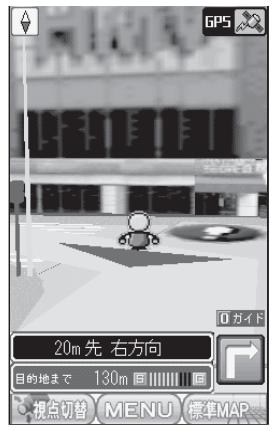

目線表示

［1］または
［□］（視点切替）



スカイビュー表示

お知らせ

- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。



目的地を検索する	店名・TEL・住所などから目的地を設定、音声案内
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便利な機能を利用
インフォメーション	会員登録・解約、お知らせ、お問い合わせ

お知らせ

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作をおこなう場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



EZナビについて

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

お知らせ

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。（地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。）
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZナビメニューについて

EZナビウォーク	地図の表示や、目的地までのナビゲーション（→P180）
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内（→P179）
安心ナビ	W64SAの操作で、au電話の位置を確認（→P184、191）したり、 登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ（→P189）
災害時ナビフォルダ	災害時ナビのデータを保存（→P178） ・ あらかじめ「避難所マップ」が保存されています。
地図フォルダ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定（→P194）

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークメニューについて

おでかけ時に役立つ以下の各種ナビゲーションメニューを利用できます。

ナビをする★	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索
地図を見る（無料）★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する（無料※）★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。
※一部メニューは有料となります。



EZナビウォークメニュー

お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー（有料）があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - ・「GPS情報通知設定」（→P194）を「ON（確認あり）」に設定している場合に表示されます。
  - ・「GPS情報通知設定」を「ON（確認なし）」に設定している場合は確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON（確認あり）」または「ON（確認なし）」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概　要
A	およそ50m未満の誤差
B	およそ50～300m未満の誤差
C	およそ300m以上の誤差（受信環境のよい場所で再度取得してください。）

現在地を調べる

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。
お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

1 EZナビウォークメニューで［地図を見る］→［現在地を調べる］

GPS情報通知確認画面が表示されます。

2 ［はい］



GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。
地図画面表示中に次の操作ができます。

操作キー	操作内容
アプリ	地図の縮小拡大の開始／停止
▲／▼	地図の縮小／拡大
✤	地図のスクロール
*／#	地図の左回転／右回転

お知らせ

- 地図画面表示中に■（MENU）→［この場所を…］→［スポット情報を保存］→［はい］と操作すると、取得したGPS情報をMy地点やアドレス帳、データフォルダ、プロフィールなどに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

乗換検索する

出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電の時刻がわかる他、出発・到着時刻の指定もできます。乗換車両もわかります（対応路線のみ）。

1 **EZナビウォークメニューで［乗換検索する］→［乗換検索］**



2 **項目を選択→■**

出発駅	出発(乗る）駅を入力
到着駅	到着（降りる）駅を入力

3 **［出発する］**



お知らせ

- 条件を設定して検索できます。
  EZナビウォークメニューで［乗換検索する］→［乗換検索］→条件を設定→［設定条件で検索］

日時設定	利用日／時刻を設定 ・ 出発・到着・終電・始発の条件を設定できます。
経由駅追加	経由駅を設定
ルート表示順	時間短い順／運賃安い順／乗換少ない順の条件を設定
徒歩速度	標準／ゆっくり／せかせかの条件を設定
使用路線	飛行機／新幹線／特急線／路線バス（対応路線）／その他有料路線の条件を設定

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール（GPSメール）を作成します。
GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」（→P80）をご参照ください。

1 **EZナビウォークメニューで［地図を見る］→［現在地を調べる］→［はい］**

取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。

2 **地図を表示中に■（MENU）→［この場所を…］→［メールを送信］**

GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。


ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワード（任意の4桁の数字）の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

1 EZナビメニューで［安心ナビ］

2 ［利用規約を読む（必読）］→内容を確認→[PWR]→［同意する］→[■]

3 ナビパスワードを入力→[■]

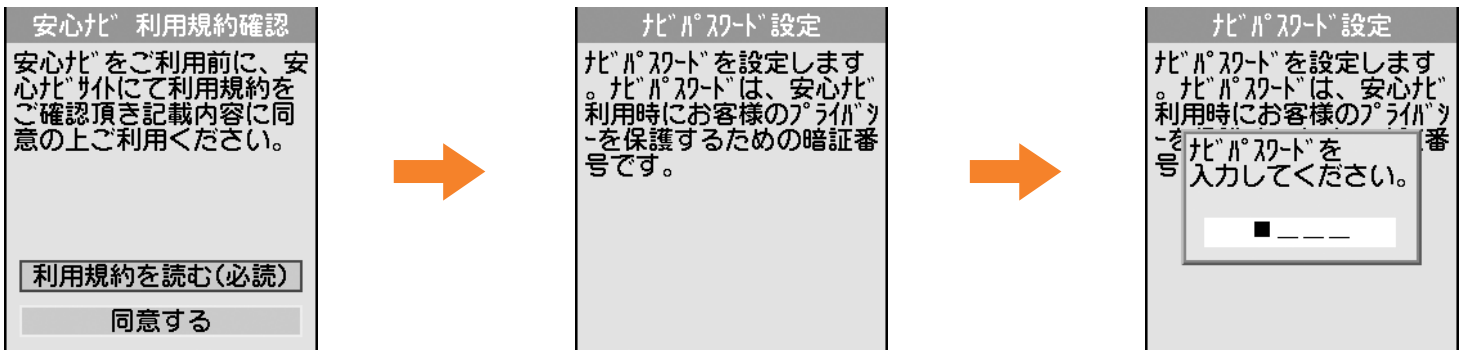

利用規約同意画面

お知らせ

- ナビパスワードは「0000」に設定できません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください。（※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。）
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。（※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなります。）
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所では、ご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

安心ナビメニューを表示する

1 EZナビメニューで［安心ナビ］→ナビパスワードを入力→■




安心ナビメニュー画面

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W64SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置が確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

〈代表的なご利用例〉
お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認することができます。

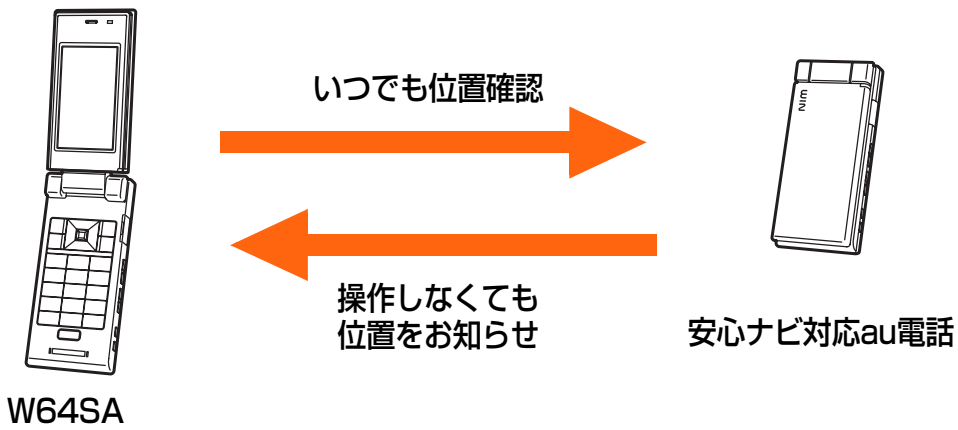

お知らせ

- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録（有料）が必要です。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

いつでも位置確認画面を表示する

1 安心ナビメニュー画面で［いつでも位置確認］

いつでも位置確認画面が表示されます。
許可ユーザーリスト（→P187）に未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストの項目に「未」と表示されます。

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要があります。最大5件まで登録できます。

※ 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。

1 いつでも位置確認画面で［位置確認］

パートナーリスト画面が表示されます。

2 1～5を選択→■（新規）→■

3 アドレス帳を選択→■（詳細）→電話番号を選択→■→［送信］

登録するau電話に登録情報が送信されます。

4 ■→PWR


待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

お知らせ

- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

パートナーリスト画面の見かた

<table>
<tr><td rowspan="3">❶</td><td colspan="2">登録したau電話の状態</td></tr>
<tr><td>**表示なし（検索可能）**</td><td>au電話の位置を確認可能</td></tr>
<tr><td>**同意待ち**</td><td>au電話に登録情報を送信済み（検索不可能）
・同意待ちの au 電話で位置確認を許可するまでお待ちください。
■（再登録）→［送信］と操作すると、登録情報をもう一度送信できます。</td></tr>
<tr><td>❷</td><td colspan="2">登録したau電話の名前</td></tr>
<tr><td>❸</td><td colspan="2">登録されたau電話の番号</td></tr>
<tr><td>❹</td><td colspan="2">パートナーリスト画面に登録した日時</td></tr>
</table>

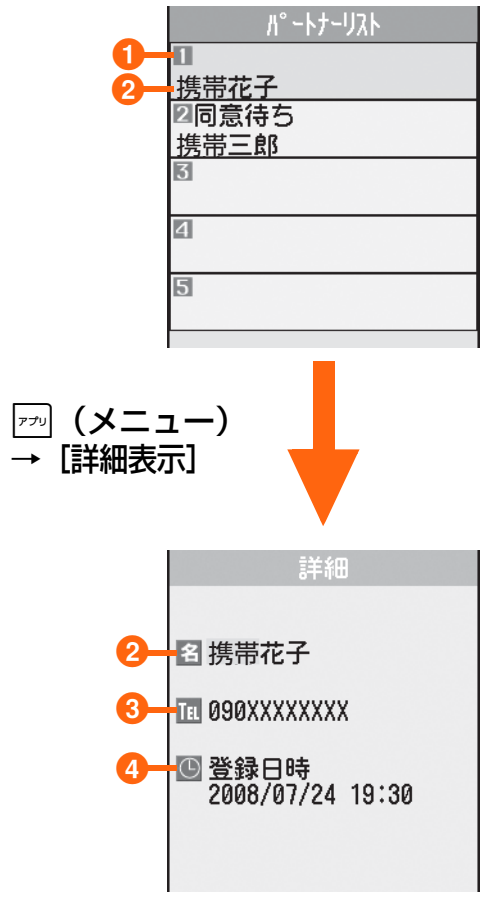

お知らせ

- パートナーリスト画面で登録が完了しているau電話を選択してｱﾌﾟﾘ（メニュー）を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角／半角最大12文字で入力
削除	選択したau電話を削除

位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 **いつでも位置確認画面で［位置確認］**

2 **位置確認が許可されているau電話を選択→■（確認）→［位置確認］**

W64SAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。
「地図を表示」／「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を地図／住所で確認できます。
「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

自動確認設定を設定する

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始／終了時刻・動作間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認をおこないます。

1 **いつでも位置確認画面で［自動確認設定］→［はい］**

「次回以降は表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

2 **項目を選択→■**

項目	内容
設定	**項目を選択→■** **OFF**：自動確認設定を無効 **ON**：自動確認設定を有効 **クリア**：設定内容をお買い上げ時の状態に戻す
パートナー選択	位置を自動確認するau電話を設定 **au電話を選択→■**
開始時刻	自動確認を開始する時刻を設定 **時刻を選択→■** 時刻設定は、10分単位で設定できます。
終了時刻	自動確認を終了する時刻を設定 **時刻を選択→■** 時刻設定は、10分単位で設定できます。
間隔	自動確認する間隔を設定 「10」、「20」、「30」、「60」から選択
繰返し	繰返しを設定 **■→項目を選択→■→アプリ（確定）** **1回のみ**：自動確認を1回のみ動作 **毎日**：自動確認を毎日動作 **曜日指定**：自動確認を動作させる曜日を選択 **曜日を選択→■**

3 **アプリ（完了）→■**

お知らせ

- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

許可ユーザーリストを確認する


安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。最大5件まで登録できます。

1 **いつでも位置確認画面で［許可ユーザーリスト］**

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

許可ユーザーリスト画面の見かた

<table>
<tr><td rowspan="5">❶</td><td colspan="3">登録されたau電話の状態</td></tr>
<tr><td>未許可</td><td colspan="2">選択したau電話からの位置確認を許可
■（許可）→［はい］→［送信］
・アプリ（削除）→［はい］と操作すると、選択したau電話を削除します。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">表示なし（位置確認可能）</td><td colspan="2">選択したau電話からW64SAの位置を確認されたときの動作を設定（個別応答設定）
■→項目を選択→■</td></tr>
<tr><td>自動（確認なし）</td><td>位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW64SAの位置をお知らせ</td></tr>
<tr><td>手動（確認あり）</td><td>位置を確認されるたびに、確認画面を表示
確認画面で「はい」を選択するとW64SAの位置をお知らせ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>拒否</td><td>W64SAの位置をお知らせしない</td></tr>
<tr><td>❷</td><td colspan="3">登録されたau電話の名前</td></tr>
<tr><td>❸</td><td colspan="3">登録されたau電話の電話番号</td></tr>
<tr><td>❹</td><td colspan="3">許可ユーザーリスト画面に登録した日時</td></tr>
</table>

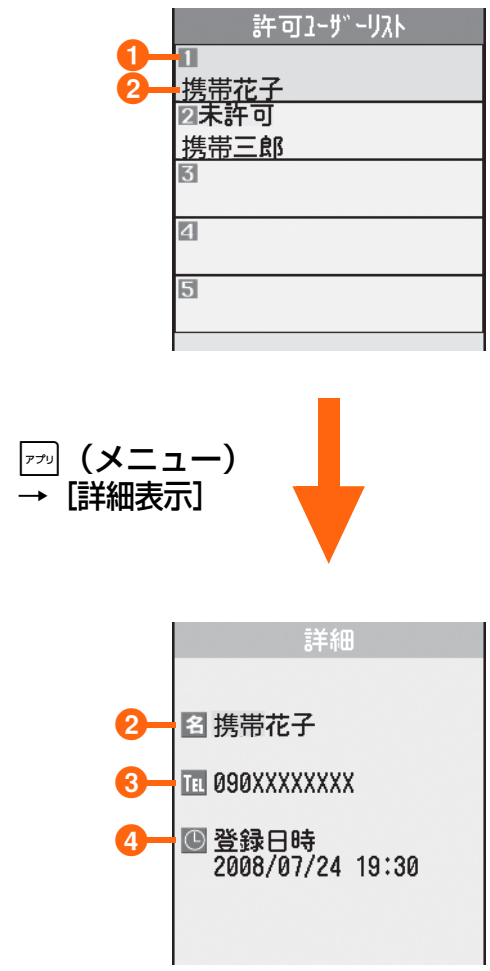

お知らせ

- 許可ユーザーリスト画面で許可したau電話を選択してアプリ（メニュー）を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角／半角最大12文字で入力
削除	選択したau電話を削除

登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。（→P183）

1 待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

2 [はい]

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択します。

3 ナビパスワードを入力→■→［送信］

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

お知らせ

- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター（→P194）を設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- 「オートロック設定中」や「とじるとロック設定中」に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」（→P193）または位置確認してきたau電話の「個別応答設定」（→P187）を「手動（確認あり）」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

1 待受中→位置確認を許可したau電話から、W64SAの位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。

2 [はい]

W64SAの位置を知らせたくない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- 「オートロック設定中」や「とじるとロック設定中」に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W64SAは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

W64SA の状態	受信可否
待受画面状態	○
音声通話中	×
Cメール送受信中	×
Cメール作成／閲覧中	○
Eメール送受信中	×
Eメール作成／閲覧中	○
EZweb中（通信時）	×
EZweb中（非通信時）	○

W64SA の状態	受信可否
メニュー機能操作中	○
アドレス帳操作／閲覧中	○
電番入力中（音声発信前）	○
データフォルダ閲覧中	○
EZアプリ動作中（通信時）	×
EZアプリ動作中（非通信時）	○※

※ 一部のEZアプリでは、受信できない場合もあります。

エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく（またはそこにいる）と、アラームでお知らせする と同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。
エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。（→P183）

〈代表的なご利用例〉
学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様（お父様）が簡単に確認することができます。

お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認はおこなえません。
- 検索時、位置情報通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側（お子様側）
  エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側（お母様（お父様）側）
  エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

エリア通知（アラーム）を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせできます。
エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

1 安心ナビメニュー画面で［エリア通知］

エリア通知リスト画面が表示されます。
「いつでも位置確認」の「自動確認設定」が「ON」に設定されている場合は、「エリア通知」を設定できません。「自動確認設定」を「OFF」にしてから設定してください。

2 1～10を選択→■（登録）

通知先を設定している番号を選択して■を押すと、設定した内容を確認できます。

3 項目を選択→■

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

設定	エリア通知の動作を設定 **項目を選択→■** **OFF**：エリア通知を無効 **ON**：エリア通知を有効 **クリア**：設定した内容をお買い上げ時の状態に戻す
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を設定 **時刻を選択→■** 時刻設定は、10分単位で設定できます。
繰返し	繰返しを設定 **項目を選択→■→アプリ（確定）** **1回のみ**：エリア通知を1回のみ動作 **毎日**：エリア通知を毎日動作 **曜日指定**：エリア通知を動作させる曜日を選択 **曜日を選択→■**

項目		内容
通知エリア		通知タイミングの基準地点を設定
	通知エリアを選択	**取得方法を選択→■** **現在地から**：現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定 **現在地測位完了→アプリ（確定）** **アドレス帳から**：アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定 **アドレス帳を選択→■（詳細）→■→アプリ（確定）**
	地図を表示	通知エリアの周辺地図を確認 **［はい］**
	エリア名を変更	**通知エリアの名前を入力→■→アプリ（確定）** エリア名称は、全角／半角最大12文字入力できます。
通知範囲		通知エリアに入った（そこにいる）／出た（そこにいない）ことを判定する範囲を設定 **項目を選択→アプリ（確定）** **標準（推奨）**：徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定 **広域**：乗物など高速での移動中や、屋内･地下街などでの利用に適している設定
通知タイミング		お知らせするタイミングを選択 **「通知エリアに入った時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」を選択→アプリ（確定）**
通知先		アラームと同時に、エリア通知に対応したau電話に通知することが可能 ① **［通知する］ → ［はい］** ・ 通知先を設定しない場合は「通知しない」を選択してください。 メッセージを自分で作成する場合は「いいえ」を選択します。 ② **通知先を選択→■→アドレス帳を選択→■（詳細）→電話番号を選択→■** ③ **メッセージ欄を選択→■→通知先へのメッセージを入力→■→アプリ（確定）** メッセージは、全角／半角最大38文字入力できます。

※ お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もございますので、あらかじめ何度かお試しいただくことをおすすめします。

4 アプリ（完了）→［はい］または［いいえ］→［アプリ終了］

エリア通知が登録されます。他の設定を続ける場合は「設定を続ける」を選択します。

お知らせ

- 「通知先」には、あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ設定できます。
- エリア通知リスト画面で設定している番号を選択してアプリ（メニュー）を押すと、次の操作ができます。

項目	内容
タイトル編集	タイトルを全角／半角最大18文字で入力
クリア	選択したエリア通知の設定をクリア

指定日時になると

1 待受中→指定日時になると

安心ナビアプリが自動的に起動し、現在地のGPS情報を取得し始めます。
GPS情報の取得を中止するには、アプリ（詳細）→📖（中止）→［はい］と操作します。

2 指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラームでお知らせします。

3 ■

「通知先」を設定しているときは、5秒経過後、通知先にお知らせします。

お知らせ

- 安心ナビアプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。
- エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- 安心ナビアプリが終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 「オートロック設定中」や「とじるとロック設定中」に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動しません。設定を解除してください。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- 屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

1 エリア通知に対応したau電話から、エリア通知メッセージを受信→■

詳細画面が表示されます。


2 ■

お知らせ

- プライバシーフィルター（→P194）を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。
- 「オートロック設定中」や「とじるとロック設定中」に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。設定を解除してください。

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W64SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置が確認できるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。
位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。（→P183）

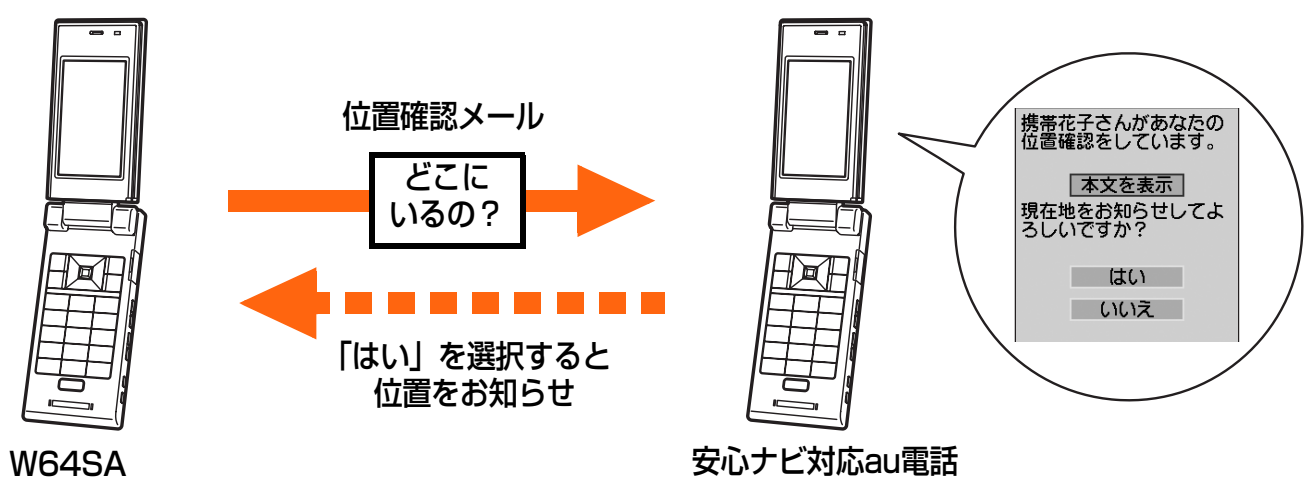

位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることができます。

1 **安心ナビメニュー画面で［位置確認メール］**

2 **宛先の入力欄を選択→■→アドレス帳を選択→■（詳細）→電話番号を選択→■→本文の入力欄を選択→■→本文を入力→■**

本文は、全角／半角最大38文字入力できます。

3 **アプリ（送信）**

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を返信した場合は、完了画面が表示されます。
「地図を表示」／「住所を表示」を選択すると、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が地図／住所で確認できます。
「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

お知らせ

- 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

位置確認メールを受信したときは

1 **待受中→位置確認メールを受信**

安心ナビアプリが自動的に起動します。

2 **■**

W64SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

3 **［はい］**

「はい」を選択すると、W64SAの位置をお知らせします。位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。W64SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。
- 「オートロック設定中」や「とじるとロック設定中」に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- プライバシーフィルター（→P194）を設定している場合は、該当するau電話やアドレス帳に未登録のau電話からの位置確認メールは受信できません。

安心ナビの履歴を確認する

1 **安心ナビメニュー画面で［履歴］→項目を選択→■**

いつでも位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認 ・ •□•を押すと、「位置確認」／「自動確認」を切り替えることができます。
	確認された履歴※	W64SAの位置を確認してきたau電話の履歴を確認
エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認
	通知された履歴※	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認
位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メールの履歴を確認
	受信履歴※	受信した位置確認メールの履歴を確認

※新着の履歴がある場合には「NEW」と表示されます。

いつでも位置確認の履歴について

位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。
成功した履歴を選択し、■（詳細）を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、■を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。

エリア通知の履歴について

エリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。
「通知した履歴」で履歴を選択し、■（詳細）を押すと、動作開始日時、動作終了日時、通知先、結果を確認することができます。また、「通知された履歴」で履歴を選択し、■（詳細）を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、メッセージ本文の内容を確認することができます。

位置確認メールの履歴について

位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。
履歴を選択し、■（詳細）を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択し、■を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。「本文を表示」を選択し、■を押すと、メールの本文を確認することができます。

お知らせ

- それぞれ最大30件（いつでも位置確認の「確認した履歴」（自動確認）のみ最大50件）まで記憶できます。また、それぞれ最大10件まで保護できます。
- 各履歴の一覧画面でアプリ（メニュー）を押すと、次の操作ができます。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護／解除	選択した履歴の保護／解除

安心ナビの設定をする

1 **安心ナビメニュー画面で［設定・入会・ヘルプ］→項目を選択→■**

<table>
<tr><td>ナビパスワード変更</td><td colspan="2">ナビパスワードを変更（→P194）
・ 再度新しいナビパスワードを入力する必要はありません。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">音・バイブ設定</td><td>いつでも位置確認</td><td rowspan="3">各機能での音とバイブを設定
「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択
・ マナーモード設定中は、マナーモード設定が優先されます。</td></tr>
<tr><td>エリア通知</td></tr>
<tr><td>位置確認メール</td></tr>
<tr><td>応答設定</td><td colspan="2">いつでも位置確認で位置確認要求を受けた場合の応答方法を設定
「自動（確認なし）」、「手動（確認あり）」、「拒否」から選択※
・ 応答設定を個別におこなうこともできます。</td></tr>
<tr><td>登録情報受信</td><td colspan="2">いつでも位置確認の許可ユーザーリストへの登録情報受信可否を設定
「受信する」または「受信しない」から選択</td></tr>
<tr><td>ヘルプ・お問い合わせ</td><td colspan="2">安心ナビについて不明な点の問い合わせ</td></tr>
<tr><td>入会・退会</td><td colspan="2">いつでも位置確認の登録（有料）／解除</td></tr>
</table>

※「拒否」を選択すると、W64SAの位置をお知らせしません。

EZナビの設定をする

1 EZナビメニューで［EZナビ設定］→項目を選択→■

<table>
<tr><td rowspan="3">GPS情報通知設定</td><td>ON
（確認あり）</td><td>地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を毎回表示</td></tr>
<tr><td>ON
（確認なし）</td><td>地図表示などでお客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を非表示</td></tr>
<tr><td>OFF</td><td>GPS情報（現在地情報）を通知しない
・「OFF」に設定するとEZナビがご利用できなくなります。</td></tr>
<tr><td>ナビパスワード変更</td><td colspan="2">安心ナビで使用するナビパスワードを変更
①［はい］→ナビパスワードを入力→■
ナビパスワードを忘れた場合はアプリ（リセット）を押してロックNo.を入力し■を押します。
②新しいナビパスワードを入力→■
・新しいナビパスワードとして「0000」は設定できません。
・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW64SAで位置確認を許可する必要があります。</td></tr>
<tr><td>プライバシーフィルター</td><td colspan="2">アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定
ロックNo.を入力→■→項目を選択→■
<table><tr><td>アドレス帳登録外</td><td>アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否
［受信しない］</td></tr><tr><td>指定番号</td><td>指定した電話番号からのメッセージを受信拒否（最大10件登録可能）
①［指定番号リスト］→［新規登録］→［直接入力］→電話番号を入力→■→📖（完了）→［はい］
・電話番号は14桁まで入力できます。
・電話番号を修正／削除するには、電話番号を選択→アプリ（サブメニュー）→［編集］／［削除］と操作します。
②［設定］→［受信しない］</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>GPSメールURL</td><td colspan="2">GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定
アプリ（サブメニュー）→［編集］→［はい］→URLを編集→■
［初期値に戻す］→［はい］と操作するとお買い上げ時のURLに戻せます。
URLは半角最大256文字入力できます。
・この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。</td></tr>
</table>

LISMO

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

LISMO

LISMO Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、LISMO Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したりメールで送信したりできます。また、うたとも®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

LISMOメニューを表示する

1 待受画面で[EZ]→「LISMO」を選択

LISMOメニューが表示されます。

LISMO Player	本体やmicroSDカードに保存されている着うたフル®やビデオクリップ、LISMO Portから取り込んだ音楽データなどを再生（→P196）
au oneミュージックへ接続	公式サイトの「au one ミュージック」に接続
au oneビデオへ接続	公式サイトの「au one ビデオ」に接続
LISMO Searchへ接続	LISMO Music Searchのサイトへ接続
LISMOフォルダ	データフォルダの「LISMO」フォルダを表示（→P126）

LISMO Playerを起動する

1 LISMOメニューで［LISMO Player］

LISMO Player画面が表示されます。

ミュージックライブラリ	全曲一覧	全曲を再生
	アーティスト一覧	アーティストごとに再生
	アルバム一覧	アルバムごとに再生
ビデオライブラリ	ビデオなどを再生	
プレイリスト	再生回数の多い順や最近聴いた曲順、作成したプレイリスト（→P200）などを再生	
うたともコミュニティ	うたとも®に接続して、各種サービスを利用（→P201）	
LISMO Music Search	LISMO Music Searchに接続	
au oneミュージックへ接続	公式サイトの「au one ミュージック」に接続	
au oneビデオへ接続	公式サイトの「au one ビデオ」に接続	
設定	LISMO Playerの各種設定（→P205）	

お知らせ

- 待受画面で[■]→［LISMO Player］と操作したり、「LISMO」フォルダ内の音楽データなどを選択して[■]（プレイヤー）を押してもLISMO Playerを起動できます。
- うたともコミュニティ・LISMO Music Search・au oneミュージックへ接続・au oneビデオへ接続や音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、EZwebの契約が必要です。また、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。（→P38）
- 「EZweb制限」が設定されている場合は、うたともコミュニティ・LISMO Music Search・au oneミュージックへ接続・au oneビデオへ接続をご利用できません。ロックNo.を入力し[■]を押して設定を一時的に解除してください。

曲を再生する

本体またはmicroSDカードに保存されている着うたフル®やビデオクリップ、LISMO Portから取り込んだ音楽データなどを再生できます。


〈例〉プレイリストから再生する

1 LISMO Player画面で［プレイリスト］→項目を選択→■

再生中の操作はP198をご参照ください。

トップ20	再生回数の多い順に20曲を再生
トップレート	5つ星ランクの曲を再生（→P198）
最近聴いた曲	最近聴いた20曲までの曲を再生
最近追加した曲	最近追加した20曲までの曲を再生
（作成したプレイリストなど）	作成したプレイリストなどを再生（→P200）

2 ■

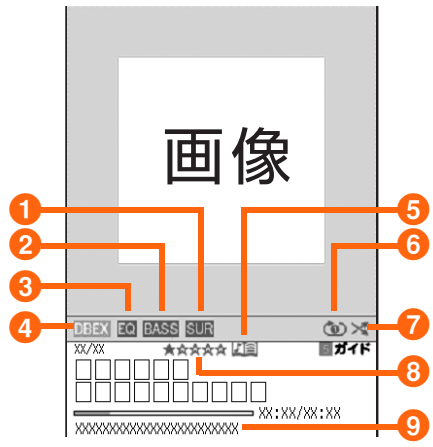

プレイヤー再生画面

❶ サラウンド設定	SUR：ON　SUR（グレー）：OFF
❷ BASS設定	BASS：ON　BASS（グレー）：OFF
❸ イコライザ設定	EQ：POPS／ROCK／DANCE　EQ（グレー）：OFF
❹ DBEX設定	DBEX：ON　DBEX（グレー）：OFF
❺ 歌詞カード	：歌詞カードあり　（グレー）：歌詞カード無し
❻ リピート設定	：1曲リピート　：全曲リピート （グレー）：リピートOFF
❼ ランダム設定	：ON　（グレー）：OFF
❽ レート	★★★★★：レート0～5（★の数でレートを確認できます。）
❾ 情報ウィンドウ	「うたとも®」や「LISMO Music Search」で提供されている情報など、さまざまな情報が表示されます。

お知らせ

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 再生制限のある音楽データは、LISMO Playerでは再生できません。
- （楽曲検索）を押すとLISMO Music Searchに接続できます。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、LISMO Playerの音量で鳴ります。
  イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、LISMO Playerの音量が優先になります。
- 著作権のある音楽データが再生できないときは、ファイル変換（→P141）をおこなうと再生できる場合があります。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、LISMO Playerが一時停止します。
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- プレイリスト再生画面でW64SAに保存されていない曲を選択→■（試聴／DL）と操作すると、サイトに接続してその曲を試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場合があります。
- LISMO Playerでは保存された楽曲のうち、データフォルダ：5000件、microSDカード：各フォルダごとに1000件まで（ミュージックフォルダのみ3000件）表示・再生が可能です。（保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生されません。）

- 全曲一覧・アーティスト一覧・アルバム一覧表示中に[アプリ]（メニュー）を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

プレイリストに登録	選択した曲・アーティスト・アルバムをプレイリストに登録 **登録先プレイリストを選択→[■]** ・一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。 ・[アプリ]（新規作成）を押すとプレイリストを作成して登録できます。	
着うた／壁紙保存	**着うた保存**	選択した曲の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存 《選択した曲に含まれている区間（例：サビ1など）を選択した場合》 [■] 《「ユーザー指定区間」を選択した場合》 **[■]（▶）→[アプリ]（開始）→[アプリ]（終了）→[アプリ]（保存）** ・[アプリ]（終了）を押したあと、[■]（プレビュー）を押すと着うた®として保存する前に確認できます。 ・[📖]（やり直し）を押すとはじめからやりなおせます。
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存 **[■]（保存）**
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	選択した曲に対して★印で0～5までの評価を付けます（★が多いほど評価が高いことになります）。プレイリストの「トップレート」を選択して5つ星の曲だけを再生できます。 **[◀▶]でレートを変更→[■]**	
削除	選択した曲・アーティスト・アルバムを削除	
詳細情報	選択した曲の曲名などを表示	
ソート	「保存日時」「タイトル／曲名」「アーティスト名」「アルバム名」「レート」の条件で並べ替え	

再生画面での操作／機能

プレイヤー再生画面では、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
[▲▼]、[TV◀]／[▶]	音量調節
[◀]／[▶]	頭出しまたは前の曲を再生／次の曲を再生
[◀]／[▶]を長押し（約1秒以上）	巻き戻し／早送り
[■]（❚❚）／[■]（▶）	一時停止／再生
[📖]※1、[クリア/メモ]	一覧画面へ

※1 ビデオ再生時は無効になります。
※2 ビデオ再生時は詳細を表示します。

操作キー	操作内容
[EZ]※1	うたとも®に接続（→P201）
[ペア]	ビデオクリップ、ビデオを全表示
[1]／[3]※2	前／次の歌詞を表示（音楽データに歌詞情報が含まれる場合）
[4]※1	ランダム再生ON／OFF切替
[5]	機能のガイドを表示
[6]※1	リピート再生ON（1曲／全曲）／OFF切替
[✉]※1	LISMO Music Searchに接続

お知らせ

- プレイヤー再生画面で[アプリ]（メニュー）を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

ランダム設定	ランダム再生をする（ON）／しない（OFF）を設定	
リピート設定	リピート再生方法を選択	
サウンド設定	**DBEX設定**	音質補正効果を有効にする（ON）／しない（OFF）を設定
	イコライザ設定※	音質を変更 **種類を選択→[■]**
	BASS設定※	重低音を増幅する（ON）／しない（OFF）を設定
	サラウンド設定※	ステレオワイド効果を有効にする（ON）／しない（OFF）を設定
プレイリストに登録	再生中の曲をプレイリストに登録 **登録先プレイリストを選択→[■]** ・一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。 ・[アプリ]（新規作成）を押すとプレイリストを作成して登録できます。	
着うた／壁紙保存	**着うた保存**	選択した曲の一部分を着うた®として保存（→P198）
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存 **[■]（保存）**
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	（→P198）	
削除	選択した曲・アーティスト・アルバムを削除（一時停止中のみ）	
詳細情報	音楽データの曲名などを表示	
操作ガイド	機能のガイドを表示	

※ DBEX設定がONの場合は無効になります。

EZ「着うたフル®」

EZweb 契約要

着うたフル®のダウンロード

EZ「着うたフル®」はLISMOメニューの「au oneミュージックへ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルにお楽しみいただけます。

お知らせ

- LISMO Player画面から「au oneミュージックへ接続」を選択してもau one ミュージックへ接続できます。
- 着うたフル®はau oneトップから［カテゴリ検索］→［着うたフル・ビデオクリップ］と操作してもダウンロードできます。
- 着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード（→P35）の入力が必要です。
- ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできます。

着うたフル®の利用

着うたフル®をアラームのアラーム音に設定できます。

1 LISMOメニューで［LISMOフォルダ］→［LISMO］→［着うたフル］

着うたフル®一覧画面が表示されます。

2 [アプリ]（サブメニュー）→［登録］→登録したいアラーム番号を選択→[■]

お知らせ

- 手順1で[■]（プレイヤー）を押すとLISMO Playerを呼び出し、再生できます。
- 着うたフル®をアラーム音に設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 着うたフル®はデータフォルダから「LISMO」フォルダを選択→「着うたフル」フォルダを選択しても設定できます。
- データによって設定できない場合があります。

プレイリストを作成する

1件のプレイリストには30曲まで登録できます。

1 LISMO Player画面で［プレイリスト］

プレイリスト一覧画面が表示されます。

2 [アプリ]（メニュー）→［新規作成］→項目を入力

<table>
<tr><td>タイトル</td><td>全角／半角最大20文字</td></tr>
<tr><td>作成者</td><td>全角／半角最大64文字</td></tr>
<tr><td>作成日</td><td>[上下]で数字入力、[左右]で年／月／日を切替</td></tr>
<tr><td>コメント</td><td>全角／半角最大128文字</td></tr>
<tr><td>画像</td><td>①項目を選択→[■]
<table><tr><td>データフォルダ</td><td>フォルダを選択→[■]→画像を選択→[■]</td></tr><tr><td>外部メモリ</td><td>フォルダを選択→[■]→画像を選択→[■]→［はい］</td></tr><tr><td>カメラ起動</td><td>[■]（撮影）→[■]（保存）</td></tr></table>②[上下左右]で切り出し位置を指定→[■]（確定）</td></tr>
</table>

3 楽曲選択欄を選択→[■]（追加）→項目を選択→[■]

4 曲を選択→[■]→[アプリ]（決定）→[アプリ]（確定）

選択を解除する場合は、[■]（解除）を押します。アーティスト一覧画面またはアルバム一覧画面から[アプリ]（一括追加）を押すと、選択したアーティスト／アルバムの全曲を登録できます。

お知らせ

- プレイリストは以下の方法でも作成できます。
  - ・添付メール受信　・有料のEZコンテンツとしてダウンロード
  - ・うたとも®で紹介されているプレイリストをダウンロード
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

- プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択しアプリ（メニュー）を押すと、次のメニュー項目が表示されます。

新規作成	（→P200）
編集	**曲を選択→■→項目を選択→■→アプリ（確定）** **楽曲追加**：選択した曲の前に、曲を追加 **追加する曲を選択→■→アプリ（決定）** **並び替え**：曲の順番を変更 **移動する曲を選択→■→移動先を選択→■（移動先）→アプリ（決定）** **登録解除**：選択した曲をプレイリストから解除 ・**［1件解除］→［はい］** ・**［複数件解除］→曲を選択→■→（曲の選択を繰り返す）→アプリ（決定）→［はい］** ・**［全件解除］→［はい］** ・「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・「最近追加した曲」・著作権のあるプレイリストは編集できません。 ・曲以外（タイトルなど）を編集する場合は「プレイリストを作成する」（→P200）をご参照ください。
Eメールへ添付	（→P77） ・添付するのはプレイリストのみで、音楽データは添付されません。 ・microSDカードに保存されているプレイリストを選択中に「Eメールへ添付」は選択できません。
削除	選択したプレイリストを削除
プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを確認
作成者名設定	プレイリストの作成者の設定 **■→作者名を入力→■→アプリ（確定）** ・全角／半角最大64文字入力できます。

うたとも®を利用する

EZweb 契約要

うたとも®はLISMO Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

お知らせ

- うたとも®では、すべての機能を利用するためには有料会員登録が必要です。

うたとも®を表示する

《LISMO Player画面からの起動》

1 **LISMO Player画面で［うたともコミュニティ］→［はい］**

マイページへ移動します。

《楽曲を聴きながら起動》

1 **再生中にE→［はい］**



再生中の曲のページへ移動します。

お知らせ

- サービス利用確認画面で「はい（次回以降も同様）」を選択すると、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、0を押すことでマイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、選択している曲を最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲のダウンロードもできます。
- 楽曲再生画面に戻るには、E（終了）を押します。

マイページについて

うたとも®のマイページは「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。
LISMO Playerで着うたフル®を聴きながら[E記号]を押すと、「楽曲ページ」に移動しその曲についての詳しい情報を見ることもできます。

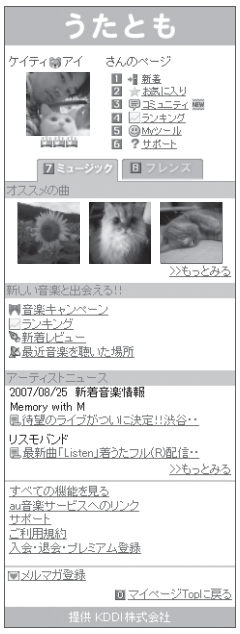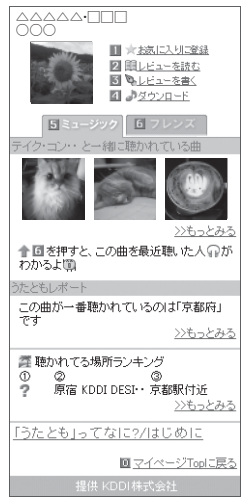		
「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット画像を選択するとその曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。 画像を選択するとその人のページへと移動できます。	楽曲ページでは、あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介します。他にもその曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。

お知らせ

- LISMO Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

LISMO Music Search　EZweb 契約要


気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD／DVDなどを購入できるほか、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

LISMO Music Searchメニューを表示する

1 LISMO Player画面で［LISMO Music Search］→［はい］

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

アーティスト検索	アーティスト名からの楽曲検索
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲検索
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲検索
歌詞検索	気になる曲の歌詞を検索
ランキング／特集／ニュース	音楽ニュースや検索ランキングを紹介
検索りれき	検索したりれきを確認

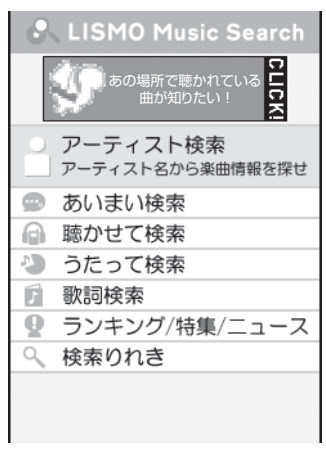

LISMO Music Searchメニュー
提供：KDDI株式会社 Powered by gracenote／SOCKETS Inc.


お知らせ

- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい（次回以降も同様）」にすると次回から表示されません。
- 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

アーティスト検索／あいまい検索

1 LISMO Music Searchメニューから［アーティスト検索］／［あいまい検索］

アーティスト検索

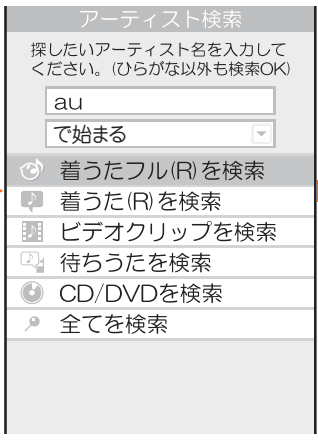

② 楽曲検索をおこないたいアーティスト名を入力※1

検索をおこないたい項目を選択し、［■］を押す



③ 検索されたアーティスト名から選択

楽曲リストが表示されます。




④ 目的の楽曲を選択※2

⑤ 検索結果ページが表示されます。
検索結果について（→P204）

※1 名前を入力して「で始まる」「を含む」「と一致する」の条件を指定すると絞込み検索ができます。
※2 目的の楽曲が見つかるまで、「あ行（五十音順）」や「前へ」「次へ」で絞り込んでください。

あいまい検索

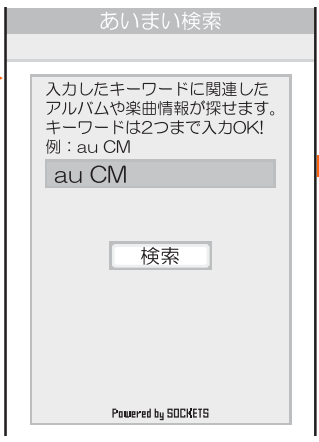

② キーワードを入力して［検索］

キーワードに関連したアルバム／曲情報が表示されます。



③ アルバムリストから目的のアルバム／楽曲を選択

アルバムの紹介文とアルバムに関連した楽曲が表示されます。




④ 目的の楽曲を選択


聴かせて検索／うたって検索

1 LISMO Music Searchメニューから［聴かせて検索］／［うたって検索］

2 ［検索開始］→［■］

聴かせて検索の場合はW64SAのマイク（送話口）をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5～15秒程度聴かせてください。
検索が終了するとバイブレータの振動でお知らせします。
うたって検索の場合はマイクに向かって「タタタ～」と鼻歌を5～10秒間うたってください。
※歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌う方が認識されやすくなります。
検索終了後、画面に検索結果が表示されます。

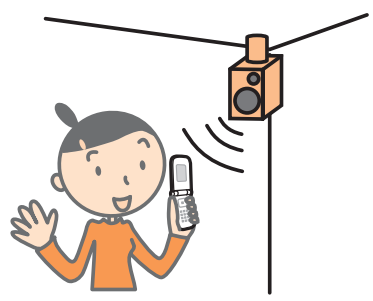

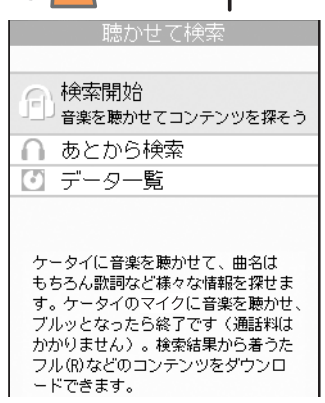


お知らせ

- 楽曲が正しく聴こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りにくい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏（ライブ）、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD／DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD／DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。
- メールお知らせ設定をONに設定しているときはEメールでも検索結果が通知されます。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」をおこなうことで検索結果を保存しておき、あとで「データ一覧」から確認できます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

歌詞検索

気になる曲の歌詞／楽曲情報を、アーティスト名／曲名／歌詞のフレーズから検索できます。

1 LISMO Music Searchメニューから［歌詞検索］→項目を選択→■

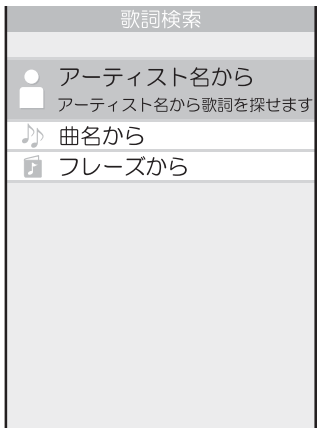

歌詞検索画面


項目	説明
アーティスト名から	アーティスト名から検索 ①アーティスト名を入力→■→［検索］ ・「で始まる」「を含む」「と一致する」の条件を指定する ②アーティスト名を選択→■
曲名から	曲名から検索 曲名を入力→■→［検索］ ・「で始まる」「を含む」「と一致する」の条件を指定する
フレーズから	フレーズから検索 フレーズを入力→■→［検索］

2 楽曲を選択→■

「前へ」「次へ」で表示を切り替えることができます。

検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

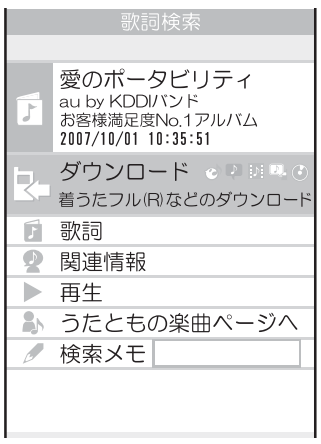


歌詞検索結果画面

項目	説明
ダウンロード	着うたフル®／着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD／DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントのほか、「この曲知ってる？」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、オススメする楽曲をご紹介
再生	保存されている楽曲を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも®の楽曲ページに接続 ・うたとも®利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。

ランキング／特集／ニュース


最新の音楽ニュースをチェックしたり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介します。

1 LISMO Music Searchメニューから［ランキング／特集／ニュース］



検索りれき

1 LISMO Music Searchメニューから［検索りれき］→項目を選択→[■]



全検索りれき	最新検索りれきを100件までチェック
お気に入り	お気に入りの検索りれきを100件まで保存
この曲知ってる？	検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト・性別などさまざまな要素で似ている楽曲を紹介

LISMO Playerを終了する

1 LISMO Player起動中に[PWR]→［はい］

LISMO Playerの設定をする

1 LISMO Player画面で［設定］→項目を選択→[■]

オートOFF設定	設定した時間になると自動的にLISMO Playerを終了するように設定 **終了時間を選択→[■]** ・ 設定時間になっても、プレイリスト作成中や編集中のときは、その操作が終わってからLISMO Playerが終了します。 ・ LISMO Playerを終了すると、OFFに戻ります。
サービス利用確認設定	うたとも®やLISMO Music Searchを利用する際に、サービス利用確認画面を表示する／しないを設定
情報ウィンドウ利用確認設定	再生中の曲に関連する情報を取得する際に利用確認画面を「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」に設定
プレイヤー情報	LISMO Playerのバージョン情報を表示

LISMO Port


- 「LISMO Port」に取り込んだ音楽CDや「mora for LISMO」から購入した楽曲を、パソコンで楽しめるのはもちろん、ケータイやウォークマンに転送して持ち歩けます。また、ケータイでダウンロードした楽曲やビデオクリップをパソコンにバックアップして再生することもできます。
- ケータイで撮影した写真や動画をパソコンに保存して、いつでも見ることができます。
- ケータイのスケジュールやアドレス帳を、パソコンで編集できるからラクラク！
- ケータイで送受信したメールを、パソコンにバックアップして管理できます。

音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ音楽CDデータや、mora for LISMOで購入した楽曲をau電話やウォークマン®に転送

au電話やウォークマン®で音楽を再生


au電話の着うたフル®ファイルをパソコンにバックアップ

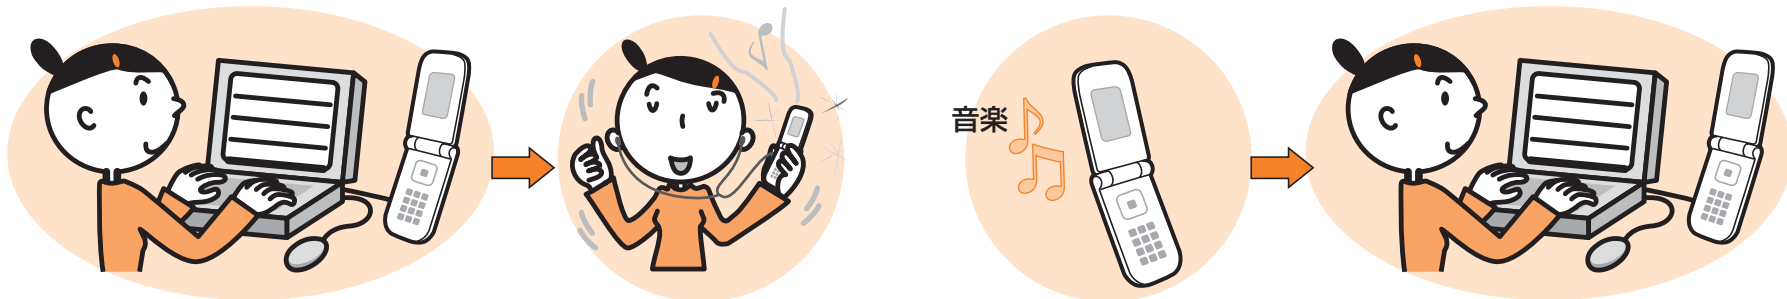

写真や動画を見る


au電話のデータをパソコンにバックアップ

写真や動画はパソコンで楽しむこともできます

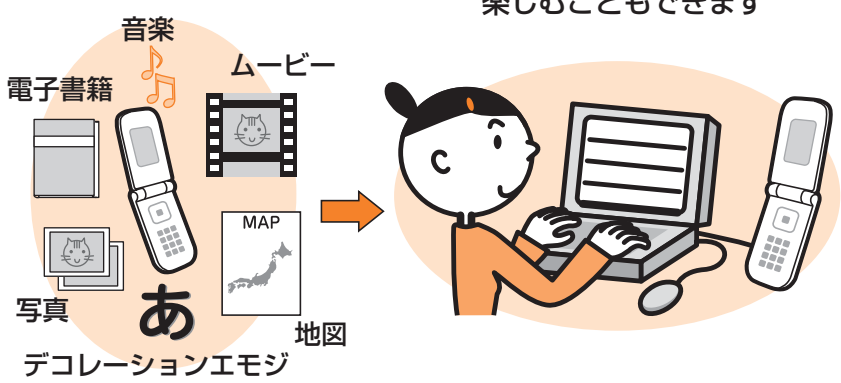

アドレス帳やスケジュール帳を使う

アドレス帳やスケジュールをパソコンと同期して管理できます

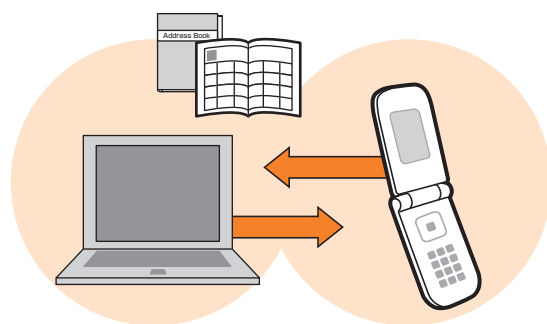

お知らせ

- au Music PortからLISMO Portに取り込んだ着うたフル®は、ウォークマン®に転送することができません。
- 接続可能なウォークマン®については、auホームページでご確認ください。
- 楽曲によってはウォークマン®に転送できない場合があります。
- パソコンと接続する前に、W64SAが待受画面になっていることを確認してください。

EZアプリ（BREW®）

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

EZアプリ（BREW®）

EZweb 契約要

EZアプリは、アプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。
表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。
※EZアプリは最大200件、または最大800MBまで保存できます。
※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信をおこなうことができません。
※本書では「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。
※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

お知らせ

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P38をご参照ください。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニューについて

1 待受画面で[アプリ]

EZアプリメニューが表示されます。[•□•]でEZアプリを選択します。
EZアプリの順番を並べ替えるには、[☐]（ソート）→項目を選択→[■]と操作します。

ダウンロード順	最近ダウンロードされた順に並べ替え
起動順	最近起動された順に並べ替え

ただし、「EZアプリを探そう！」･「EZアプリ設定」の順番は変わりません。

お知らせ

- 待受画面で[EZ]→「EZアプリ」を選択→［EZアプリフォルダ］と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。
  ※ ご利用の前に利用許諾契約・利用契約・利用規約（→P365～375）をお読みください。
  - EZナビウォーク（声de入力対応）（→P180）
  - EZ助手席ナビ（→P179）
  - 地図ビューアー（→P178）
  - 安心ナビ（→P183、189、191）
  - au one カレンダー（→P212）
  - インベーダーチェイン体験版（→P214）
  - カメラでケンサク！ ERサーチ（→P215）
  - Gガイド番組表リモコン（→P257）
  - EZ・FM（→P258）
  - バーコードリーダー＆メーカー（→P216）
  - EZニュースフラッシュ（→P164）
  - QUICPay設定アプリ（→P230）
  - モバイルSuicaアプリ（→P231）
  - 絵しゃべりメール（→P217）
  - au Smart Sports Run&Walk（→P214）
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ（サービスダウンロードアプリを含む）が削除されます。ただし、次のEZアプリは削除されません。
  - サービス登録されているFeliCa対応EZアプリ（各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除をおこなってください。）、「EZアプリを探そう！」、「EZアプリ設定」、「オープンアプリプレイヤー」

  ※ 削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう！」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。ただし、「インベーダーチェイン体験版」は、いったん削除すると元に戻すことができませんので、ご注意ください。
- 待受画面で[EZ]→「EZアプリ」を選択→［au oneゲームへ接続］と操作すると、au oneゲームのサイトへ接続できます。

- EZアプリメニューでEZアプリを選択→[アプリ]（メニュー）を押すと、次の操作ができます。メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	選択したEZアプリを待受EZアプリに設定／解除
一発起動に設定／一発起動解除	選択したEZアプリを一発起動に設定／解除
バージョンアップ確認	選択したEZアプリの最新のバージョンがあるかどうかを確認 ・ バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
詳細情報	EZアプリのアプリ名などを確認
削除	選択したEZアプリを削除
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を、「アイコン表示大」、「アイコン表示小」、「一覧表示」から選択

EZアプリを利用する

EZアプリを探そう！について

「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。
「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。
なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動

1 EZアプリメニューで「EZアプリを探そう！」を選択→[■]（起動）→項目を選択

キーワードで探す！	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード **[■]（入力）→キーワードを入力→[■]→［検索］**
ジャンルで探す！	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード **ジャンルを選択→[■]**

2 EZアプリを選択→[■]

以降の操作は画面の指示に従ってください。

お知らせ

- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。
- 待受画面で[E]→「EZアプリ」を選択→「EZアプリを探そう！へ接続」と操作しても表示できます。

EZアプリを起動

ダウンロードしたEZアプリは下記の方法でも起動できます。

EZアプリメニューから起動	EZアプリメニューでEZアプリを選択→[■]（起動）
指定した時刻に起動（アラーム起動）	EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ・起動時刻に電源OFFの場合やほかのEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合はEZアプリが起動しない場合があります。 ・「EZアプリ制限」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
Cメール／メッセージを受信しての起動	EZアプリには、他の端末やサイトからCメール／メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリにより異なります。 ・Cメール／メッセージ受信時にほかのEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合はEZアプリは起動しない場合があります。 ・「EZアプリ制限」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
EZweb／EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組／Flash®からの起動	EZwebのサイト、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。 ・「EZアプリ制限」が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
[アプリ]を長押しして起動（一発起動）	一発起動設定で設定されたEZアプリを起動 **待受画面で[アプリ]を長押し（約1秒以上）** ・「EZアプリ制限」が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

お知らせ

- 有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。[PWR]を長押し（約1秒以上）し、一度電源をOFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- 音量調節のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量に従います。（「STEP▲」、「STEP▼」の場合はLevel3の音量になります。）
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
  - 電話がかかってきたときは、EZアプリが一時停止します。動作が終わるとEZアプリが再開します。
  - メール自動受信が「ON」の場合、Eメールを受信するとEZアプリや待受EZアプリの状態によっては、EZアプリ終了後に本文を受信します。
  - Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。
  - アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。
- 接続アニメーションの表示中でも、W64SAに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバに接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P35をご参照ください。
- EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- EZアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
- 再生可能期限／期間が設定されているEZアプリは「[圏内]」が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。「[圏内]」が表示される場所で起動操作をおこなってください。

EZアプリ（BREW®）

EZアプリ起動中にできること

EZ アプリ起動中に表示されている情報（電話番号、メールアドレス、URL）を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、EZwebに接続できます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録できます。

・電話をかける（Phone to）（→P315）
・メールを送る（Mail to）（→P76）
・EZwebに接続する（URL to）（→P315）
・EZアプリ通信（→P211）
・GPS情報を取得する（→P180）

お知らせ

- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
- ダイヤル発信制限、メール制限、EZweb制限が設定されている場合は、各操作はおこなえません。
ロックNo.を入力し■を押して設定を一時的に解除してください。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得できます。

EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信をおこなうことができます。

EZアプリを終了する

1 EZアプリ起動中に[PWR]→［はい］

お知らせ

- EZアプリによっては[クリア/メモ]で終了できる場合と、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。
- EZアプリ設定で待受EZアプリに設定したEZアプリは、待受画面からの起動中に[PWR]を押すと待受画面に戻ります。
- EZアプリによっては、終了時に画面が黒く表示される場合があります。

EZアプリ設定

1 EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択→■→項目を選択→■

待受EZアプリ設定	待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するように設定 **EZアプリを選択→■** ・待受EZアプリを設定できるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示され、設定できません。 ・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。 ・「EZアプリ制限」が設定されている場合、待受EZアプリは起動しません。 ・待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定は同時に設定できません。待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途通信料がかかります。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定 **[アプリ]（編集）→2～30秒までを入力→■→■**
一発起動設定	待受画面で[アプリ]を長押し（約1秒以上）して起動するEZアプリを設定 **EZアプリを選択→■** ・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
アプリ並べ替え	EZアプリメニューのEZアプリを並べ替え **移動したいアプリを選択→■→移動先を選択→■→[アプリ]（保存）** ・「EZアプリを探そう！」、「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。
フォルダ使用状況	データフォルダのメモリ使用容量やバージョン情報を表示

au one カレンダー

au one カレンダーは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリです。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出してきたりできます。またau one カレンダーは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報も取得できます。au one カレンダーに登録できる件数は最大200件です。

1 **待受画面で[アプリ]→「au one カレンダー」を選択→[■]（起動）**

カレンダーが表示され、選択した日付に登録されている内容が一覧表示されます。その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

2 **日付を選択→[■]（詳細）**

[•□•]でタブの切替ができます。

予定	情報サイトからのお知らせを選択した場合	[■]（詳細）→［OK］ 情報サイトに接続
	誕生日を選択した場合	[■]（詳細）→［メールをする］または［電話をする］ メールをする：誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信（→P76） 電話をする：誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信（→P45）
	予定を選択した場合	[■]（詳細） 予定の内容を表示 ・「URL」を選択して[■]を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・[アプリ]（メニュー）を押し、「編集」を選択すると、予定の内容を編集できます。
日記		登録した日記の内容や画像を表示 ・「URL」を選択して[■]を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・[アプリ]（メニュー）を押し、「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。
アルバム		「アルバム投稿」（→P213）で投稿した画像を表示
（天気アイコン）		「天気エリア設定」（→P213）で設定した地域の天気を表示

お知らせ

- 待受画面で[■]→［カレンダー／タイマー］→［au oneカレンダー］と操作してもau one カレンダーを起動できます。
- au one カレンダーのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、本アプリは削除されます。
  ※ 削除された場合は、待受画面で[■]→［カレンダー／タイマー］→［au oneカレンダー］と操作すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
  ※ アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。
- カレンダー表示中の操作は次のとおりです。

操作キー	操作内容
[アプリ]（メニュー）	メニューを表示（→P213）
[📖]（更新）	最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
[■]（詳細）	選択された日付に登録されている内容を表示
[*]／[#]	前月／翌月を表示
[クリア/メモ]	選択されている日付の内容を非表示／表示

au one カレンダーのメニュー


au oneカレンダーの各画面に表示されるメニューは以下のとおりです。ただし、画面によって表示される項目は異なります。

項目		内容
更新		最新のスケジュールデータをau one カレンダーとストレージサーバに反映
新規作成		**項目を選択→[■]→内容を入力→[アプリ]（登録）→［はい］**
	予定	予定を新規登録（[•□•]：「基本」／「詳細」タブを切替）
	日記	日記を新規登録（[•□•]：「基本」／「詳細」タブを切替） ・「日記」に登録できる画像は、本体データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダに保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。登録できる画像のサイズは「壁紙（標準）（240×320）」サイズ以下です。 ・登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	メモを新規登録（[•□•]：「基本」／「詳細」タブを切替） ・メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択したアイコンが表示されます。
	アルバム投稿	アルバムに画像を投稿（[•□•]：「基本」／「詳細」タブを切替） ・アルバムに投稿できる画像は、本体データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダに保存されている著作権保護なしの「.jpg」データです。投稿できる画像のサイズは「壁紙（標準）（240×320）」サイズ以下です。 ・投稿するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集		登録したデータを編集
削除		選択しているデータを削除
休日設定／休日解除		選択した日付を休日に設定／解除
その日のメール		au one メールにその日に届いたメールの一覧を表示
日記一覧		「新規作成」で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示 [■]：選択した日記の内容を表示 [アプリ]（メニュー）：「編集」を選択すると、日記の内容を編集 ・日記の内容を表示した画面で「URL」を選択して[■]を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
メモ一覧		「新規作成」で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示 [■]：選択したメモの内容を表示 [アプリ]（メニュー）：「編集」を選択すると、メモの内容を編集 ・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択して[■]を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
My Page		ブラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ
各種設定	月／週表示設定	au one カレンダーの起動時に表示する画面を「月表示」または「週表示」に設定
	天気エリア設定	天気を表示するエリアの設定
	配色パターン設定	画面の配色パターンを7色から選択
	カレンダー開始曜日設定	カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」または「月曜日始まり」に設定
	履歴削除設定	**「タイトル入力履歴」／「場所入力履歴」／「URL入力履歴」／「My地点」／「情報更新の初期化」から削除する履歴を選択して[■]**
	通信確認画面設定	**「通信する毎に確認する」または「毎回は確認しない」を選択して[■]（決定）**
	読み込み	本体データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータを選択して、au one カレンダーにコピーして保存
	書き出し	選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了		au one カレンダーを終了

インベーダーチェイン体験版

「スペースインベーダー」生誕30周年記念カジュアルゲーム「みんなでインベーダー」シリーズに「インベーダーチェイン」が登場！群がるインベーダーを集めてつなげてまとめて回収！新感覚チェインアクションゲーム！！たくさんインベーダーを捕まえて、キミの手で地元を守ろう！

1 **待受画面でアプリ→「インベーダーチェイン体験版」を選択→■（起動）**

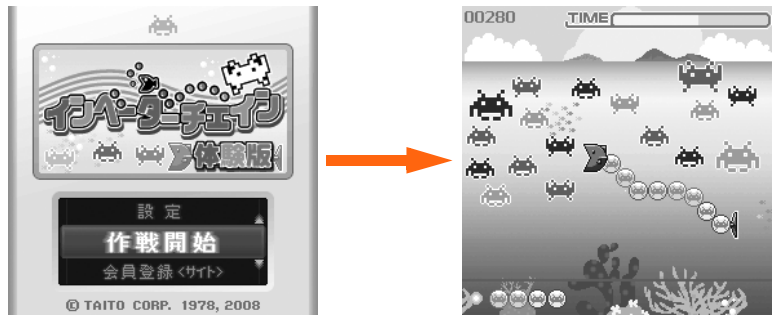

©TAITO CORP.1978,2008

au Smart Sports Run&Walk 　EZweb 契約要

■ au Smart Sports Run&Walk(以下、「Run&Walk」)をご利用になる前に



W64SAには、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリ「Run&Walk」が用意されています。位置情報（GPS情報）を利用し、ジョギングの走行ペースをチェックしたり、地図の確認などがおこなえます。Run&Walkのご利用にはau Smart Sports Run&Walk会員登録が必要です。走行結果はサーバに保存することができ、結果はau電話・パソコンから確認することができます。
（一部機能は有料会員のみご利用いただけます）

- ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください（→P38）
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。

■ Run&Walk使用時のご注意

- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- 携帯電話の操作をおこなう場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

Run&Walkを起動する

1 **待受画面でアプリ→「Run&Walk」を選択→■（起動）**

2 **「Run&Walk」（走る＆歩く）または「Bike」（自転車）（有料）を選択→■**

3 **モードを選択→■**

パーソナルトレーナーモード※（一部有料）	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモード
ペースメーカーモード※	指定したペースで「走る／歩く」モード
フリーランモード	自由に「走る／歩く」モード
BEAT RUN※	専用の音楽に合わせて「走る／歩く」モード

※ Bikeを選択した場合は表示されません。



お知らせ

- 走行中画面で[◎]を押して、走行中の時間や距離などを表示する画面からペース画面／地図画面に切り替えることができます。
- 走行中画面で[📖]（STOP）→［保存する］と操作すると走行結果をサーバに保存できます。

Run&Walkを終了する

1 「Run&Walk」起動中に[PWR]

Run&Walkを設定する

1 「Run&Walk」起動中に[アプリ]（MENU）→［その他の設定］→項目を選択→[■]

ユーザー情報設定	カロリー計算をするための情報、および歩幅を設定 ・ユーザー情報設定をする際、Run＆Walkが再起動されない場合があります。
ガイド音間隔の設定	ガイド音を設定 ・設定すると、一定の時間または距離の経過を音声でお知らせします。 ・Bikeを選んだ場合、ガイド音は鳴動しません。
確認画面の表示設定	確認メッセージ表示の有無を設定 ・GPS測位開始時の位置情報通知確認メッセージ ・アプリ起動時の通信確認メッセージ

お知らせ

- Run&Walkをバージョンアップすると上記の設定は初期状態に戻ります。その場合は再度設定してください。（ユーザー情報設定を除く）

走行結果をパソコンで確認する

サーバに保存した走行結果は、パソコン上で確認することができます。パソコンからは、リプレイや日々の成果をグラフで確認することができます。
URL：http://www.au-run.jp/

ログインIDとパスワードの確認方法

1 Run＆Walkアプリメニューでモバイルサイトを選択→[■]→「PCでのご利用について」を選択→[■]

au one-IDをお持ちのお客様はau one-IDでログインすることができます。

カメラでケンサク！ ERサーチ　EZweb契約要

W64SAでは、撮影した画像から情報を検索することができます。

1 待受画面で[アプリ]→「カメラでケンサク！ ERサーチ」を選択→[■]（起動）

メニューが表示されます。

2 ［検索START］→ジャンルを選択→[■]→［カメラ起動］→検索したいものを撮影


検索結果が表示されます。

お知らせ

- 対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードリーダー＆メーカー

W64SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー＆メーカー」は、プロフィール／アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成できます。W64SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

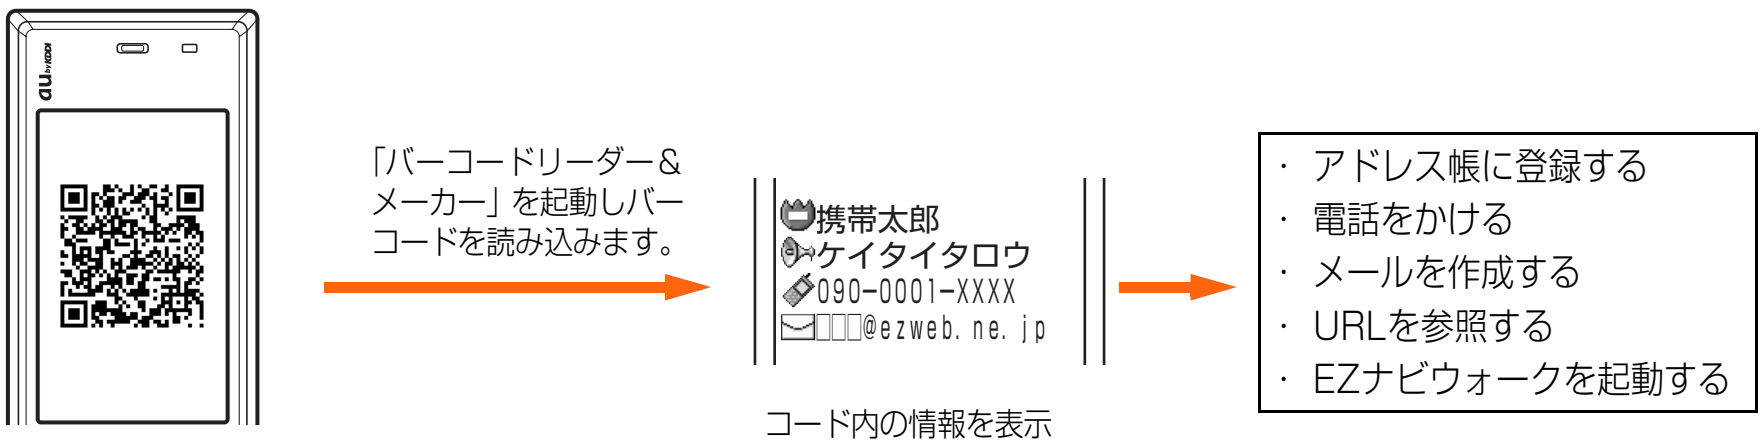

バーコードを読み取る

1　EZアプリメニューで「バーコードリーダー＆メーカー」を選択→■（起動）→［バーコード読込み］→カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。読み取りにくい場合は、[↕]でカメラの明るさを調節すると読み取りやすくなります。

JANコードの例　QRコードの例

続けて読み取る場合	**バーコード読み取り後[📖]（読取）を押す** ・次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。 ・5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
読取結果を保存する	[アプリ]（保存）→■（はい）→■
読み取りに失敗した場合	**タイムアウト画面が表示されたあと、■（再読取）を押す** ・再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
アドレス帳に登録する	［アドレス帳一括登録］→■（はい）→■
EZナビウォークを起動する	①読取結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→■ ②［EZナビウォーク起動］→■（はい）

お知らせ

- 読取結果表示画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信したりすることができます。
- バーコードを読み取り中に[アプリ]（メニュー）を押し、読取結果や保存データなどを表示できます。
- バーコードリーダー＆メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう！」より再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- メインメニューの「カメラ」やカメラ機能のサブメニューから「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。
- ダイヤル発信制限やアドレス帳ロックが設定されている場合は、アドレス帳に登録できません。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードを作成する

1 **EZアプリメニューで「バーコードリーダー＆メーカー」を選択→■（起動）→［プロフィール］**

ご利用上の注意が表示されます。「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコード作成することもできます。

2 **内容確認後、［次へ］**

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

3 **パターンを選択→■**

パターンは3通りまで保存できます。また、パターンの名称は変更できます。

4 **背景デザインと項目を選択→［バーコード表示］**

作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール／アドレス帳内容を交換できます。


バーコード表示画面

バーコードの中身を確認する	**バーコード表示画面で■（確認）を押す**
コメントを追加する	**バーコード表示画面でアプリ（コメント）→追加したいコメントを選択→■** ・アプリ（編集）を押すことで、コメントを編集できます。編集可能な 5 件のコメントから選択できます。

作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れないことがあります。
- 読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明点灯時間を長めに設定してください。


絵しゃべりメール

EZweb 契約要

W64SAでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の“唇”部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W64SA以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

「絵しゃべりメール」を作成する

1 **待受画面でアプリ→「絵しゃべりメール」を選択→■（起動）**

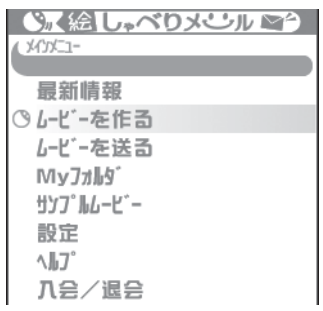

2 **［ムービーを作る］→お好みの画像を選択→■**

画像には、無料のものと有料のものがあります。

3 **［新規音声録音］→録音を開始し、データを作成**

音声データは録音（最大15秒）して作成するほかに、あらかじめ用意された音声データが選択できます。

4 **ムービーを作成し、ダウンロード**

本体データフォルダのEZムービーフォルダに保存されます。

「絵しゃべりメール」を送る

1 **待受画面で アプリ →「絵しゃべりメール」を選択→ ■ （起動）**

2 **［ムービーを送る］→送りたいムービーを選択→ ■ →［メールで送る］**

メール本文にURLの入った送信メール作成画面が表示されます。（→P76）

絵しゃべりメールの受信

絵しゃべりメールはEメールとして受信します。受信メールの本文にあるURLにアクセスすると、ムービーをダウンロードできます。

お知らせ

- 作成したムービーは、Eメールに添付できません。
- ムービーのデータサイズは音声の長さによって異なります。（最大約150KB）
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 送信されたムービーは最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- 作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存できます。
- ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。

オープンアプリプレイヤー　EZweb 契約要

オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ（主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション）をダウンロードし利用できる機能です。

※オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。


※オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまで通信がおこなえません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます。（そのほかの要因により3MB以下の利用となる場合があります。）

お知らせ

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがインストールされています。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうとすべてのオープンアプリ（説明用アプリを含む）が削除されます。オープンアプリプレイヤーは削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供先にお問い合わせください。

オープンアプリプレイヤーを起動する

1 **待受画面で アプリ →「オープンアプリプレイヤー」を選択→ ■ （起動）**

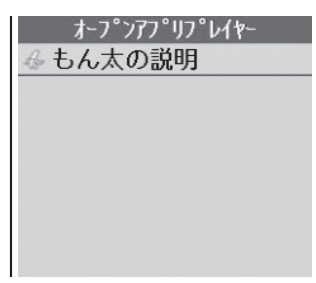

オープンアプリ
プレイヤー画面


オープンアプリのダウンロード

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。


1 **au oneトップを表示→キーワード入力欄を選択し、キーワードを入力→［検索］**

キーワードにはオープンアプリ、ゲーム、パズルなどを入力します。

2 **検索結果からオープンアプリのサイトを選択して画面に従いダウンロード**

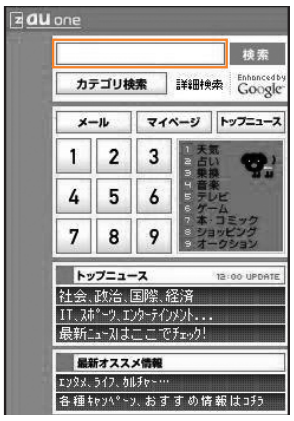

検索画面

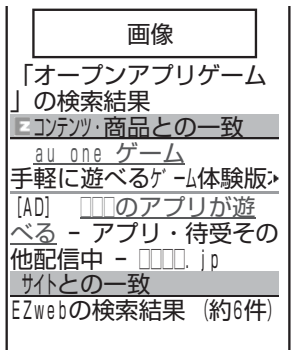

検索結果画面

オープンアプリのサイトを選択してダウンロード

お知らせ

- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なEZアプリやオープンアプリを削除してください。

オープンアプリを再生する

1 **オープンアプリプレイヤー画面で、起動するアプリを選択→[■]（起動）**

お知らせ

- オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

オープンアプリを終了する

1 **オープンアプリ起動中に[PWR]→［はい］**

オープンアプリを削除する

1 **オープンアプリプレイヤー画面で削除するオープンアプリを選択→[アプリ]（メニュー）**

2 **［削除］→［はい］または［すべて削除する］**

「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

オープンアプリプレイヤーを終了する

1 **オープンアプリプレイヤー起動中に[📖]（終了）**

[PWR]→［はい］と操作しても終了できます。

オープンアプリプレイヤー設定

1 オープンアプリプレイヤー画面で[アプリ]（メニュー）→［システム設定］

BGM再生設定	LISMO PlayerなどのBGM再生のON／OFFを設定 ・ ONに設定するとBGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
バックグラウンド受信設定	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信のON／OFFを設定 ・ ONに設定するとEメール受信時にバックグラウンド受信がおこなわれます。 ※ バックグラウンド受信設定をONにすると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間の設定 ・ 10分、もしくは30分に設定した場合、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。OFFに設定すると一時停止状態になりません。10分、もしくは30分にすることをおすすめします。

microSDカードにオープンアプリをバックアップする

1 オープンアプリプレイヤー画面でバックアップするオープンアプリを選択→[アプリ]（メニュー）

2 ［バックアップ］→［はい］

お知らせ

- microSDカードを挿入してください。バックアップが終了するまでmicroSDカードを抜かないでください。

microSDカードにバックアップしたオープンアプリをインストールする

1 オープンアプリプレイヤー画面で[アプリ]（メニュー）→［メモリカード］

バックアップしたオープンアプリの一覧が表示されます。

2 インストールしたいオープンアプリを選択→[■]→［はい］

お知らせ

- オープンアプリをバックアップしたmicroSDカードを挿入してください。インストールが終了するまでmicroSDカードを抜かないでください。
- インストールできるオープンアプリは、同一電話番号のau電話でバックアップしたもののみとなります。ほかの電話番号のau電話でバックアップしたオープンアプリはインストールできませんのでご注意ください。


EZ FeliCa

EZ FeliCa


EZweb 契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W64SAをリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービス提供会社のアプリをダウンロードする必要があります。
お買い上げ時はあらかじめ、2件のサービスダウンロードアプリが用意されています。（→P229）
詳しくは、付属の「おサイフケータイ®使いこなしガイド」をご参照ください。
※ 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCaでできること

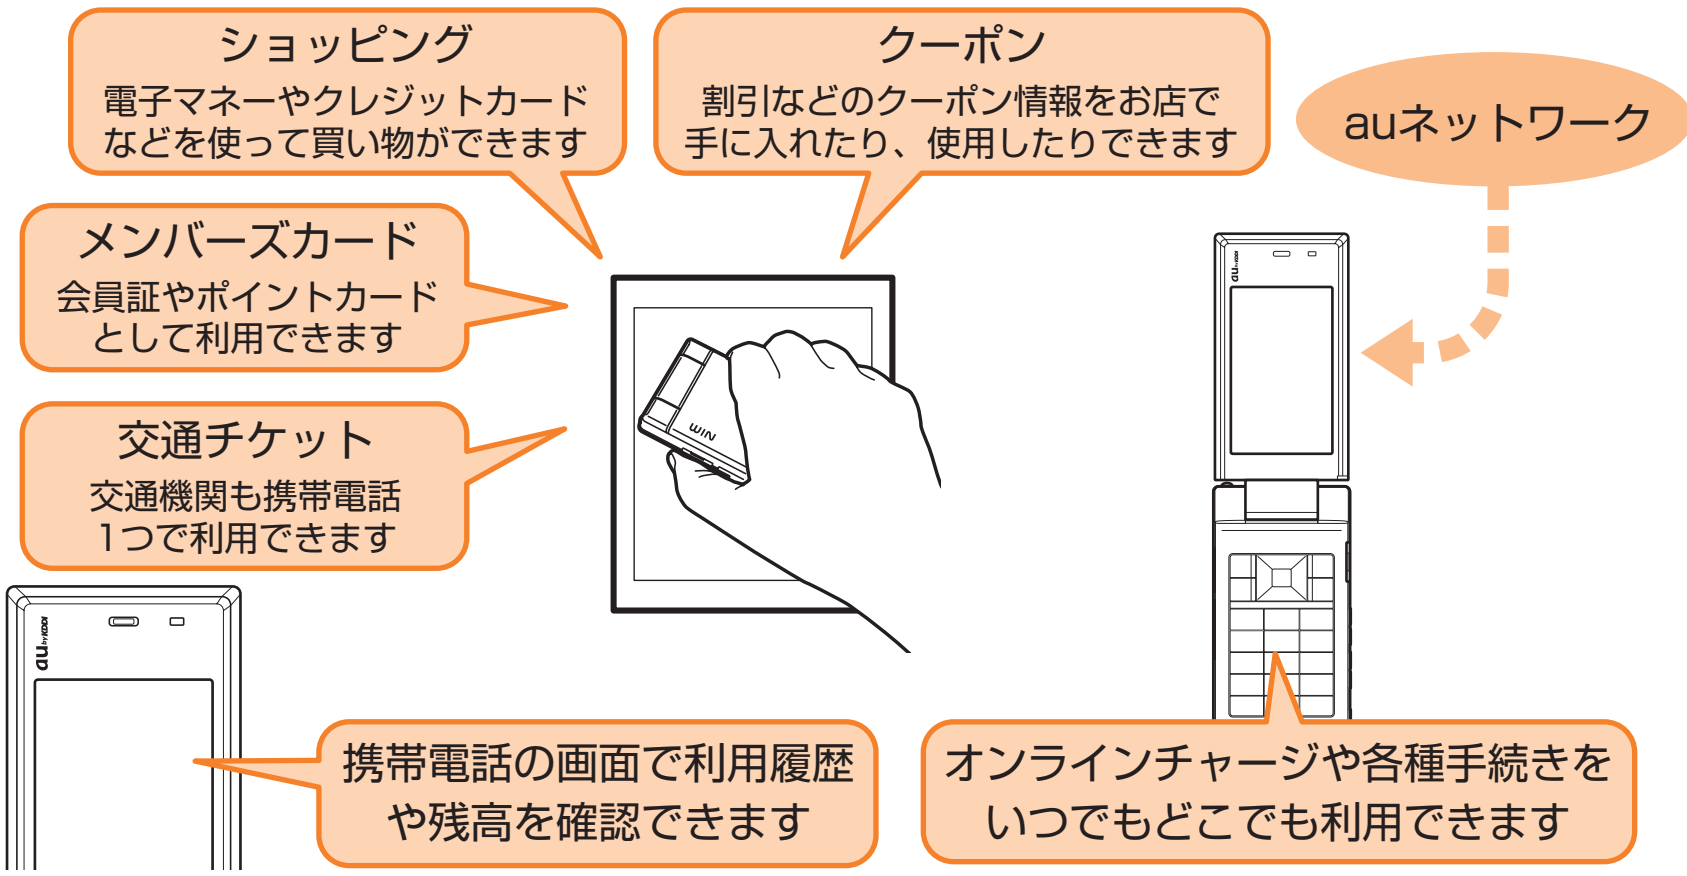

■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

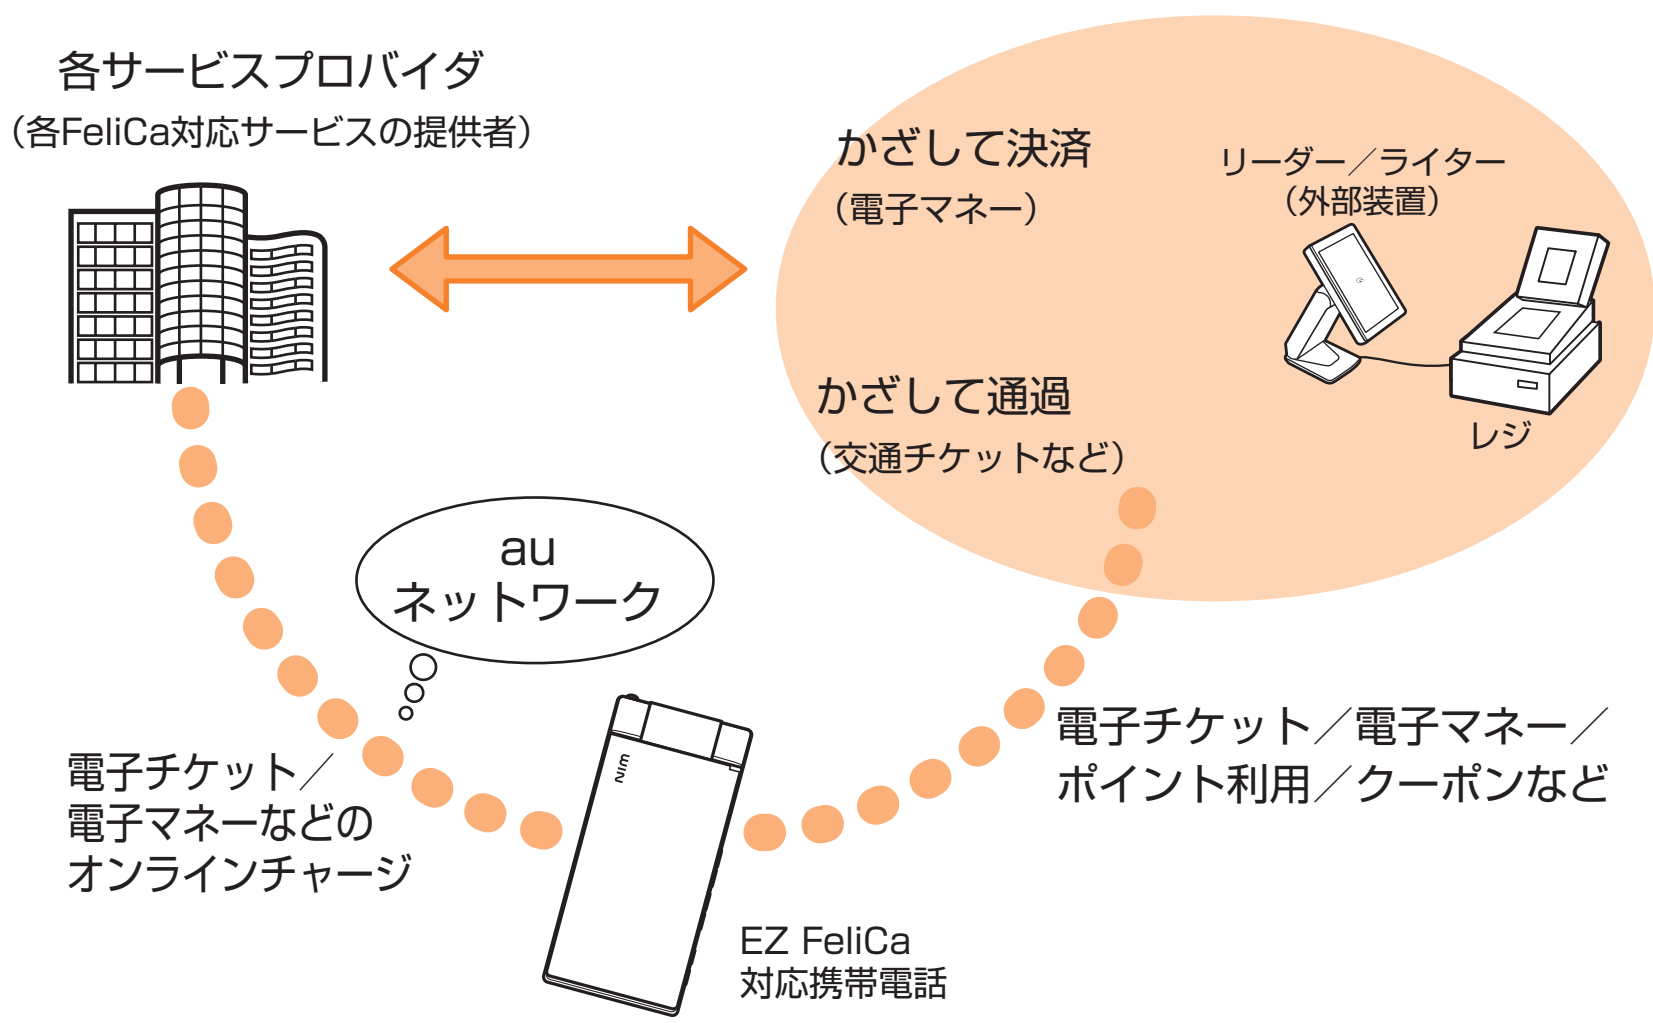

■ EZ FeliCa利用時のご注意

- W64SA本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 盗難・紛失などに備え、「FeliCaロック」「遠隔ロック」などの設定をお勧めします。
- 盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除をおこなってください。
- 「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」をおこなうとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。ただし、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 電池フタの裏面にはFeliCa性能安定用シールが貼られています。はがした場合、EZ FeliCa機能によるリーダー／ライター（外部装置）とのデータの読み書きができない場合がありますので、はがさないでください。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー／ライター（外部装置）とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa対応機能はご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理はできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することを承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取替え時にFeliCaチップ中の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービスの提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCa対応サービス提供会社にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- その他EZ FeliCaをご利用になる場合の注意事項については、付属の「おサイフケータイ®使いこなしガイド」をよくお読みのうえ、ご利用ください。
- テレビ（ワンセグ）や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供するサービスの一部※がご利用いただけない場合があります。テレビ（ワンセグ）／赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。

  ※アプリケーションを起動して利用するサービス（電子マネーの残高照会や利用履歴照会など）がご利用いただけない場合があります。アプリケーションを起動せずに利用できるサービス（電子マネーの決済など）は、テレビ（ワンセグ）や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。

EZ FeliCaメニュー


1 待受画面で[■]→［EZ FeliCa］

EZ FeliCaメニューが表示されます。

アプリ一覧	W64SA内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示（→P229）	
EZ FeliCaサイトへ接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続（→P229）	
auケータイクーポン	auケータイクーポンメニューを表示（→P227）	
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm（FeliCaチップの識別番号）とコンテナID（FeliCaチップの固有の番号）を表示	
各種設定	コンビネーション	リーダー／ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する（ON）／しない（OFF）を設定
	コンビネーションバイブ	リーダー／ライターと通信したときにW64SAを振動させる（ON）／させない（OFF）を設定
	データ移行設定	EZ FeliCaデータ移行を利用する際の設定 ・ 設定をおこなうとEZ FeliCaが使用できなくなります。
	・ リーダー／ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。	

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用できます。

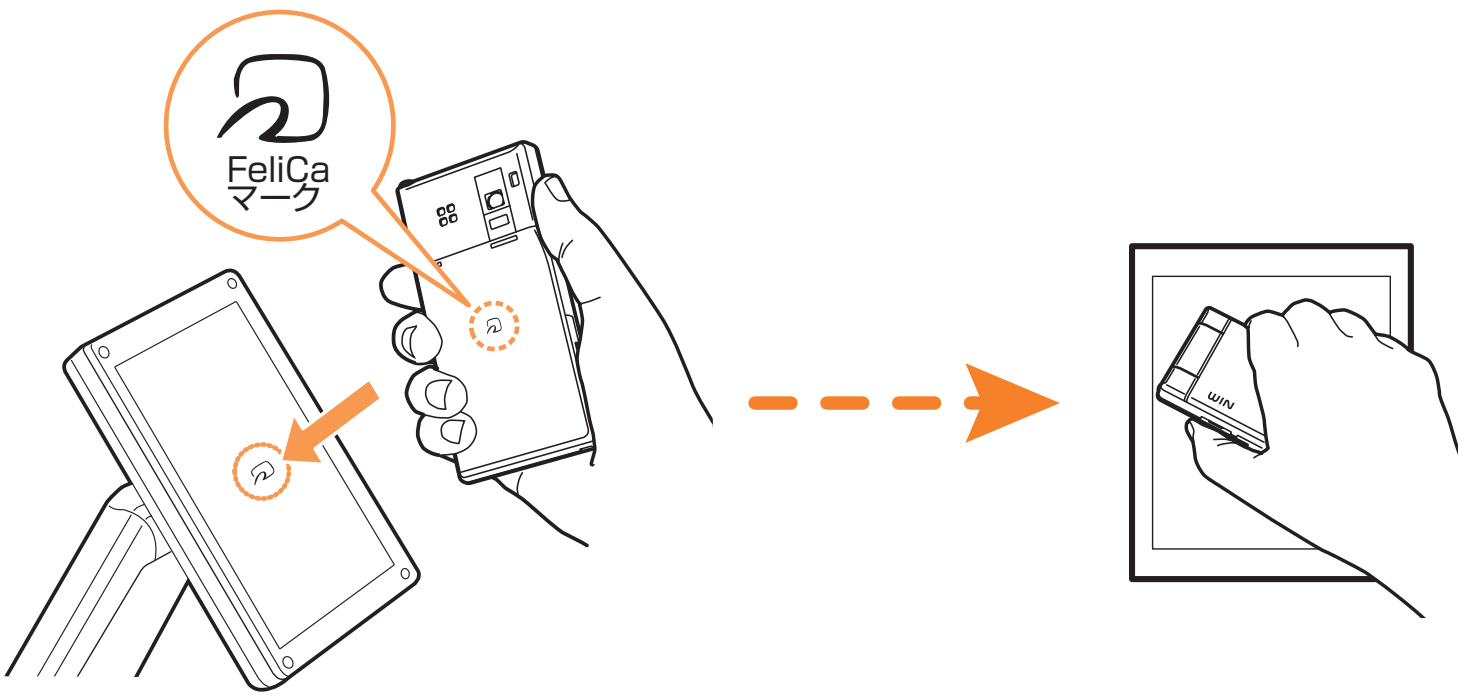

- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 一部のEZ FeliCa対応機能を除き、本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー／ライターの中心に平行になるようかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざしても読み取れない場合は、W64SAを前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- リーダー／ライターに近づけるとW64SAのLEDランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてご使用ください。また、電源を切っているときは、LEDランプは点灯しません。

FeliCaロック［M413］をかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。また、待受中に[□•]を長押し（約1秒以上）してクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用できます。**（クイック解除）**

1 待受画面で[■][4][1][3]→［ON］→ロックNo.を入力→[■]

2 項目を選択→[■]

クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、FeliCaロックの一時解除を有効に設定 **[TV]、[▶]、[📷]から1～4つ押す→[■]**
	OFF	FeliCaロックの一時解除を無効に設定
クイック解除時間	クイック解除により一時的にFeliCaロックを解除する時間を設定 **クイック解除時間を入力→[■]** ・ 1～60分の間で設定できます。	

3 [アプリ]（保存）

お知らせ

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「[LOCK]」が表示されます。
- W64SAを紛失してしまった場合は、遠隔ロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。なお、「遠隔ロック」は事前に設定が必要です。
- 「遠隔ロック」を事前に設定していなくても、「安心ロックサービス」でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。（→P272）
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

FeliCaロックの一時解除（クイック解除）

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCaを使えるようにします。[□•]を長押し（約1秒以上）するか、または「クイック解除時間」（お買い上げ時は5分に設定）が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

1 待受画面で[□•]を長押し（約1秒以上）

2 クイック解除コードまたはロックNo.を入力→[■]


バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。また、待受画面のアイコンが[アイコン]になります。

お知らせ

- 手順2で[アプリ]（ロックNo.⇔コード）を押すと、ロックNo.入力画面とコード入力画面を切り替えることができます。
- 電源を切ってもFeliCaロック状態に戻ります。
- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除できません。
- クイック解除コードまたはロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができません。

EZ FeliCaデータ移行を利用する

従来、機種変更や故障修理の際にEZ FeliCaサービスは、お客様ご自身により各サービスプロバイダとの手続きが必要でしたが、W64SAでは、auショップ、PiPit（一部店舗除く）で、FeliCaチップ内データをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のEZ FeliCa対応アプリを再度ダウンロードいただくだけで、継続してサービスをご利用いただくことができます。

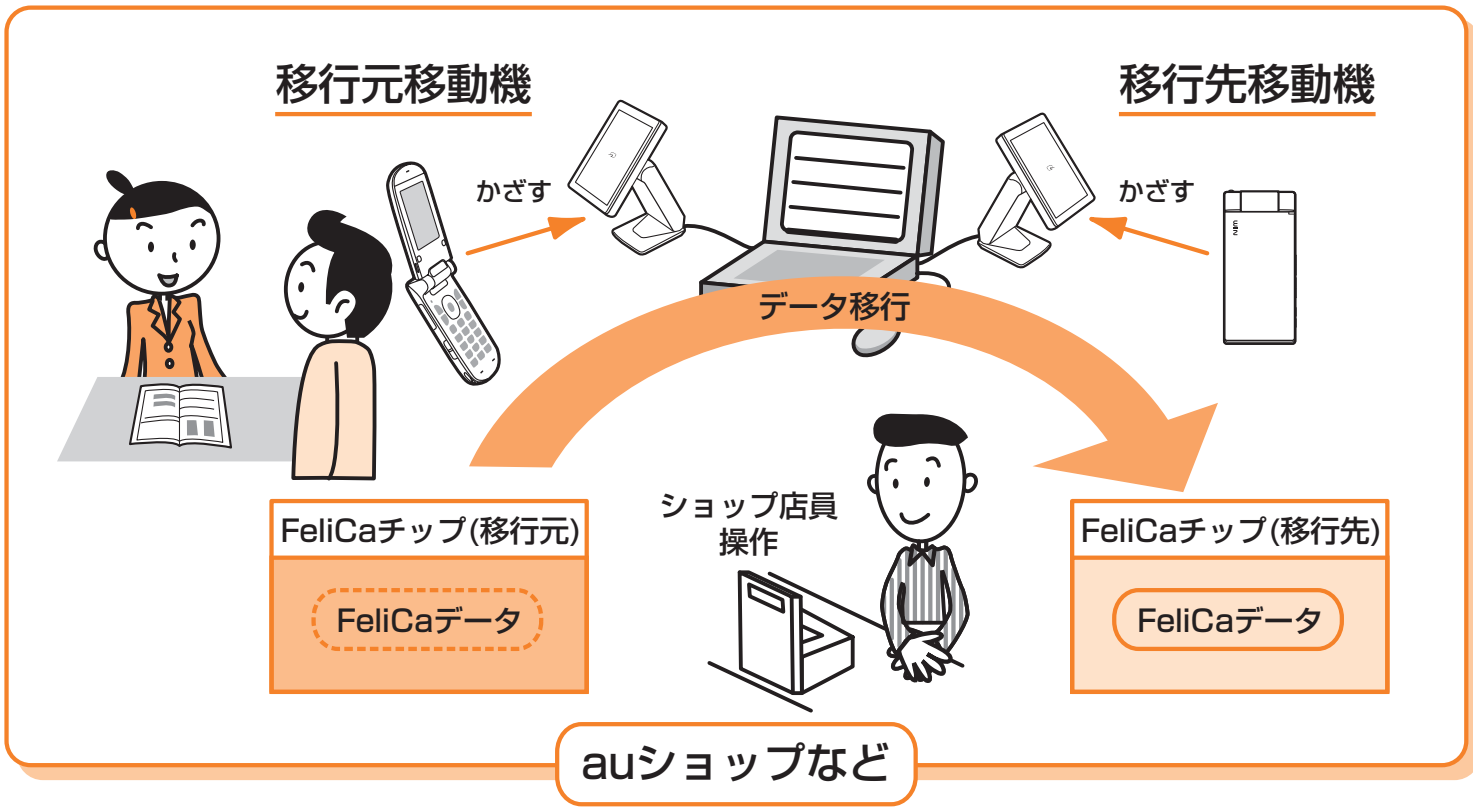


お知らせ

- 一部のFeliCaアプリ（モバイルSuicaアプリ等）は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。
- おサイフケータイ®機種でも「EZ FeliCaデータ移行」対象外の機種がございます。
- 対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対応機種、対応FeliCaアプリ、料金等についてはauホームページをご確認ください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」実施後、移行元移動機内のFeliCaチップ内データは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に、移行先移動機内に既にFeliCaチップ内データが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先移動機のFeliCaチップ内データおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除した上で「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZアプリは一旦削除し再ダウンロードした上でご利用ください。
- 付属の「おサイフケータイ®使いこなしガイド」に記載されているご利用上の注意や、auショップ等でご説明する各種注意事項をよく確認の上、お手続きください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種どうしである必要があります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、お店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、Touch Message、microSDカード、Bluetooth®通信を利用して交換できます。

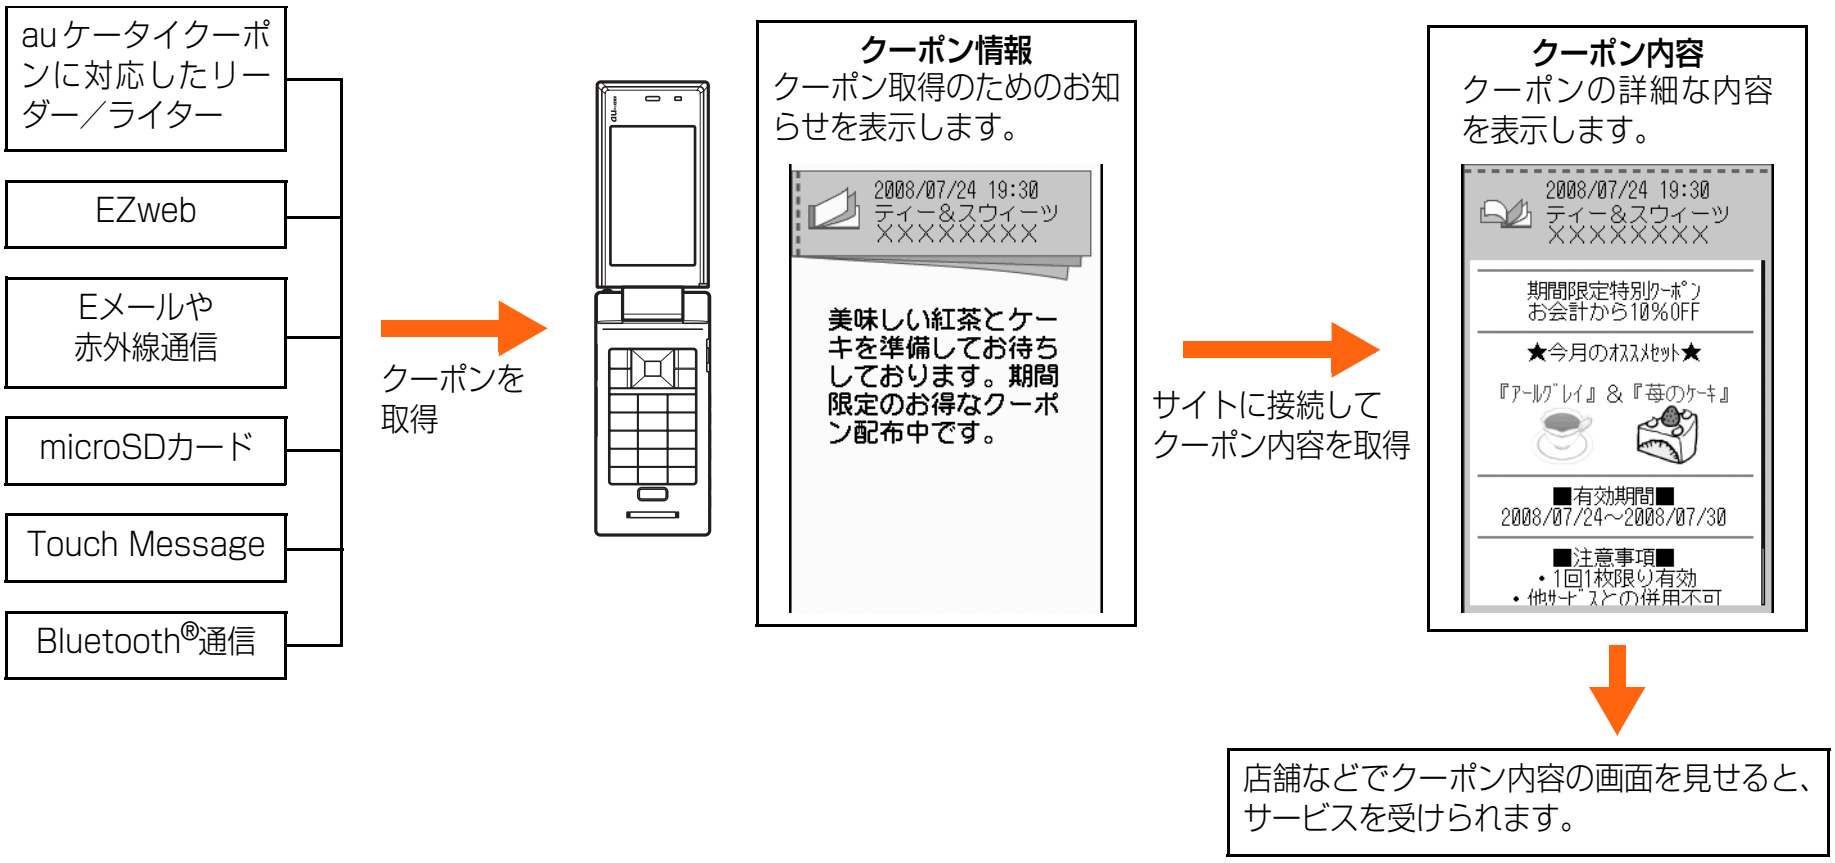

auケータイクーポンメニューについて

1 **EZ FeliCaメニューで［auケータイクーポン］**

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2 **項目を選択→[■]**

クーポンフォルダ	クーポンフォルダを表示	
取得設定	**音・バイブ設定**	リーダー／ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定 「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「OFF」から選択
	クーポン保存設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定 **自動保存**：クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存 **確認保存**：クーポン情報を取得する際、確認画面を表示
	接続設定	クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を設定 「通常」、「EZブラウザ」から選択 ・お買い上げ時は「通常」に設定されています。クーポン内容によっては「通常」での接続時にうまく接続できない場合がありますので、その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・EZブラウザを選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、取得設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
	重複判定設定	リーダー／ライターから受信するクーポン情報の重複判定を設定 「重複保存可」「削除して保存」「保存しない」から選択
	ナビ連携URL設定	ナビ連携時に接続するサイトのURLを設定 ・[アプリ]（サブメニュー）の「編集」からURLを編集できます。この設定を変更すると有効に機能しない可能性がありますのでご注意ください。

auケータイクーポンを取得する

1 待受画面を表示→店舗などのリーダー／ライターにW64SAをかざす


クーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。かざしかたは、224ページをご参照ください。

2 お知らせ画面で[アイコン]を選択→■

クーポン一覧画面が表示されます。

3 クーポン情報を選択→■（表示）→■（内容取得）

内容取得時にURL確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。
クーポン内容が表示されます。

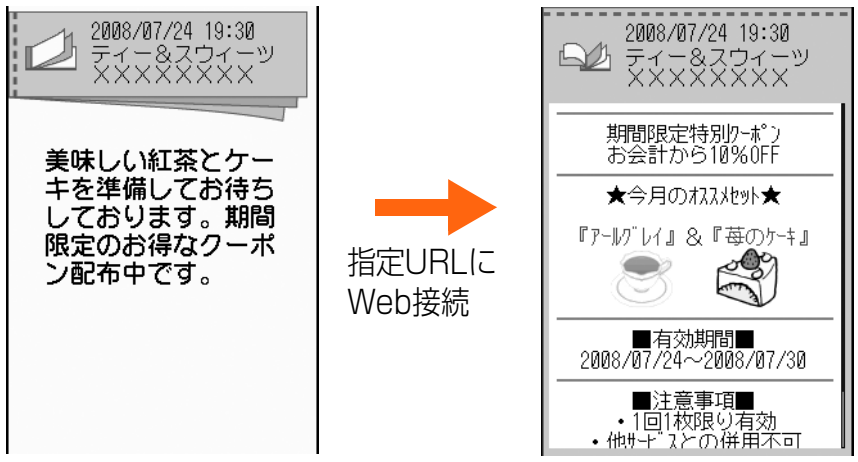

クーポン情報画面　　クーポン内容画面

お知らせ

- EZ FeliCaの各種設定（→P224）の「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。
- 待受画面以外の状態やFeliCaロック中は、クーポン情報を受信できません。
- クーポン情報／内容画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと次の操作ができます。ただし、表示される項目は画面によって異なります。

内容取得	クーポン内容を取得
内容更新	クーポン内容の情報を更新
場所を確認	クーポン情報・クーポン内容に表示されている店舗の場所を確認※

※ クーポン情報・クーポン内容に位置情報が設定されている場合にご利用いただけます。

auケータイクーポンを使う

1 auケータイクーポンメニューで［クーポンフォルダ］→［クーポン内容］

2 使用したいクーポン内容を選択→■

表示されたクーポン内容を店舗などで見せます。

お知らせ

- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報はデータフォルダの「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- テレビ（ワンセグ）の機能が起動中は、待受状態でもリーダー／ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- クーポン情報は機種変更や修理時に備えてau one My Pageに保存できます。
- クーポン情報は赤外線送信やTouchMessage送信、Bluetooth送信、データ転送、Eメールへの添付で他の携帯電話に送信できます。ただし、相手の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- 著作権ありのクーポン情報はEメールへの添付、赤外線送信、TouchMessage送信、Bluetooth送信、データ転送はできません。またau one My Pageに保存することもできません。
- クーポン内容を赤外線送信、TouchMessage送信、Bluetooth送信、Eメール添付、データ転送することはできません。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎたクーポン内容は制限つきで表示されます。また、データフォルダの「期限切れ削除」（→P316）で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- データフォルダに保存できるクーポン情報、クーポン内容はそれぞれ最大100件です。

- 内容更新をする際は、データフォルダのクーポン内容保存件数に1件分の空きが必要となります。そのため、クーポン内容が最大の100件保存されているときに内容更新をおこなうと、クーポン内容を1件以上削除する操作が必要となり、削除しない場合は内容更新はキャンセルされます。
- 再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得する場合は、データフォルダのクーポン情報保存件数に1件分の空きが必要となります。再取得不可のクーポン情報は、一度内容を取得すると、そのクーポン情報から再び内容を取得したり、クーポン内容を更新したりすることはできません。
- サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- 各クーポンの注意事項などについてはクーポン提供会社にお問合せください。
- リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際にマルチプレイウィンドウでauケータイクーポンを起動していると、auケータイクーポンは自動的に終了します。

FeliCa対応EZアプリを利用する

あらかじめFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay（クイックペイ）」、「モバイルSuicaアプリ」が用意されています。

お知らせ

- EZ FeliCa対応サービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 音声着信、スケジュール／アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- 「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうとサービス登録をしていないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットをおこなうと各設定がお買い上げ時の状態に戻ります。なお、サービスを登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットをおこなってもお買い上げ時の状態には戻りません。
- もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCa サイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

1 **EZ FeliCaメニューで［EZ FeliCaサイトへ接続］**

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

1 **EZ FeliCaメニューで［アプリ一覧］**

アプリ一覧画面が表示されます。

2 **EZアプリを選択→■（起動）**

- アプリによっては、各サービス提供会社サイトに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定をおこないます。初期設定が完了すると、EZ FeliCaサービスがご利用になれます。

QUICPay™（クイックペイ）

QUICPay（クイックペイ）は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ」なポストペイ※（後払い）方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ ポストペイ：クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前にチャージ（入金）する必要がありません。

- ご利用の際には対応クレジットカードの契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定をおこなってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録できません。

1 **待受画面で[アプリ]→「QUICPay設定アプリ」を選択→[■]（起動）→「開始」を選択→初期設定実施**

2 **「新しいサービスを登録」を選択し各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードし各種申請、登録を実施**

サービスの主な内容

- ポストペイ（後払い）方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象※になります。

  ※ 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

「QUICPay」についてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay（クイックペイ）ホームページ（http://www.quicpay.jp/）からご確認できます。（2008年5月末時点における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、協同組合連合会　日本専門店会連盟（日専連）、三菱UFJニコス株式会社、株式会社UCS、ユーシーカード株式会社の10社です。（50音順））

モバイルSuica

モバイルSuicaとは携帯電話ひとつで電車への乗車、定期券・グリーン券の購入、「Suica」マークのあるお店での買い物などができるサービスです。2つの会員タイプが選べます。

- モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- 利用許諾契約をご確認の上、初期設定・お申込み手続きをおこなってください。
- JR東日本のSuica導入エリア（首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア）の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道（りんかい線）、埼玉新都市交通（ニューシャトル）、仙台空港鉄道、JRバス関東（水戸〜赤塚間）、PASMOエリア（鉄道およびバス）、JR東海のTOICAエリア、JR西日本ICOCAエリアでご利用いただけます。
- Suicaグリーン券は東海道線、横須賀線、総武線快速、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線、常盤線などのグリーン車Suicaシステムが導入されている線区でご利用になれます。
- 「EASYモバイルSuica会員」の方はSuicaグリーン券、定期券、モバイルSuica特急券のご利用はできません。

1 **待受画面で［アプリ］→「モバイルSuicaアプリ」を選択→［■］（起動）**

2 **画面の指示に従い、初期設定、会員登録等を実施**

サービスの主な内容

- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- 「モバイルSuica」に入金（チャージ）したSF（電子マネー）を使って、駅ナカや街ナカの「Suica」マークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMO マーク、ICOCA マークのあるお店でもご利用になれます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 「モバイルSuica特急券」を利用することにより、JR東日本の新幹線（山形・秋田新幹線を含む）がチケットレスでご利用になれます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF（電子マネー）、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。（再発行手数料が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。）
- クレジットカードを登録していれば、SF（電子マネー）へのチャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカードを登録していなくてもご利用いただけます。
- Suicaグリーン券の購入も券売機に並ぶことなくいつでもどこでも可能です。この場合、「モバイルグリーン料金」（現行の事前料金と同額）が適用となります。
- SF（電子マネー）のご利用履歴や残額などの情報が携帯電話の画面で簡単に確認できます。

「モバイルSuica」についてのお問い合わせ

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト	（パソコン・携帯から）http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/
モバイルSuicaコールセンター	048-645-7007（受付時間：AM4:00〜翌日AM2:00）

お知らせ

- Suica専用の領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域をほかの「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモリクリアを実施するとFeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移し替えることはできません。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアー

EZweb 契約要

PC サイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトも、CDMA 1X WIN ならではの受信最大3.1Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P38をご参照ください。
- サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
- PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- サイトによってはデータフォルダのデータ（著作権なし、80KB以下）をサイトへアップロードできます。サイトの構成、ファイルサイズが大きい場合などはアップロードできない場合があります。
- 着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザを使用してください。（→P146、199）
- PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。お気に入り・画面メモなどの登録内容や各種設定はそれぞれで登録・管理され、共有されません。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。
- インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。

■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信をおこなうと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

■ ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。

・ W64SAからは　⇒[E]→［au oneトップ］→［auお客さまサポート］

・ パソコンからは　⇒http://cs.kddi.com/（auお客さまサポート）

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

※ MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

■ SSL／TLSについて

W64SAから特別な操作なしに、SSL／TLS対応サイト（SSL／TLSページ）を表示できます。SSL／TLSについてはP147をご参照ください。

> 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。

SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に「[鍵]」が表示されます。

PCサイトビューアー通信量［M15］

PCサイトビューアーで最後におこなったデータ通信量の目安（前回通信量）、今までにおこなった累積データ通信量の目安（累積通信量）、リセットをおこなった日時を表示します。（最大9,999,999KB）

1 待受画面で[■][1][5]

[アプリ]（月毎）を押すと、月毎の累積データ通信量の目安を表示します。[◀▶]で表示月を切り替えます。

[📖]（リセット）を押すと、累積通信量／月毎累積／全通信量（前回通信量とすべての累積）の目安をリセットします。

基本的な操作


PCサイトビューアーを起動する

1 **待受画面で[■]→［PCサイトビューアー］→[アプリ]（OK）→［au one トップ］**

[5]を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。


表示モードについて

PCサイトビューアーには、「PCスクリーン」と「スモールスクリーン」の2種類の表示モードがあります。表示モードは閲覧中に[1]を押すか、「各種表示設定」（→P241）により切り替えることができます。

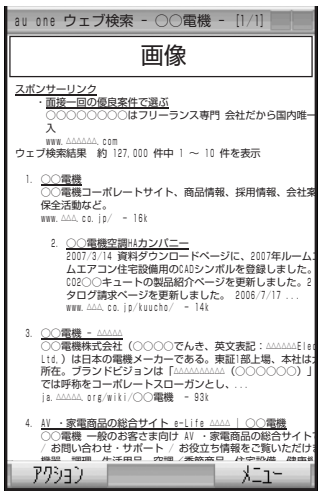

PCスクリーン

パソコンで見る場合と同じように表示します。[◎]で画面をスクロールさせて閲覧できます。
リンク先を表示するには、[◎]で（ポインタ）を操作してリンクを選択し、[■]を押します。（スモールスクリーンも同様）

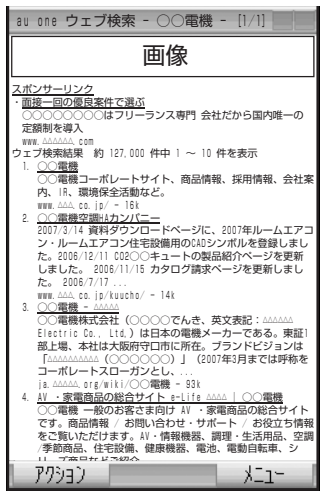

スモールスクリーン

W64SAのディスプレイサイズに合わせて表示します。[◎]で画面をスクロールさせて閲覧できます。

お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイト閲覧中のキー操作

操作キー	操作内容
[上下]	画面を上下にスクロール、リンクを選択
[TV◀]／[▶]	画面を上下にスクロール
[左右]※1	画面を左右にスクロール、リンクを選択
[■]※2	選択しているリンク先に移動
[アクション]（アクション）	アクションメニューを表示（→P236）
[アプリ]（メニュー）	メニューを表示（→P236）
[✉]／[📷]	前ページ／次ページを表示
[クリア/メモ]	ページの表示を中止／前ページを表示
[クリア/メモ]を長押し（約1秒以上）	au one トップを表示
[PWR]	PCサイトビューアーを終了
リンクを選択して[ペア]を長押し（約1秒以上）	閲覧画面を新規作成

操作キー	操作内容
[ペア]	閲覧画面を切替
[1]	表示モード切替
[2]	お気に入り一覧を表示
[3]	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
[4]	画像表示ON／OFF切替
[5]	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
[6]	URLを入力してサイトに接続
[7]	表示中のページから指定した語句を検索（→P236）
[8]	各種表示設定画面を表示（→P241）
[9]	お気に入り一覧へ登録
[0]	通常表示／全画面表示切替
[＊]	ページの表示倍率と選択モードを切替
[＃]	文字サイズを切替

※1 ポインタ設定が「OFF」で表示モードが「スモールスクリーン」の場合は、画面を上下にスクロールします。またリンクの選択はできません。

※2 EZwebのURLを含むリンクを選択して[■]を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

お知らせ

- PCサイトビューアーでは、データサイズが大きいページを表示しようとすると、ページサイズ警告表示が表示され、画面の右上に「 」が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります（ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください）。
次の操作を試してみることをお勧めします。
  - ・4を押して、画像表示をOFFにする。
  - ・「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする。（→P241）
  - ・1を押して、表示モードを切り替える。
  - ・（アクション）→［ページ更新］
  - ・PCサイトビューアーを再起動する。
- お買い上げ時は、ポインタ設定が「ON」に設定されています。リンクを選択するとポインタが「 」から「 」に変わります。ポインタ設定を「OFF」にした場合は、を押してリンクを順にたどる選択動作になります。
- 閲覧中に（メニュー）を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

検索ツール	文字を入力してサイトを検索
お気に入り	お気に入り一覧を表示（→P238）
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示して再アクセス可能 **履歴を選択→■（接続）**
画面メモ	画面メモを一覧表示（→P239）
待受指定	待受指定一覧画面を表示（→P239）
URL入力	URLを入力してサイトに接続（→P240）
画像保存	表示中の画像（JPEG、PNG、GIF形式）をデータフォルダに保存 **画像を選択→アプリ（保存）** ・画像を選択→■（表示）→アプリ（保存）と操作しても保存できます。 ・画像表示設定が「OFF」の場合は選択できません。 ・画像のデータサイズが大きい場合、ページの表示を中止した場合やサイトによっては、画像が保存できないことがあります。
設定	PCサイトビューアーの各種設定（→P241）
ページ情報※	表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示
ページ切替	閲覧画面を新規作成／切替（→P237）

※ アプリ（Eメール）を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。

- 閲覧中に（アクション）を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

前ページへ	前ページを表示
次ページへ	次ページを表示
中止	ページの表示を中止
ページ更新	表示中のページを最新状態に更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
au one トップ	ホームページ（au one トップ）を表示
ページ内検索	表示中のページから指定した語句を検索 **■（編集）→検索する文字列を入力→■→アプリ（検索）** 全角／半角最大50文字まで入力できます。 ・入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ・アプリ（次へ）を押すと、続けて検索します。 ・（中止）を押すと、ページ内検索を終了します。
コピー	表示中のテキストをコピー（テキストは貼り付けデータに保存） ・サイトの構成によっては、指定したとおりにコピーできない場合があります。
リンク情報※	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページのURLを表示
リンク一覧※	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

※ アプリ（Eメール）を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。

- 全画面表示中でもを押すとアクションメニュー、アプリを押すとメニューが表示されます。

Flashモード

Flash表示をONに設定している場合はFlash®が再生できます。

1 閲覧中にFlash®を選択して[■]（Flash）を押す

Flashモードを解除するには[📖]（解除）を押します。

お知らせ

- Flashモード中に[アプリ]（再生指定）を押すと次のメニュー項目が選択できます。

再生	再生中は選択できません。	リプレイ	最初から再生
一時停止	再生中に選択できます。	画質	画質を設定

- サイトによってはFlash®を再生できないことがあります。
- 待受指定はFlash®に対応していないため、Flash®を含むページを待受指定した場合は「Flash表示」を「OFF」に設定中と同様の表示となります。

ページ切替

ページを閲覧する画面を最大3件まで作成して画面を切り替えて閲覧できます。

1 閲覧中に[アプリ]（メニュー）→［ページ切替］→［新規ページを開く］→［無題］

[📖]（アクション）、[アプリ]（メニュー）の各機能を使ってサイトに接続してください。

お知らせ

- ページのタイトルを選択して[アプリ]（閉じる）を押すと、ページの表示された画面が消去されます。
- ページのタイトルを選択して[■]を押すと、表示されるページの切替ができます。
- お気に入り一覧／アクセス履歴／URL入力／リンク一覧で[✓ペ]を長押し（約1秒以上）すると、新規ページが表示されます。

情報を削除する

PCサイトビューアーのお気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

1 削除したい情報を一覧画面で表示する→[アプリ]（オプション）→［削除］

アクセス履歴を削除する場合は、[アプリ]（削除）を押します。

2 削除方法を選択→[■]→[アプリ]（OK）→[■]

一件削除	選択した情報を削除
選択削除	**削除したい情報を選択→[■]→[アプリ]（削除）→[アプリ]（OK）→[アプリ]（OK）** ・ 選択を解除するには[■]（選択解除）を押します。
全て削除	一覧の情報をすべて削除 [アプリ]（OK）→[アプリ]（OK）

PCサイトビューアーメニュー

1 **待受画面で■→［PCサイトビューアー］→アプリ（OK）**

au one トップ	ホームページ（au one トップ）を表示（→P235）
お気に入り	お気に入り一覧を表示（→P238）
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示して再アクセス可能 **履歴を選択→■（接続）**
画面メモ	画面メモを一覧表示（→P239）
待受指定	待受指定一覧画面を表示（→P239）
URL入力	URLを入力してサイトに接続（→P240）
設定	PCサイトビューアーの各種設定（→P241）
前回表示画面	前回最後に表示させた画面を再度表示

お知らせ

- ☐（EZメニュー）を押すと、EZwebメニューを表示できます。（→P151）
- 受信したEメールの本文にURLが含まれている場合、URLを選択→■→［PCサイトビューアー接続］→［はい］と操作してサイトに接続できます。
- サイトによっては「前回表示画面」で再表示できない場合や、画像やFlash®が表示されない場合があります。

お気に入り

よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。

表示中のページをお気に入りに登録する

1 **登録したいページを表示中にアプリ（メニュー）→［お気に入り］**

お気に入り一覧画面が表示されます。

2 **アプリ（オプション）→［追加］→■**

お気に入りに登録したページを表示する

1 **PCサイトビューアーメニュー／閲覧中にアプリ（メニュー）→［お気に入り］**

お気に入り一覧画面が表示されます。

2 **お気に入りを選択→■（接続）**

画面下部に選択したお気に入りのURLが表示されます。

お知らせ

- お気に入り一覧画面でアプリ（オプション）を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

追加	表示中のページをお気に入りに登録
新規作成	新しいお気に入りを登録
フォルダ作成	お気に入り一覧にフォルダを作成
編集	お気に入りのタイトル・URL・フォルダのタイトルを編集
移動	お気に入りを並べ替え・別のフォルダに移動 **（フォルダを選択→■（開く）→）移動先を選択→アプリ（ここへ）→■**
削除	お気に入り・フォルダを削除

- お気に入りとフォルダは合計約106KBまで登録できます。
- お気に入り・フォルダのタイトルは全角／半角最大50文字、URLは半角最大1024文字入力できます。

画面メモ

表示中のページを画像として保存できます。画面メモは最大10件（最大約800KB）保存できます。

表示中のページを画面メモに保存する

1 **保存したいページ表示中に[アプリ]（メニュー）→［画面メモ］**

画面メモ一覧画面が表示されます。

2 **[アプリ]（オプション）→［新規作成］→[■]（編集）→タイトルを入力→[■]**

タイトルは全角／半角最大50文字入力できます。

3 **[アプリ]（登録）→[■]**

保存した画面メモを表示する

1 **PCサイトビューアーメニュー／閲覧中に[アプリ]（メニュー）→［画面メモ］**

画面メモ一覧画面が表示されます。

2 **画面メモを選択→[■]（表示）→[■]**

いずれかのキーを押すと、画面メモ一覧画面に戻ります。

お知らせ

- 画面メモでは、表示中の内容を静止画として保存します。保存された画面メモを表示してもリンクなどは選択できません。
- 画面メモ一覧画面で[アプリ]（オプション）を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを画面メモに保存
編集	画面メモのタイトルを編集
移動	画面メモを並べ替え **移動先を選択→[アプリ]（ここへ）→[■]**
削除	画面メモを削除

待受指定

待受画面で一定時間※何もキー操作をおこなわないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したページが表示されます。また、指定時間（更新間隔）ごとに情報を自動更新できます。
※ EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」（→P211）で設定できます。

表示中のページを待受指定一覧に登録する

待受指定は最大10件（最大約100KB）登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示できます。
※ 待受指定一覧に登録したページを待受画面に表示するには「待受画面に表示する待受指定を設定する」（→ P240）をご参照ください。

1 **登録したいページ表示中に[アプリ]（メニュー）→［待受指定］**

待受指定一覧画面が表示されます。

2 **[アプリ]（オプション）→［新規作成］**

待受指定に登録する領域の大きさを調整するには、[十字キー]と[アプリ]（拡大／縮小）を使用します。

3 **[■]→[■]→[■]（編集）**

4 **タイトルを入力→[■]→[アプリ]（登録）**

タイトルは全角／半角最大50文字入力できます。

5 **[■]**

[アプリ]（設定）を押すと、待受画面に表示するよう設定できます。

待受画面に表示する待受指定を設定する

1 **PCサイトビューアーメニュー／閲覧中に[アプリ]（メニュー）→［待受指定］**

待受指定一覧画面が表示されます。

2 **待受指定を選択→[■]**

「設定しない」を選択すると、待受指定が解除されます。

3 **更新間隔を選択→[■]**

待受指定警告表示が表示されます。
[5]を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

4 **[アプリ]（OK）→[■]**

待受画面に表示される待受指定には、「▶」が表示されます。

お知らせ

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 待受画面で[アプリ]（接続）を押すとページの先頭から表示され、PCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定とEZアプリの「待受EZアプリ設定」は同時に設定できません。
- 待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなります。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、意図した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- 待受指定に設定したサイトが廃止されるなど、サイトの都合により正しく表示できない場合があります。
- SSL／TLS対応サイトのページ（「https://」で始まるURLのページ）や、個人認証が必要なページ（パスワードで保護されたページ）は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待受中に正しくページを表示できない場合があります。
- 待受指定一覧画面で[アプリ]（オプション）を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを待受指定一覧に登録（→P239）
プレビュー	登録されているページの現在の情報を表示（通信料がかかります）
詳細	待受指定のURL・全取得容量目安・更新容量目安・更新間隔を表示
編集	待受指定の表示領域とタイトルを編集（通信料がかかります）
移動	待受指定を並べ替え **移動先を選択→[アプリ]（ここへ）→[■]**
削除	待受指定を削除

URL入力

1 **PCサイトビューアーメニュー／閲覧中に[アプリ]（メニュー）→［URL入力］**

2 **[■]（編集）→URLを入力→[■]→[アプリ]（接続）**

URLは半角最大1024文字入力できます。

お知らせ

- 手順1のあと[メール]を押すと、過去に入力したURLの履歴から入力できます。履歴は、最大10件表示されます。[↕]でURLを選択して[■]を押すと、選択したURLが入力されます。
[アプリ]（削除）を押すと、履歴を削除できます。（→P237）

PCサイトビューアーの設定

1 **PCサイトビューアーメニュー／閲覧中に[アプリ]（メニュー）→［設定］**

各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン／PCスクリーンを切替（→P235）
	表示切替	縦／横を切り替えて表示
	全画面表示	全画面表示（ピクト行、1行目のタイトル行と画面下の項目を表示しない）をON／OFF
	画像表示	画像表示ON／OFF切替 ・ ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。
	Flash表示	Flash®の表示をON／OFF
	広告表示	バナー広告の表示をON／OFF
	拡大縮小表示	ページの表示倍率を選択
	文字サイズ表示	文字サイズを切替
	テーマ	PCサイトビューアーのデザインを選択
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効／無効（ON／OFF）に設定
	Cookie	Cookieを有効／無効（ON／OFF）に設定
	リダイレクト	リダイレクトを有効／無効（ON／OFF）に設定
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効／無効（ON／OFF）に設定
	ログイン情報	ログイン情報を保持する／保持しない（ON／OFF）を設定
	ポインタ	画面にポインタを表示する／表示しない（ON／OFF）を設定
	ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示 ・ ルート証明書による認証を拒否する場合はルート証明書を選択し、[■]→［拒否］と操作します。
各種警告表示設定	起動時警告表示	PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する／しないを設定
	待受指定警告表示	待受指定設定時の待受指定警告表示を表示する／しないを設定
	全画面表示警告	全画面表示にすることを通知する／しないを設定
	ページサイズ警告表示	容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する／しないを設定
	検索ツール警告表示	検索ツールを使用する際の確認画面を表示する／しないを設定
	ログイン情報警告表示	ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する／しないを設定
起動時表示ページ		起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー／au one トップのいずれかに設定
リセット	Cookieリセット	保存されたCookieをリセット（削除）
	ログイン情報リセット	保存されたログイン情報をリセット（削除）
	前回表示画面リセット	保存された前回表示画面をリセット（削除）
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセット（→P242）
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべての内容をリセット（削除）
	初期化	PCサイトビューアーに登録されている内容と設定をすべてリセット（削除）
PCサイトビューアーについて		PCサイトビューアーのバージョン情報を表示

お知らせ

- リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転（URL変更）時に、自動的に新しいURLへユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。
- 拡大縮小表示の「選択モード」はページ全体画像を使用してページ内の表示位置を変更できます。閲覧中のみ選択できます。

リセットされる項目

設定リセット、メモリリセット、初期化の操作をおこなうと各設定が初期値に戻ります。
○：リセットされる　－：リセットされない

機能名称			初期値	リセット種別		
				設定※1リセット	メモリ※2リセット	初期化※3
お気に入り			データなし	－	○	○
アクセス履歴			データなし	－	○	○
画面メモ			データなし	－	○	○
待受指定	待受指定データ		データなし	－	○	○
	待受指定設定		設定しない	○	○	○
URL入力	入力履歴		データなし	－	○	○
設定	各種表示設定	表示モード	PCスクリーン	○	－	○
		表示切替	縦表示	○	－	○
		全画面表示	OFF	○	－	○
		画像表示	ON	○	－	○
		Flash表示	OFF	○	－	○
		広告表示	ON	○	－	○
		拡大縮小表示	100%	○	－	○
		文字サイズ表示	標準	○	－	○
		テーマ	標準	○	－	○
	機能設定	JavaScript	ON	○	－	○
		Cookie	ON	○	－	○
		リダイレクト	ON	○	－	○
		リフレッシュ	ON	○	－	○
		ログイン情報	ON	○	－	○
		ポインタ	ON	○	－	○
		ルート証明書	すべて「承認」	○	－	○
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	○	－	○
		待受指定警告表示	する	○	－	○
		全画面表示警告	する	○	－	○
		ページサイズ警告表示	する	○	－	○
		検索ツール警告表示	する	○	－	○
		ログイン情報警告表示	する	○	－	○
	起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー	○	－	○
前回表示画面			なし	－	○	○
Cookie			データなし	－	○	○
ログイン情報			データなし	－	○	○

※1　機能リセット［M452］実行時も同様です。
※2　メモリリセット［M453］実行時も同様です。
※3　オールリセット［M455］実行時も同様です。

テレビ／ラジオ

■テレビ

■EZ・FM

テレビ

EZweb 契約要

au Media Tunerでできること

au Media Tunerを利用して、「ワンセグ」、「EZチャンネルプラス」を視聴することができます。
お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に取得し、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組の録画・静止画保存、字幕表示、音声切替などもご利用いただけます。


テレビ（ワンセグ）を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」を見ることができます。ワンセグの番組を見るだけでなく、データ放送を楽しむこともできます。




テレビ番組を録画／静止画保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存したりできます。録画データはデータフォルダまたはmicroSDカードの「テレビ録画番組」フォルダ内から再生できます。保存した静止画データはデータフォルダの「グラフィック」フォルダから表示できます。

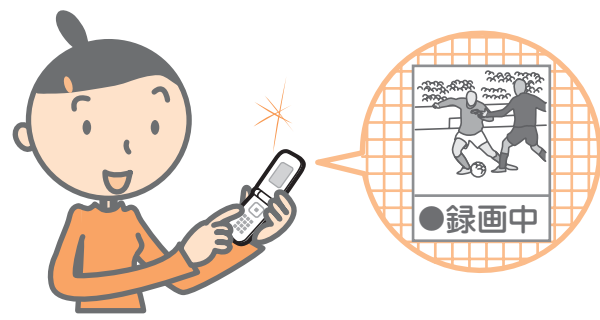

番組表を見る

番組表をダウンロードして見ることができます。また、番組表から番組を検索／予約することもできます。

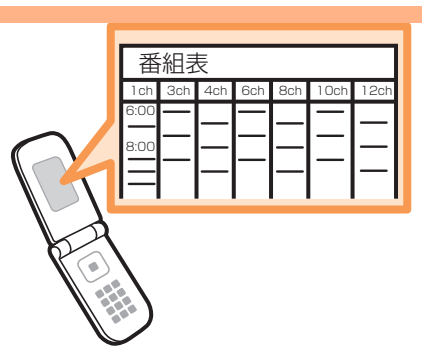

データ放送を見る

放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。



au Media Tunerをご利用になる前に

■ ご利用になる前に知っておいていただきたいこと

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P38をご参照ください。
- テレビ（ワンセグ）を視聴する場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報などを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- テレビ（ワンセグ）は日本国内の地上デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、衛星デジタル放送（モバHO!）は見ることができません。
- 動画データの最大録画時間について

microSDカード（2GB使用時）	約10時間20分	本体データフォルダ	約4時間10分

- au Media Tunerの画面はレイアウトや表示内容の1つの例を示しており、変更される場合があります。
- テレビ（ワンセグ）起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、テレビ（ワンセグ）が中断されます。
- 最適な色味調整のため、画面の色味が多少変わることがあります。
- ダウンロードしたケータイアレンジファイルを設定している場合、au Media Tunerの横画面表示のピクトは初期値になります。

■ au Media Tuner使用時のご注意

- 機種変更または解約後のW64SAでは、au Media Tunerを利用してテレビ（ワンセグ）などを視聴できません。
- au Media Tuner起動中は、W64SA本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 歩行時や自転車やバイク、自動車などの運転中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。

地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスについて


ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービスです。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
　社団法人　デジタル放送推進協会
　http://www.dpa.or.jp/（パソコン用）　http://www.dpa.or.jp/1seg/k/（携帯電話用）

電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

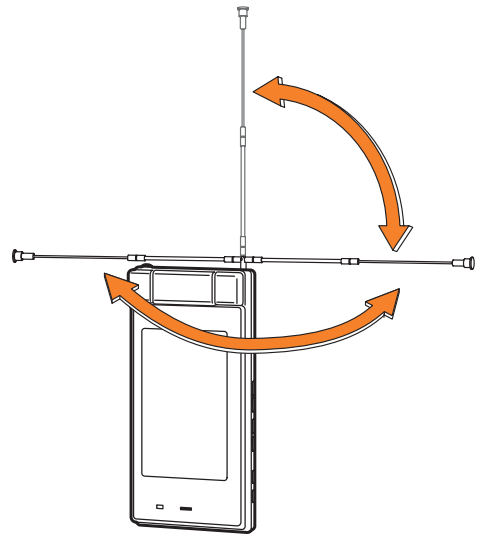

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- W64SA本体のホイップアンテナは伸ばすと90度まで倒すことができます。ホイップアンテナの向きや角度を変えて一番よく映る方向を探してみてください。
- 室内で視聴する場合は、窓の近くでご利用ください。

お知らせ


- ホイップアンテナに無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- ホイップアンテナを確実に伸ばして使用してください。最後までしっかりと伸ばさないと、性能を十分に発揮できない場合があります。ただし、放送局が極端に近いときなどは、ホイップアンテナを縮めた方がテレビがきれいに映る場合があります。
- ホイップアンテナ先端部の取り扱いに十分ご注意ください。傷害などの原因となる恐れがあります。特にホイップアンテナを伸ばした状態で小さなお子様の手の届く場所に置かないようにお願いします。

電池残量による動作

au Media Tuner起動中に になると、メッセージを表示して終了します。ただし、録画したデータの再生中は電池残量が になっても終了しません。録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。電池残量表示が のときは、充電しながらau Media Tunerを利用できます。

充電しながらau Media Tunerを利用する

フロントスタイルでは、卓上ホルダで充電しながらau Media Tunerを利用することができます。

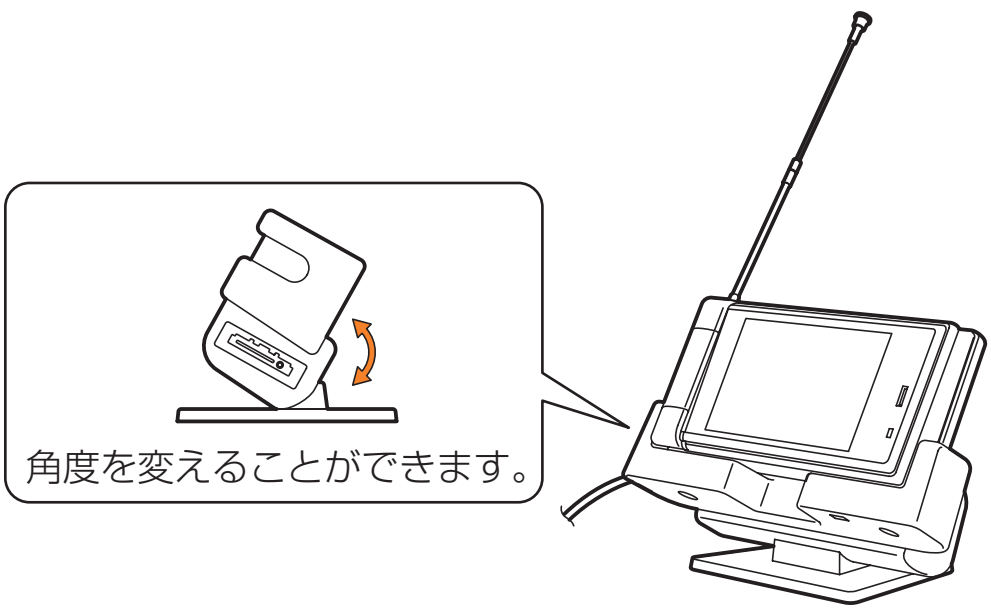

お知らせ

- 卓上ホルダは安定した場所でご使用ください。落下・転倒により破損の恐れがあります。

連続利用可能時間について

テレビ（ワンセグ）	スピーカー出力時	約3時間20分（DBEX ON）／約3時間30分（DBEX OFF）
	イヤホン出力時	約3時間20分（DBEX ON）／約3時間30分（DBEX OFF）

※ データ放送の操作などにより、連続利用可能時間は短くなります。
※ au Media Tunerの画面の表示方法によっては、連続利用可能時間が短くなる場合があります。
※ オフタイマー（→P256）の設定時刻または電池残量が になると終了します。

au Media Tunerを起動する

初回起動時の初期設定について

テレビ（ワンセグ）やEZチャンネルプラスのいずれかを初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定などの初期設定をおこないます。

au Media Tunerの初期設定

1 待受画面で■→［TV／ラジオ］→項目を選択

テレビ（ワンセグ）の場合	「テレビ」を選択→［テレビ（ワンセグ）］→［OK］
EZチャンネルプラスの場合	「EZチャンネルプラス」を選択→［EZチャンネルプラス］→［OK］

「OK（以後表示しない）」を選択して■を押すと、次回から免責事項は表示されません。
EZアプリ通信時の確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

2 ［表示する］または［表示しない］

データ放送からのデータ通信時の確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

3 ［表示する］または［表示しない］

テレビ（ワンセグ）を初めて起動したときは、チャンネル設定画面が表示されます。
続けてテレビ（ワンセグ）の初期設定をおこないます。

テレビ（ワンセグ）の初期設定

4 項目を選択→■

オート設定（放送波）	受信可能なチャンネルを探して「エリア1」に登録
マニュアル設定	リストから選択し、受信可能なチャンネルを「エリア1」に登録 **地域を選択→■→受信エリアを選択→■（決定）**

設定が完了すると起動します。終了するときはPWR→［はい］と操作します。

お知らせ

- 順次エリアが拡大されているため、手順4のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- あとで登録済エリアを変更したり、別のエリアを登録したりできます。（→P256）
- テレビ（ワンセグ）を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送の取得に時間がかかる場合があります。
- au Media Tunerの音声を聴きながら他の機能を起動することができます。（→P313）
- TVを押す、または待受画面でTVを長押し（約1秒以上）してau Media Tunerを起動することもできます。


チャンネルの切り替えについて

ダイヤルキーを押して切り替える

0〜9、#、*を押して、リモコン番号に登録しているチャンネルを切り替えることができます。


受信チャンネル順に切り替える

◀▶、▲、▼を押してチャンネルを切り替えることができます。またこの操作でテレビ（ワンセグ）やEZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組を選ぶことができます。

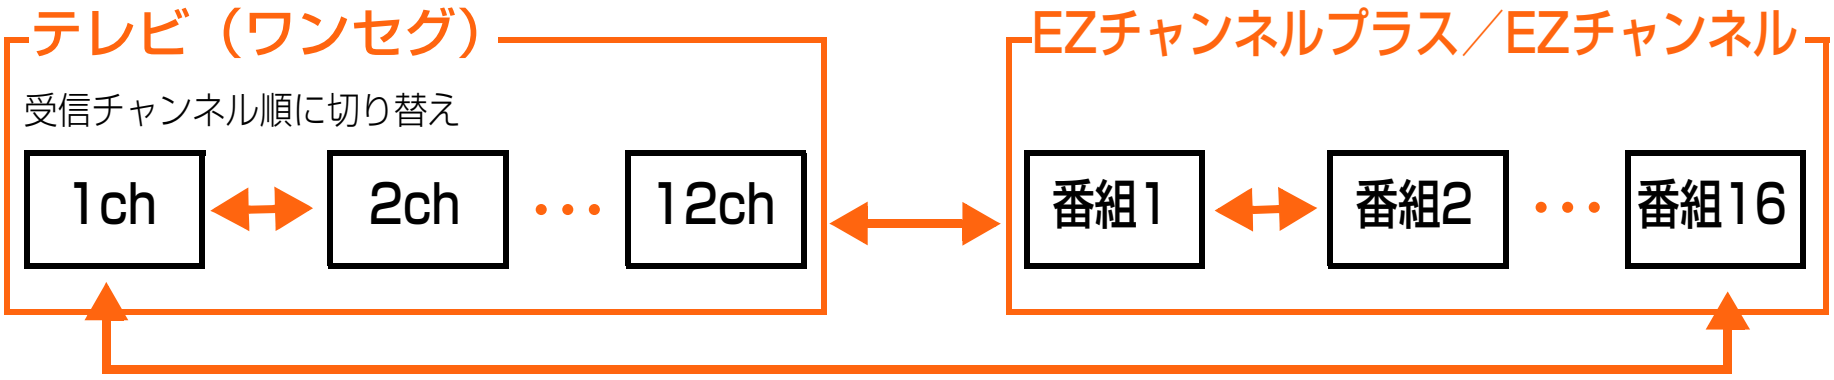

テレビ（ワンセグ）では同じチャンネルに複数の番組が割り当てられている場合は、枝番（X／Y）が表示されます（マルチ編成）。
例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。マルチ編成がおこなわれている場合は、テレビ操作画面で◀▶を押すとサブチャンネルを選択できます。
枝番が表示されたときは、以下の順に切り替わります。

〈例〉3chに3つの番組が割り当てられている場合



受信可能なチャンネルを検索する

1　テレビ操作画面で◀▶、▲／▼を長押し（約1秒以上）

受信可能なチャンネルを検索します。使用中のエリアに登録していないチャンネルが見つかった場合は登録できます。

2　［はい］→リモコン番号を選択→■（登録）

お知らせ

- 横画面表示中は、登録できません。
- データ操作画面では、◀▶を長押し（約1秒以上）でチャンネルを検索できません。

テレビ／ラジオ

EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組を再生する

1 **待受画面で■→［TV／ラジオ］→「EZチャンネルプラス」を選択→［EZチャンネルプラス］**

2 **番組を選択→■（再生）**

表示内容や再生中の操作についてはP160をご参照ください。

お知らせ

- 初めて起動したときは、免責事項および通信設定をおこなう画面が表示されます。詳しくは「初回起動時の初期設定について」（→P247）をご参照ください。
- オススメ情報をダウンロードしている場合は、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組の次に表示されます。オススメ情報を選択して■（ジャンプ）を押すと、オススメチャンネルのサイトへアクセスします。
- テレビ（ワンセグ）視聴中に◀▶または⏮／⏭でチャンネルを選択したときにも、EZチャンネルプラスの番組を表示します。

テレビ（ワンセグ）を見る

テレビ（ワンセグ）を初めて起動したときは、エリア1の受信エリアとチャンネルを設定します。詳しくは「初回起動時の初期設定について」（→P247）をご参照ください。

1 **待受画面で■→［TV／ラジオ］→「テレビ」を選択→［テレビ（ワンセグ）］**

テレビ操作画面が表示され、データ放送の取得を開始します。
データ放送を取得すると、画面下部にデータ放送が表示されます。テレビ操作画面に切り替えるときは、📖（Vol／Ch）を押してください。




テレビ操作画面　　データ操作画面

お知らせ

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。故障ではありません。
- 最適な色味調整のため、テレビ視聴中は画面の色味が多少変わることがあります。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組表の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- 映像表示中は、通常画面の照明点灯時間の設定や微灯時間の設定（→P268）にかかわらず、ディスプレイの照明は常時点灯し、節電画面に移行しません。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定をおこなうかどうかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して■を押すと、受信チャンネルを再設定できます。
- 待受画面で■→［TV／ラジオ］→「テレビ」を選択→［au oneテレビへ接続］と操作すると、公式サイトの「au one テレビ」に接続できます。
- テレビ（ワンセグ）の初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、「チャンネル設定」をおこなってください。

テレビ操作画面について

[ペア]を押してテレビ操作画面の表示方法を切り替えることができます。

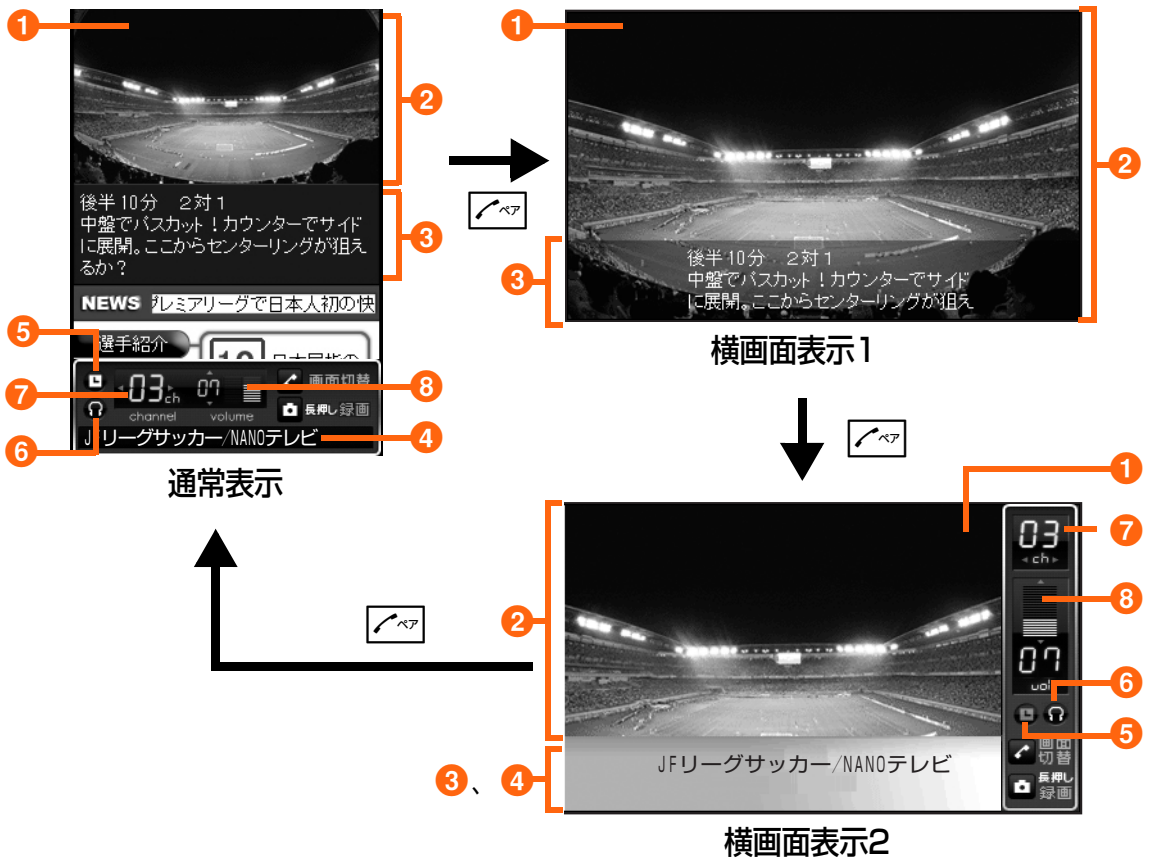

1. 情報表示
   放送波受信状態、リモコン番号、放送局名、番組名などを表示
2. 映像表示
3. 字幕
4. 番組名／放送局名
5. オフタイマー表示
6. イヤホン表示
7. リモコン番号
8. 音量

お知らせ

- 1つのリモコン番号に複数の番組が割り当てられている場合は、枝番（X／Y）が表示されます。また使用中のエリアに登録していない番組を受信しているときは、受信チャンネル（2桁）が表示されます。
- 横と縦の比率が4:3の映像は、16:9の映像よりも横幅が短く表示されます。
- フロントスタイルにすると、自動的に横画面表示1になります。
- 横画面表示1／横画面表示2のときは、オートロックやとじるとロック、キー操作無効を設定していても操作することができます。

基本的な操作

テレビ操作画面の操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
[■]（番組表）※1	視聴中の番組の情報を取得
[↕]※2、[TV]、[▶]	音量調節
[◁□▷]※2、[K]／[E]、[ダイヤル]、ダイヤルキー	チャンネルを選択※3
[◁□▷]、[K]／[E]、[ダイヤル]を長押し（約1秒以上）	受信可能なチャンネルを検索
[クリア/メモ]、[マナー/クリア]	情報表示のON／OFF

操作キー	操作内容
[ペア]	通常表示、横画面表示1、横画面表示2を切替
[アプリ]（機能）※1	機能メニューを表示
[□]（戻る）／[□]（Vol／Ch）※1	データ操作画面／テレビ操作画面に切替
[PWR]	終了選択画面を表示
[マナー/クリア]を長押し（約1秒以上）※4	終了選択画面を表示せずに終了
[カメラ]を長押し（約1秒以上）	録画開始／停止

※1　通常表示中にのみ操作できます。
※2　画面の表示方法によって操作が異なります。
※3　テレビ（ワンセグ）やEZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組を選択することができます。詳しくは「チャンネルの切り替えについて」（→P248）をご参照ください。
※4　フロントスタイル時のみ操作できます。

タイムシフト再生について

テレビ操作画面で視聴中に音声着信があった場合や、マルチプレイウィンドウを利用して発信した場合は、通話中のテレビ映像を自動的に蓄積します。通話終了後に「はい」を選択して[■]を押すと、後追いで再生できます。**（タイムシフト再生）**

お知らせ

- タイムシフト再生中は、次の操作をおこなうことができます。

操作キー	操作内容
[□•]	高速再生※
[上下]、[TV◀]、[▶]	音量調節

操作キー	操作内容
[📖]（中止）、[クリア/メモ]	タイムシフト再生を中止（通常放送に戻る）

※ [□•]を押すと高速再生→早送り→再生と再生速度を切り替えることができます。

- 蓄積できる映像は、最大約3分間です。約3分間を超えると、古いデータから順番に破棄されます。
- 蓄積データが少ない場合や受信状態が悪化した場合はタイムシフト再生されず、通常放送に戻る場合があります。
- 蓄積したテレビ映像は保存されません。
- 番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- 着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。

データ放送を見る


データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。テレビ操作画面を表示中は[📖]（戻る）を押して、データ操作画面に切り替えてください。画面の説明などに従って、[上下]と[■]やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

お知らせ

- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

データ操作画面について

[ペア]を押してデータ操作画面の表示方法を切り替えることができます。

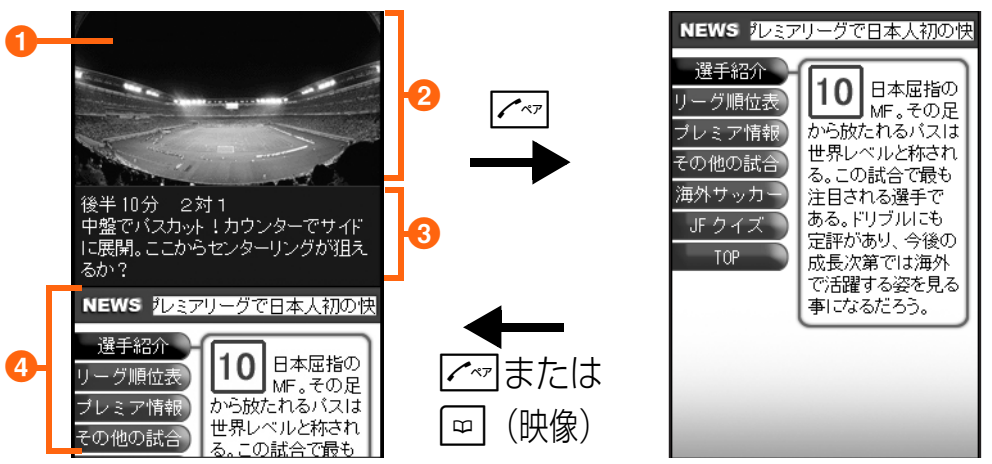

データ操作画面　　データ操作画面（全表示）

1. 情報表示
放送波受信状態、リモコン番号、放送局名、番組名などを表示
2. 映像表示
3. 字幕
4. データ放送表示

基本的な操作

データ操作画面の操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
[アプリ]（機能）※1	機能メニューを表示
[TV◀]、[▶]	音量調節
[上下]	カーソル移動、スクロール
[■]	項目を選択して押すと次の画面を表示
[✉]／[E]※1、ダイヤルキー※1※2	チャンネルを選択

操作キー	操作内容
[•□•]	画面上の情報を表示／非表示
[ペア]	通常表示、全表示を切替
[クリア/メモ]	データ放送の取得を中止など
[📖]（映像）※3	通常表示に切替
[アプリ]（メモ保存）※3	データ放送を静止画として保存
[PWR]	終了選択画面を表示

※1　通常表示中にのみ操作できます。
※2　データ放送によっては、項目の選択になります。
※3　全表示中にのみ操作できます。

テレビ／ラジオ

データ放送表示を静止画として保存する

データ放送表示をメモ（静止画）としてデータフォルダに保存することができます。

1　データ操作画面（全表示）で［アプリ］（メモ保存）

表示中の画面が静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

お知らせ

- 表示中の画面を静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- メモのタイトルは、「年+月+日_時+分~連番」で表示されます。
- メモはデータフォルダの「グラフィック」フォルダに著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動することはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。

テレビリンクに登録する

データ放送より提供された番組の説明や関連サイトのURL、データ放送のリンク情報などを最大50件保存しておき、あとで視聴することができる機能です。

1　データ操作画面内で表示されるテレビリンクを選択→［■］

お知らせ

- データ放送によっては、テレビリンク用の情報が提供されない場合があります。

テレビリンクを表示する

1　待受画面で［■］→［TV／ラジオ］→「テレビ」を選択→［テレビリンク］

テレビリンク画面が表示されます。

2　情報を選択→［■］→［詳細］

お知らせ

- 手順2で「接続」を選択または情報表示中に［アプリ］（接続）を押すと、登録されたサイトへアクセスします。
- 有効期限切れの情報を選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択して［■］を押すと、消去できます。消去しない場合でも有効期限切れの関連サイトにはアクセスできません。
- データ操作画面またはテレビ操作画面で［アプリ］（機能）→［テレビリンク］→情報を選択→［■］→［詳細］と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- テレビリンク画面で［アプリ］（サブメニュー）を押すと情報の消去・並べ替えができます。

1件消去	［はい］ ・ あらかじめ消去したい情報を選択しておきます。
全件消去	［はい］
並べ替え	並べ替える情報を選択→［■］→移動先を選択→［■］（確定）→［アプリ］（保存）

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルのテレビ番組表をサーバからダウンロードできます。
番組表から番組を選択すると番組メニューが表示されます。

1 テレビ操作画面で■（番組表）

番組表が表示されます。



テレビ番組表
（画面は一例です）

お知らせ

- EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組表は表示されません。

番組の視聴予約／録画予約をする

番組が始まる前にアラームでお知らせする視聴予約や、録画予約を設定できます。
予約をすると起動スケジュールに登録されます。

1 番組表で番組を選択→■（詳細）→［視聴予約］

2 通知時刻の欄を選択→■→アラーム時刻を設定→■→［予約する］

お知らせ

- 録画予約はGガイド番組表リモコン（→P257）から操作をおこないます。テレビ番組表でｱﾌﾟﾘ（Gガイド）を押すとGガイド番組表リモコンが起動します。

起動スケジュールを確認する

1 待受画面で■→［TV／ラジオ］→「テレビ」を選択→［スケジュール（予約確認）］

当日の視聴予約、録画予約が一覧表示されます。

起動スケジュールのアラーム時刻になると

指定したアラーム日時を経過するとアラーム音が鳴ります。

《視聴予約の場合》

指定したアラーム日時を経過するとアラーム音が鳴ります。
いずれかのキーを押すかまたは1分経過でアラーム音が停止します。

1 スタート通知後、通知内容を選択→■

au Media Tunerが起動します。

《録画予約の場合》

設定した時刻の約2分前になると、アラームでお知らせします。
いずれかのキーを押すかまたは10秒経過でau Media Tunerを起動し、録画時刻になると録画が始まります。

お知らせ

- 視聴予約のスタート通知内容についてはP31をご参照ください。
- 起動スケジュールは、スケジュール（→P304）で確認・編集・削除することができます。例えば、スケジュールの設定で「繰返し設定」を「毎週」にすると、毎週同じ時間に視聴予約や録画予約をすることができます。
- 起動スケジュールの分類アイコンは編集できません。
- au Media Tuner起動中に視聴予約のアラーム日時が経過した場合は、予約した番組には切り替わりません。
- au Media Tuner起動中に録画予約のアラーム日時が経過した場合は、予約した番組に切り替わります。
- 通話中に録画予約のアラーム日時が経過した場合は、通話終了後にアラーム音が鳴ります。
- 録画を終了すると、待受画面に録画結果に応じたお知らせ通知が表示されます。（→P31）

予約録画スタート！	au Media Tunerを起動できなかった場合に表示 **録画予約日時になるまでにお知らせ表示を選択→■** ・ au Media Tunerが起動して録画が始まります。
録画完了	すべて録画できた場合に表示
録画中止	一部分録画できた場合に表示
録画失敗	録画できなかった場合に表示

- スケジュールアラームの動作については「アラームを指定した時刻になると」（→P306）をご参照ください。
- 録画予約開始時刻にau Media Tunerが起動した場合には、音量は0となります。
- 予約録画中は静止画の保存はできません。
- 予約録画の時間が重なった場合は、前の録画を中止し、あとから開始した番組を録画します。

テレビ番組を録画・キャプチャする

視聴中のテレビ番組を録画／キャプチャ（表示中の映像を静止画で保存）し、データフォルダに保存できます。動画はmicroSDカードに直接保存することもできます。

静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

1 データ操作画面またはテレビ操作画面で アプリ（機能）→［録画／キャプチャ］

2 アプリ（キャプチャ）

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。画像サイズは以下の通りです。

放送コンテンツ映像サイズ	テレビ映像の横と縦の比率	画像サイズ（横×縦ドット）
QVGA	16:9	320×180
	4:3	320×240

動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

1 データ操作画面またはテレビ操作画面で アプリ（機能）→［録画／キャプチャ］

2 ■（●REC）→■（■STOP）

📷を長押し（約1秒以上）しても録画を開始、停止できます。

録画したテレビ番組がW64SA本体データフォルダの「テレビ録画番組」フォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダの「テレビ録画番組」フォルダに保存されます。録画中に アプリ（キャプチャ）を押すと、静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。録画中に最大6枚まで静止画を保存できます。

お知らせ

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の保存先を変更するには「録画先設定」（→P255）をご参照ください。microSDカードに設定した場合は、microSDカードを挿入しないと動画を保存できません。
- 保存した静止画のタイトルは「DTV_年+月+日_時+分~連番」で表示されます。動画のタイトルは「録画開始時の番組名」で表示されます。
- 静止画保存／録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、microSDカードにコピーや移動したりはできません。また、待受画面などの機能への登録はできません。録画保存したデータは、microSDカード内のSD-Videoフォルダへのみ移動できます。
  静止画はmicroSDカードに移動できません。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダまたはmicroSDカードの空き容量によって変化します。また、録画する番組の内容（データ放送の容量など）によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、それまでに録画した映像が保存されます。
  - ・電池残量が少なくなった場合　・保存先の空き容量が少なくなった場合　・録画可能時間を過ぎた場合
- 録画中はチャンネル切替はできません。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 録画したデータを再生するには、保存先のデータフォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダから呼び出して再生してください。
- 録画の際に、■（●REC）を押した時刻より数秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。
- ほかの携帯電話や外部機器で録画したデータは再生できない場合があります。
- W64SAでmicroSDカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W64SAでデータフォルダに保存された動画をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- 電池残量が になったとき、オフタイマーで指定した時間が経過したときは、録画した内容を保存してからau Media Tunerを終了します。
- 番組によっては録画／キャプチャができない場合があります。
- 録画中に着信やアラーム通知があった場合は、録画を継続しながら通話したりアラームを確認したりできます。この場合、録画中の音量は0になります。

au Media Tunerを終了する

1 **au Media Tunerを起動中にPWR→［はい］**

フロントスタイルのときは、テレビを長押し（約1秒以上）すると、終了選択画面を表示せずにau Media Tunerを終了できます。

au Media Tunerの設定をする

1 **データ操作画面またはテレビ操作画面でアプリ（機能）→項目を選択→■**

録画／キャプチャ	（→P254）	
録画先設定	録画したデータの保存先を「データフォルダ」、「microSDカード」から選択	
字幕設定	「ON」（字幕あり）／「OFF」（字幕なし）を設定	
音声設定	**出力先**	音声出力先を「オート」、「スピーカー」、「イヤホン」から選択
	主副切替	副音声放送時の音声を「主音声」または「副音声」に設定
	音声出力効果	音響効果を「DBEX（ON）」、「OFF」から選択
画面設定	**ピクト表示**	横画面表示1にピクトを表示する（ON）／しない（OFF）を設定
	鮮やかモード	画質を「ナチュラル」、「ダイナミック」、「シネマ」から選択
	明るさ	明るさを「レベル1」～「レベル5」から選択
着せ替え設定	画面デザインを4種類から選択 **デザインを選択→■** ・アプリ（プレビュー）を押すとデザインを確認できます。	

項目		内容
チャンネル設定		**エリア1～5を選択→[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]**
	このエリアに変更	選択した登録済のエリアを使用するエリアに切替 ・[#]を押しても使用するエリアを切り替えることができます。
	オート設定（放送波）	受信可能なチャンネルを探して、選択中のエリアに登録
	マニュアル設定	選択中のエリアにリストから選択した放送エリアを登録 ・以降の操作は「テレビ（ワンセグ）の初期設定」（→P247）をご参照ください。
	削除	選択中のエリアを削除 ・使用中のエリアは削除できません。
		・リモコン番号は、受信エリアとチャンネルを設定すると自動的に設定されます。リモコン番号の変更についてはP257をご参照ください。
オフタイマー		**終了時間を選択→[■]** ・指定した時間を過ぎると終了確認の画面が表示されます。[■]を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了します。
タイムシフト再生		タイムシフト再生（→P250）のON／OFFを設定
通信確認設定		「ブラウザ通信時」の通信確認画面を表示する／しないを設定
データ放送設定	**放送メモリ確認**	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合の確認画面を表示する／しないを設定
	放送メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去
	セキュア通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合の確認画面を表示する／しないを設定
テレビリンク		（→P252）
免責事項		免責事項を表示
ヘルプ（EZ）		操作方法などを表示

お知らせ

- 音声設定について
  - ・「出力先」設定の「オート」を選択したときは、イヤホン接続時はイヤホンから、イヤホンを接続していないときはスピーカーから音声が出力されます。
  - ・主副切替を「副音声」に設定しても、副音声が放送されていない場合は主音声が聞こえます。
- 「放送メモリ消去」について
  - ・放送用メモリに保存される情報は放送局により異なります。消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
  - ・「共通データ（個別消去不可）」は選んで消去することができません。「共通データ（個別消去不可）」を消去する場合は、系列局の一覧画面で系列局を選択→[アプリ]（サブメニュー）→［1件消去］または［全件消去］と操作します。

項目	内容
1件消去	選択した系列局内の情報を全件消去
全件消去	すべての系列内の情報を全件消去

- 放送用メモリについて
  - ・放送用メモリは本体内にあり、情報を保存する目的で放送局が使用します。
  - ・視聴者は放送用メモリを消去することはできますが、表示／編集することはできません。
  - ・放送用メモリに放送局が情報を保存するときや保存した情報を読み取るときは、確認画面が表示されます。
- オフタイマー設定時に
  - ・録画中に指定した時間をすぎると、テレビ（ワンセグ）が終了しますが、予約録画で録画中には、終了せずに録画を継続します。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー（0〜9、*、#）で呼び出すことができます。

1 **データ操作画面またはテレビ操作画面で[アプリ]（機能）→［チャンネル設定］**

2 **エリア1〜5を選択→[■]（詳細）→変更したい放送局を選択→[■]（変更）**

3 **新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→[■]（決定）**

お知らせ

- 不要な放送局を消去したい場合は、手順2で放送局を選択したあと[アプリ]（消去）を押してください。（視聴中のチャンネルは消去できません。）

Gガイド番組表リモコン


「Gガイド番組表リモコン」は、地上波、BS、スカパー！の番組情報閲覧や番組検索ができるだけでなく、赤外線通信機能を利用したリモコン機能やDVDレコーダー、VTRへの遠隔録画予約などが利用できるアプリケーションです。

1 **待受画面で[■]→［TV／ラジオ］→「テレビ」を選択→［テレビ番組表］**



番組表

[ブック]（リモコン）

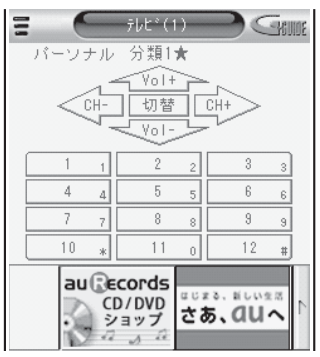

リモコン画面

機能一覧	機能説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー！の番組表を閲覧
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナー※1を操作するリモコンとして利用可能
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索可能
番組録画予約	赤外線機能を用いて録画したい番組情報を対応機器※2に転送することにより録画予約が可能
リモート録画予約	外出先からお使いの対応機器※2に遠隔で録画予約設定が可能
ワンセグ視聴	当アプリケーションからワンセグを起動したり、ワンセグの視聴予約、録画予約の設定が可能
チェック機能	気になった番組はチェックリストに入れておけば、予約や番組サイトへのアクセスなどがまとめて簡単にできる機能
お知らせメール※3	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ

※1 スカパー！番組のリモコン対応に関してはスカパー！チャンネルへの加入が必要です。

※2 対応機器については、au oneテレビポータルサイト上で確認できます。
アクセス方法：au oneトップ→テレビ

※3 お知らせメール機能の利用には、別途有料会員登録が必要です。
アクセス方法：au oneトップ→カテゴリ検索→EZサービスで探す→TV・ラジオ・ブック→EZテレビ

お知らせ

- EZアプリメニューからも操作できます。
- Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局がおこなう番組編成と異なる場合があります。
- 画面は表示例です。実際の画面と異なる場合があります。

EZ・FM

EZweb 契約要

EZ・FMをご利用になる前に

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P38をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとしてEZ・FMアプリがインストールされています。
- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるように京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0921」ステレオイヤホンを接続してお使いください。
- EZ・FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナは以下のようになります。

付属のステレオイヤホン（京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0921」）を	
接続しない	W64SA本体のホイップアンテナが電波を受信します。 ホイップアンテナを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
接続する	付属のステレオイヤホンが電波を受信します。このとき、W64SA本体のホイップアンテナを伸ばしても効果はありません。 イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。

※ 室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

- 付属のステレオイヤホンは、EZ・FMのアンテナとして最適に設計されています。
「変換アダプタ」から先の「ステレオイヤホン」部分に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ・FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- 充電中もEZ・FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。
- ご利用可能時間について

受信時間	約26時間（イヤホン出力時） 約25時間（スピーカー出力時）
録音時間	最大約2時間（1回につき）※

※ 録音時間や回数は、データフォルダ空き容量によって変わります。

EZ・FM使用時のご注意


- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ステレオイヤホン使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ・FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ・FMが一時停止します。カメラを終了するとEZ・FMが再開します。
- EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ・FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- EZ・FMを聴きながらFeliCa機能やTouch Messageを使用すると、ノイズが入る場合があります。

EZ・FMを聴く

EZ・FMアプリを起動します。

1 **待受画面で[■]→［TV／ラジオ］→「FMラジオ」を選択→［FMラジオ］→［承諾する］**

注意事項を確認後、「承諾（次回から非表示）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。
EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。

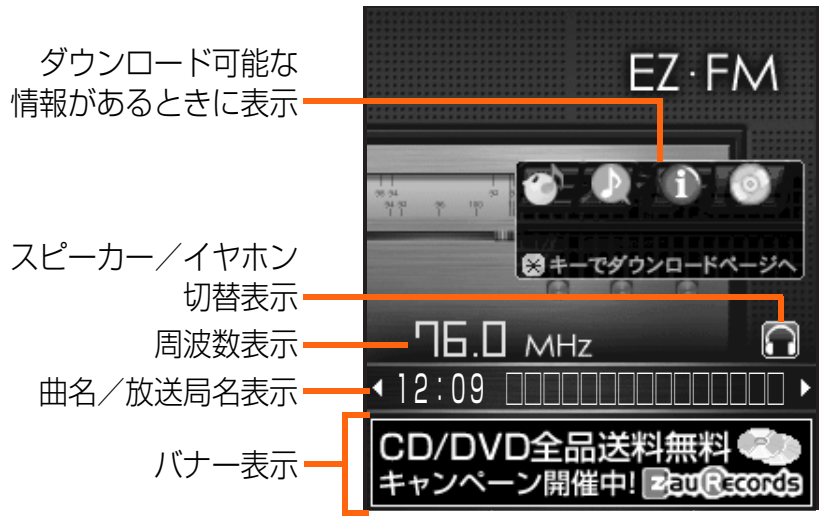

EZ・FM画面

お知らせ

- EZ・FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう！」から再度ダウンロードできますが、別途通信料がかかります。
- EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などをおこなってください。
- お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。「ラジオ自動終了」設定で設定を変更できます。

EZ・FM画面での主な操作

操作キー	操作内容
[↕]、[TV◀]／[▶]、[アプリ]（MENU）→[アプリ]（音量）→[↕]	音量調節（1～20段階、消音）
[◀□▶]、[1]～[9]、[カメラ]	放送局を選択してチューニング
[アプリ]（MENU）→［録音開始］	放送内容を録音（データフォルダの「サウンド」フォルダに保存） ・ 録音を終了するには[■]（録音停止）
[PWR]→［はい］	EZ・FMアプリを終了
[■]（曲名表示）	放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認
[#]	聴いている放送局のサイトに接続
[クリア/メモ]→[◀□▶]または[0]～[9]	76～108MHzの範囲でチューニング ・ [クリア/メモ]→[◀□▶]を長押し（約1秒以上）で自動チューニングします。

お知らせ

- 録音データのタイトルは、「FM_年＋月＋日_時＋分~連番」で表示されます。
- 録音中はラジオ自動終了（→P260）を設定していてもEZ・FMは終了しません。
- 録音データの再生はデータフォルダの「サウンド」フォルダから操作します。
- ダウンロード可能な情報があるときに[＊]を押すと、聴いている曲の着うた®／着うたフル®／CD／DVDを検索できます。
- 曲名情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、[□]（Click!）を押すと、表示中のサイトに接続できます。
- Bluetooth®機能でワイヤレス出力対応機器に音声出力中、録音を開始すると、モノラル音声で録音されます。また、録音の途中でBluetooth®接続が切れると、以降の録音データは無音になります。
- Bluetooth®接続待機中には録音を開始できません。

EZ・FMの設定をおこなう

1 EZ・FM画面で[アプリ]（MENU）

録音開始（[7]※1）			放送を録音
着せ替え	着せ替え変更（[3]※1）		EZ・FM画面のデザインを変更
	着せ替えダウンロード		サイトにアクセスして、EZ・FM画面のデザインをダウンロード
曲名表示履歴			曲名表示の履歴を表示
番組情報	番組表（[4]※1）		選局している放送局の番組表をダウンロード 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録することが可能（有料）
	FM番組検索		条件を入力して、番組を検索（有料）
	お気に入り番組		登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定可能（有料）
設定	受信エリア設定（[1]※1）		EZ・FMをご利用になる地域を設定
	FM局番号キー設定（[5]※1）		ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て
	FM局の追加		プリセット放送局の追加・変更
	ラジオ機能設定	スピーカー／イヤホン切替（[2]※1）	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くか選択
		オート／モノラル切替	「オート」と「モノラル」を切替
		ラジオ自動終了	自動的に終了するまでの時間を設定 ・ 設定した時間、操作をおこなわないとEZ・FMが終了します。
	通信設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定
		通信確認設定	ネットワーク接続の際に表示される確認画面を確認する／しないを設定
		バナー取得設定	EZ・FM画面に表示されるバナーの情報を取得する／しないを設定
ガイド（[6]※1）			EZ・FMのガイドを表示
EZ・FMサイト※2	サイトTOPへ		EZ・FMサイトへアクセス
	オンエア曲クリックランキング		EZ・FMサイトの専用サイトへアクセス
	EZトークコレクション		EZ・FMサイトの「EZトークコレクション」へアクセス
	会員登録・削除		有料会員の登録・退会
	ヘルプ		EZ・FMサイトの「EZ・FMアプリマニュアル」へアクセス
終了			EZ・FMアプリを終了

※1 EZ・FM画面で（ ）内のダイヤルキーを長押し（約1秒以上）しても呼び出すことができます。
※2 EZ・FM起動時の各種情報更新により、EZ・FMサイト内の内容が変更される場合があります。

お知らせ

- 曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧できます。（有料）
- 待受画面で[■]→［TV／ラジオ］→「FMラジオ」を選択→［EZ・FMサイトへ接続］と操作しても、EZ・FMサイトへアクセスできます。

スピーカー／イヤホン切替について

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。

M機能

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

M機能

M機能一覧

■ M0　プロフィール

No.	機能名	ページ
M0	プロフィール	280

■ M1　時間／料金／申込

No.	機能名	ページ
M11	料金照会	53
M12	時間／料金	53
M13	通話料金表示	54
M14	通話料金レート	54
M15	PCサイトビューアー通信量	234
M16	各種申込	54

■ M2　音／バイブ／ランプ

No.	機能名	ページ
M211	音声着信	263
M212	Eメール受信	263
M213	指定外Eメール受信	263
M214	お知らせ受信	263
M215	Cメール受信	263
M216	ニュースフラッシュ受信	263
M22	待ちうた設定	330
M231	キー操作音	265
M232	OK音	265
M233	NG音	265
M234	オープン音	265
M235	クローズ音	265
M236	充電開始音	265
M237	充電完了音	265
M238	ウェイクアップトーン	265
M239	パワーオフトーン	265
M230	シェイクトーン	265
M241	イヤホン種類	56
M242	音出力先	56
M243	オート着信	56
M25	呼出バイブ	50
M261	通話中ランプ	265
M262	お知らせランプ	266
M263	メール送信確認ランプ	266
M264	トゥインクルイルミ	266
M265	充電イルミ	266
M27	防犯ブザー	308

■ M3　画面表示

No.	機能名	ページ
M311	待受画面	267
M312	表示情報設定	267
M313	メール送信中画面	268
M314	メール受信中画面	268
M315	EZ接続画面	268
M321	ディスプレイ照明	268
M322	キー照明	268
M323	充電中表示	269
M331	入力文字	269
M332	メール表示	269
M333	EZweb表示	269
M334	アドレス帳	269
M335	履歴	269
M336	電話番号	269
M34	Set Language	269

■ M4　プライバシー／制限

No.	機能名	ページ
M411	オートロック	270
M412	とじるとロック	270
M413	FeliCaロック	225
M414	アドレス帳ロック	270
M415	遠隔ロック	271
M421	ダイヤル発信制限	273
M422	EZweb制限	273
M423	PCサイトビューアー制限	273
M424	メール制限	273
M425	EZアプリ制限	273
M426	Media Tuner制限	273
M427	シークレット	273
M431	指定番号	55
M432	非通知	55
M433	公衆電話	55
M434	通知不可能	55
M435	アドレス帳登録外	55
M44	ロックNo.変更	273
M451	学習情報リセット	274
M452	機能リセット	274
M453	メモリリセット	274
M454	EZアプリリセット	274
M455	オールリセット	274
M46	発信者番号通知	50
M471	PINコード変更	274
M472	入力要否設定	275
M481	証明書表示	275
M482	送出確認設定	275
M483	ルート認証局	275
M49	緊急用位置確認	50

■ M5　ユーザー補助

No.	機能名	ページ
M511	単語登録	65
M512	定型文編集	66
M513	顔文字編集	66
M514	入力設定	65
M515	ダウンロード辞書	66
M52	電波OFFモード	276
M531	留守伝言再生	320
M532	留守番開始1	319
M533	留守番開始2	319
M534	留守番停止	319
M535	応答内容変更	321
M536	英語ガイダンス	323
M537	日本語ガイダンス	323
M538	割込通話開始	327
M539	割込通話停止	327
M541	二画面終了確認	314
M542	新着通知優先	314
M55	自動時刻補正	38
M561	プレフィックス設定	49
M562	市外局番メモリ	49
M571	通信環境確認	334
M572	外部メモリ転送モード	143
M573	USB設定	276
M574	USB充電	276
M581	ケータイアップデート	309
M582	ケータイチェックメニュー	277
M583	統計データ送信機能	278
M59	モーション待受Flash	278

■ M#　ガイド機能

No.	機能名	ページ
M#1	操作ガイド	312
M#2	ピクトガイド	312
M#3	auオンラインマニュアル	312

お知らせ

- 待受画面で[■]→［機能設定］→[アプリ]（設定確認）→項目を選択と操作すると、各設定状況を確認できます。複数の機能を起動中は設定ができない場合があります。起動中の機能をすべて終了してから設定してください。操作については「起動中の機能を終了する」（→P313）をご参照ください。

着信設定［M21］

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、ランプ1、ランプ2、着信ランプ、メール受信の鳴動時間を場面ごとに設定できます。

1 待受画面で■2111

設定する着信の種類によって以下のようになります。

音声着信	■2111	お知らせ受信	■2114
Eメール受信	■2112	Cメール受信	■2115
指定外Eメール受信	■2113	ニュースフラッシュ受信	■2116

2 項目を設定→アプリ（確定）

選択できる項目は機能により異なります。

項目	設定	操作
♪（音）	オリジナル	データを選択→■
	データフォルダ	データを選択→■
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	ケータイアレンジに従う	（→P301）
（音量）	で音量を調節→■ 「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」、「STEP▼」、「STEP▲」で調節できます。 STEP▲：Level1の音量からだんだん大きくなります。 STEP▼：Level5の音量からだんだん小さくなります。	
（画像）	オリジナル	データを選択→■
	データフォルダ	データを選択→■
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	ケータイアレンジに従う	（→P301）
	OFF	画像表示なし
	・画像によっては、で画像位置を調整したり、（ズーム）、アプリ（リサイズ）で拡大・縮小したりできます。	
（バイブレータ）	メロディ連動	音データに連動して振動または「パターン1」で振動 バイブレータ強度を選択→■
	パターン1～5	バイブレータ強度を選択→■
	OFF	バイブレータは振動しない
	・バイブレータ強度は強／中／弱から選択できます。	
（ランプ）	オリジナル	データを選択→■ ・「オリジナル1」～「オリジナル10」のデータから選択できます。
	カスタム	ランプ1のカラーを選択→■→ランプ2のカラーを選択→■→パターンを選択→■ ・カラーは5種類、パターンは10種類とメロディ連動から選択できます。ランプ1とランプ2には同じカラーは選択できません。
	OFF	点滅しない
（鳴動時間）	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
	時間設定	鳴動時間（01～60秒）を入力→■

お知らせ

- 指定外Eメール受信はメール受信方法が「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定されている場合、アドレス帳や振分け登録に登録されていない相手からのEメールを受信したときに鳴ります。
- お知らせ受信はEメールを受信できなかったときや伝言お知らせ、着信お知らせ、番組お知らせ機能（➞P162）、My Page新着受信による通知などがあったときに鳴ります。ただし、カメラ起動中やEZチャンネルプラスの番組再生中、EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受信音が鳴りません。
- ♪（音）に画像付きの音データを選択した場合は（画像）の設定ができません。
- 画像付きの音データは音声着信設定時に選択できます。
- ♪（音）のオリジナルでは以下のデータから選択できます。※1
  ・アーバンディテクティブ　・スキップ　・クロコウバイ　・アマイロ　・スムースサックス
  ・エレクトリックピアノ　・ハワイ　・ラテンパーカッション　・ジャマイカ　・セイジイロ　・アイイロ
  ・ルリイロ　・エンドレス　・ループ　・クロデンワ　・ツィゴイネルワイゼン　・ミュージックボックス
  ・ピュア　・サクライロ　・アカネイロ　・スパークル　・ジャズフルート　・ハープ（オープン）
  ・ハープ（クローズ）　・テレッテー　・テンテテン　・アサモヤ　・ユウグレ　・サウンドエフェクト1～5
  ・パターン1～30　・音なし※2
  ※1 シェイクトーン（➞P265）設定時は「サウンドエフェクト1～5」のみ選択できます。
  ※2 （音量）の設定に関係なく着信音（または受信音）が鳴りません。
- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面にが表示されます。
- アプリ（音量一括）を押すと音声着信［M211］～ニュースフラッシュ受信［M216］の音量を一括で設定できます。
- 付属のステレオイヤホンまたは平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信（受信）時にイヤホンからは最小の音量で聞こえます（ニュースフラッシュ受信は除く）。
- （画像）のオリジナルでは以下のデータから選択できます。※
  ・stripe　・silent_breath　・jewel　・aurora
  ※ ウェイクアップトーン（➞P265）、パワーオフトーン（➞P265）設定時は「スタンダード」のみ選択できます。
- お知らせ受信、ニュースフラッシュ受信には画像を設定できません。
- 音声着信のバイブレータ設定を「メロディ連動」にするとが、「パターン1～5」にするとが待受画面に表示されます。
- （再生）またはアプリ（確認）を押すと、設定内容を確認できます。
- 着信（受信）音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。（➞P56）
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から着信があったときの優先順位は、次のとおりです。
  ①アドレス帳（個人）の個別設定　②アドレス帳（グループ）のグループ別設定　③着信設定
- ランプはフロントスタイル時など操作するときの状況によって、ランプ1、2ではなく着信ランプが点灯する場合があります。このときの着信ランプは、（ランプ）のランプ1に設定されているカラーとパターン設定内容に連動した固定のパターンで点灯します。
- 通話中ランプ（➞P265）設定時は、（ランプ）の「OFF」と「メロディ連動」が表示されません。

M機能

操作音［M23］

キーを押したときの確認音などを設定できます。

1 待受画面で■ 2 3 →項目を選択→■

キー操作音［M231］	キーを押したときの操作音の音量を設定 **で音量を調節※1→■**
OK音［M232］ NG音［M233］	設定・登録完了（OK音）、エラー時の効果音（NG音）の音量を設定 **で音量を調節※1→■**
オープン音［M234］※2 クローズ音［M235］※2	本体を開閉したときの音量や音色を設定 **で音量を調整※1→（音色）→参照先を選択→■→音色を選択→■→■** ・ 参照先についてはP263をご参照ください。
充電開始音［M236］ 充電完了音［M237］	充電の開始、完了時の効果音の音量を設定 **で音量を調整※1→■**
ウェイクアップトーン［M238］ パワーオフトーン［M239］	電源を入れたとき（ウェイクアップトーン）や切ったとき（パワーオフトーン）の効果音や画像など各種効果を設定 **各項目を設定→（確定）** ・ （音）、（音量）、（画像）、（バイブレータ）、（ランプ）の設定方法はP263をご参照ください。
シェイクトーン［M230］	本体を閉じた状態でサイドキーを押してから振ったときの音量や音色を設定 **で音量を調整※1→（音色）→参照先を選択→■→音色を選択→■→■** ・ 参照先についてはP263をご参照ください。

※1 「OFF」（無音）または「Level1」～「Level5」から選択できます。
※2 最大3秒程度鳴ります。

お知らせ

- 待受画面で■ 2 3 （音量一括）と押すと、キー操作音［M231］～シェイクトーン［M230］の音量を一括で設定できます。
- 設定画面で（再生）または（確認）を押すと、設定内容を確認できます。
- （音）で画像付きの音データを選択した場合は（画像）の設定ができません。

ランプ設定［M26］

通話中ランプ、お知らせランプ、メール送信確認ランプ、トゥインクルイルミ、充電イルミを設定します。

通話中ランプ［M261］

通話中にランプ1、2を点滅させることができます。

1 待受画面で■ 2 6 1 →［ON］または［OFF］

［ON］を選択したときは、ランプのカラーとパターンを設定します。ランプの設定についてはP263をご参照ください。

お知らせ

- フロントスタイル時は着信ランプが点滅します。

M機能

お知らせランプ［M262］

不在着信や簡易留守メモ、メールの受信、スヌーズモードなどのお知らせ通知がある場合（→P31）は、着信ランプが点滅します。

1 待受画面で■2 6 2→［ON］または［OFF］

お知らせ

- 充電中は、通知内容に応じたカラーと充電中の点灯色（赤色）が交互に点滅します。
- お知らせランプは、着信設定［M21］（→P263）の各種別の「ランプ」に設定されている色で点滅します。着信設定に含まれていない項目は、カラー4で点滅します。
- お知らせランプ点滅の優先順位は次のとおりです。
  着信あり＞Eメール・センターにEメールあり＞Cメール＞更新番組、番組お知らせ＞その他

メール送信確認ランプ［M263］

メール送信成功／失敗に応じて、着信ランプが光ります。

	着信ランプ
メール送信成功	カラー2
メール送信失敗	カラー5

1 待受画面で■2 6 3→［ON］または［OFF］

トゥインクルイルミ［M264］

本体を閉じたときのランプ1、2の点灯パターンやカラーについて設定します。

1 待受画面で■2 6 4→［ON］または［OFF］

ON	**ランプのカラーを選択→■→パターンを選択→■** ・カラーは以下のデータ、パターンはパターン1～10から選択できます。 ・ラブリィホリデー　・ステップフォワード　・サクセスストーリー ・イノセントラブ　・ブリリアントライフ　・トラストユアセルフ ・カスタム ・カラーの「カスタム」を選択した場合は、ランプ1とランプ2のカラーをカラー1～5から選択します。ランプ1とランプ2には同じカラーは選択できません。（→P263）
OFF	トゥインクルイルミを点灯しない

お知らせ

- 本体を開いているときやフロントスタイル時には点灯しません。
- トゥインクルイルミのカラーは、本体を閉じた状態でサイドキーを押して本体を振ることでも設定できます。（→P29）お好みの色になるまで本体を振り、着信ランプ点灯中に本体を開くか、着信ランプが消えるまで放置してください。点灯していたランプ1、2のカラーがトゥインクルイルミのカラーに設定されます。

充電イルミ［M265］

本体を閉じた状態での充電時に、ランプ1、ランプ2を点灯させることができます。

1 待受画面で■2 6 5→［ON］または［OFF］

お知らせ

- 点灯パターンを変更することはできません。カラーは、ランダムに点灯します。
- 充電イルミを「ON」に設定すると、充電時間が長くなります。

ディスプレイ［M31］

ディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示できます。また、メールを送信中、EZweb接続時などの画像も設定できます。

待受画面［M311］

1 待受画面で■3 1 1→参照先を選択→■

参照先については、P263をご参照ください。
オリジナルは、以下のデータから選択できます。
・stripe（モーションセンサー連動Flash）　・silent_breath（Flash）
・jewel（モーションセンサー連動Flash）　・aurora（Flash）
・line draw（モーションセンサー連動Flash）　・stripe　・silent_breath　・jewel　・aurora
・ターコイズ・バイオレット　・クリア・ブルー　・マゼンタ・ピンク　・イエロー・サンライト

2 画像を選択→■

お知らせ

- 時計設定にFlash®データが設定されている場合は、壁紙を設定すると、時計が「スタンダード（1行）」になります。
- 画像によっては、[方向キー]で画像位置を調整したり、[ズーム]（ズーム）で拡大・縮小したりできます。

表示情報設定［M312］

待受表示情報の設定をします。

1 待受画面で■3 1 2→項目を選択→■

ニュースフラッシュテロップ	（→P167）	
ニュースフラッシュウィンドウ		
ガジェット	表示ON／OFF設定	au one ガジェットの表示をON／OFF※1
	ガジェット選択	au one ガジェットに表示するコンテンツを選択（→P168）
検索ウィンドウ	検索ウィンドウの表示をON／OFF※1	
表示パターン	待受表示情報の配置を切替 **表示パターンを選択→■** ・4パターンの中から選択できます。 ・[アプリ]（表示）→[アプリ]（左右）を押すと検索ウィンドウとEZニュースフラッシュウィンドウの左右配置を入れ替えることができます。	
時計／カレンダー※2	デジタル時計※3	**データを選択→■** ・スタンダード（1行）／小（2行）／大（2行）から選択できます。
	アナログ時計※3	**データを選択→■** ・「color chart」を選択できます。
	カレンダー※3	**カレンダーを選択→■** ・5種類のカレンダーから選択できます。
	OFF	時計、カレンダーを表示しない

※1 設定を「ON」にすると、時計／カレンダーの設定は無効となります。
※2 選択したデータによっては[方向キー]で表示位置を調節することもできます。
※3 時計またはカレンダーを選択すると、ニュースフラッシュテロップ、ニュースフラッシュウィンドウ、ガジェットや検索ウィンドウの表示は「OFF」となります。

メール送信中画面［M313］／メール受信中画面［M314］

Eメール送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

〈例〉「メール送信中画面」を設定する場合

1 待受画面で■313→参照先を選択→■

参照先については、P263をご参照ください。
オリジナルは、以下のデータから選択できます。

・stripe　・silent_breath　・jewel　・aurora

お知らせ

- 画像のサイズや種類によっては、正しく表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンドで受信中は設定した画像が表示されません。
- ラッピングメールを受信したときは、設定した画像が表示されない場合があります。
- 画像によっては、◆で画像位置を調整したり、📖（ズーム）、アプリ（リサイズ）で拡大・縮小したりできます。

EZ接続画面［M315］

EZサーバ接続中に画面に表示する画像を設定します。

1 待受画面で■315→参照先を選択→■

参照先については、P263をご参照ください。
オリジナルは、以下のデータから選択できます。

・stripe　・silent_breath　・jewel

照明［M32］

ディスプレイ照明［M321］

ディスプレイの照明に関する設定をします。

1 待受画面で■321→項目を選択→■

照明点灯時間	**点灯時間（5～60秒）を入力→■**
微灯時間	照明点灯時間経過後から全消灯するまでの時間を設定 **点灯時間（000～180秒）を入力→■**
明るさ設定	**明るさを選択→■** ・明るさは「Level1」～「Level5」と自動調節モードの中から選択できます。 ・自動調節モードを設定すると、暗い場所では暗めに点灯し、明るい場所では明るく点灯します。※

※ 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、正しく動作しないことがあります。

キー照明［M322］

キー照明に関する設定をします。

1 待受画面で■322→［ON］または［OFF］

ON	「ディスプレイ照明［M321］」の「照明点灯時間」の設定に従って点灯 ・暗い場所でのみ点灯します。※
OFF	キー照明を点灯しない

※ 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、正しく動作しないことがあります。

充電中表示［M323］

充電中表示のON（常にディスプレイを表示する）／OFF（時間経過でディスプレイ表示を消す）を設定します。

1 待受画面で■323→［ON］または［OFF］

文字サイズ［M33］

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

入力文字［M331］	文字入力中
メール表示［M332］	メール表示画面、緊急地震速報の受信履歴表示画面
EZweb表示［M333］	ブラウザ画面
アドレス帳［M334］	アドレス帳一覧画面、アドレス帳詳細画面・プロフィール画面の名前表示など
履歴［M335］	履歴一覧画面、履歴詳細画面の名前表示など
電話番号［M336］	電話番号入力画面、発着信時の電話番号・名前表示など

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

1 待受画面で■331→文字のサイズを選択→■

でか文字／やや大／中／やや小／小から選択できます。

お知らせ

- 電話番号では、中／やや小／小は選択できません。
- メール表示では、やや極小／極小／超極小も選択できます。
- アドレス帳詳細画面、履歴の詳細画面、プロフィール画面では、「やや大」以下のサイズに設定した場合でも、すべて「やや大」で表示されます。
- アプリ（一括設定）を押すと、文字のサイズを一括で設定できます。ただし「中」「やや小」「小」を選択した場合でも、電話番号の文字サイズは「やや大」で表示されます。

Set Language［M34］

画面表示を英語に切り替えます。

1 待受画面で■34→［English］

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

M機能

セキュリティロック［M41］

オートロック［M411］

設定した時間が経過した場合、ロックNo.を入力しないと、W64SAを使用できないように設定します。

1 待受画面で■ 4 1 1→［ON］→ロックNo.を入力→■→再ロック時間を選択→■

お知らせ

- オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中に、設定した時間内に操作がおこなわれなかった場合や電源を入れ直した場合は、再度オートロック（再ロック）が設定されます。
- 画面表示が消え、ピクト行のみの表示となる場合があります。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
  - ・緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））へ電話をかける。（待受画面でのみ可能。上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま発信キーを押すと発信できます。）
  - ・かかってきた電話を受ける。
  - ・通話中の受話音量調節、終話動作。
  - ・防犯ブザーを鳴らす。（待受画面でのみ可能。）
  - ・電源を切る。
  - ・各種アラーム音の停止。
  - ・通話音声メモ
  - ・着信保留
  - ・着信転送
  - ・簡易留守メモ
  - ・ストップウォッチ計測中の停止、LAP、SPLIT、リセット
  - ・ストップウォッチ計測中断中の再開、リセット

とじるとロック［M412］

W64SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW64SAを使用できないように設定します。

1 待受画面で■ 4 1 2→［ON］→ロックNo.を入力→■→W64SAを閉じる

とじるとロックが有効になります。

お知らせ

- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW64SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。（→P270）

アドレス帳ロック［M414］

ロックNo.を入力しないとアドレス帳へアクセスできないように設定します。

1 待受画面で■ 4 1 4→［ON］→ロックNo.を入力→■

アドレス帳ロックを「ON」に設定すると、以下の動作が制限されます。

- ・スピードダイヤルやアドレス帳からの発信
- ・速メール
- ・アドレス帳の呼び出し、登録、変更、削除
- ・着信時の名前表示や個別着信音鳴動（着信時相手表示を「表示しない」に設定した場合）
- ・スケジュール、発信履歴、着信履歴などからのアドレス帳登録
- ・外部機器とのアドレス帳の受信／送信
- ・データフォルダ内のvCardデータのアドレス帳への登録
- ・発信履歴／着信履歴の呼び出し

2 ［表示する］または［表示しない］→■

アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、着信時相手表示を「表示しない」に設定すると、名前などが表示されません。

お知らせ

- アドレス帳ロックを設定中でも、EZwebへの接続や電話番号を入力しての発信は可能です。
- アドレス帳ロックを「ON」に設定すると、au one ガジェットの発着信履歴表示ガジェットが非表示になります。

遠隔ロック［M415］

W64SAを紛失した場合などに、特定の電話からW64SAへ電話をかけて着信を繰り返すことによりW64SAを他人が使えないように遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックがかけられます。
また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターから、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックを設定できます。**（安心ロックサービス）**

遠隔ロックの動作条件を設定する

1　待受画面で■ 4 1 5→ロックNo.を入力→■→各項目を設定

項目	内容
有効番号リスト	W64SAに遠隔ロックをかけることができる電話番号を3件まで登録 **［新規登録］→［直接入力］→電話番号を入力→■→アプリ（完了）** ・「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。 ・「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。 ・電話番号を削除するには、有効番号リスト画面で削除したい電話番号を選択して📖（削除）を押します。
指定時間	最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を01〜10分の範囲で設定 **指定時間を入力→■**
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を03〜10回の範囲で設定 **着信回数を入力→■**
データ消去	遠隔ロックをかけたあと、W64SA本体内のすべてのデータを消去するかどうかを設定 **［消去する］または［消去しない］** ・「消去する」を選択した場合はメッセージが表示されます。「はい」を選択してください。
本体ロック解除	本体でロックを解除できるかどうかを設定 **有効**：W64SA本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能 **無効**：遠隔操作からのロック解除のみ可能

2　アプリ（保存）

設定確認のメッセージが表示された場合は、「はい」を選択してください。

お知らせ

- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW64SAにオートロック、FeliCaロックおよびアドレス帳ロックをかける」（→P271）と同じ操作をおこなうか、安心ロックサービス（→P272）を利用しないと、ロックを解除できません。
- 「公衆電話」を有効番号リストに登録し、データ消去を「消去する」に設定することはできません。
- 📖（ガイド）を押すと、遠隔ロックについての説明を見ることができます。

データ消去について

データ消去を「消去する」に設定すると遠隔ロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「消去する」に設定される場合には、ご注意ください。初期値は「消去しない」に設定されています。
消去されるデータについては「お買い上げ時の設定一覧」（→P357）のメモリリセット時をご参照ください。（本機能で設定した内容・変更したロックNo.は、消去されません。）

遠隔操作でW64SAにオートロック、FeliCaロックおよびアドレス帳ロックをかける

遠隔ロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW64SAに電話（着信）を繰り返すと、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックを設定できます。

お知らせ

- 遠隔ロックをかけると、アドレス帳ロックの「着信時相手表示」は「表示しない」に設定されます。
- 安心ロックサービスを利用してもロックをかけたり、解除したりできます。その場合は遠隔ロック［M415］の設定に関係なく実行されます。「データ消去」の設定は安心ロックサービス利用時も有効ですので、「消去する」に設定している場合はご注意ください。
- 遠隔ロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。
- W64SAの電源が入っていない場合や、W64SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード［M52］がONになっていた場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW64SAがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や解除ができません。
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に遠隔ロックは起動します。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
  - ・遠隔ロックの動作条件を変更したとき
  - ・機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- 遠隔ロック操作中にW64SAで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動した場合や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した場合も、その着信はカウントされます。また、着信拒否を設定して拒否した電話も着信回数としてカウントされます。
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
  - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - ・「話中転送」または「フル転送」により着信を転送した場合
  - ・通話中の割込着信の場合
- 遠隔ロック中は各種アラームは通知されません。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックがかけられます。
安心ロックサービスは無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし 113（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】 フリーコール 0077-7-113（無料）
（受付時間：24時間）
⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●auお客さまサポート（http://cs.kddi.com/）で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート（http://cs.kddi.com/）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）
※ MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W64SAの電源が入っていない場合や、W64SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード［M52］がONになっていた場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW64SAがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW64SAを遠隔ロックした場合、「データ消去」⇒「消去する」／「消去しない」および「本体ロック解除」⇒「有効」／「無効」の動作は遠隔ロック［M415］で設定した動作となります。初期値は「データ消去：消去しない」および「本体ロック解除：無効」に設定されています。
- 安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW64SAに電話をかけると解除できます。
- W64SAを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きをおこなうことをお勧めします。詳しくはauアフターサービス（→P347）をご参照ください。

機能利用制限［M42］

各種制限を設定する［M421～M426］

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリ、au Media Tunerなどの機能を他人が利用できないようにします。

ダイヤル発信制限［M421］	ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス帳の登録･編集を制限
EZweb制限［M422］	EZwebの利用を制限
PCサイトビューアー制限［M423］	PCサイトビューアーの利用を制限
メール制限［M424］	EメールおよびCメールの利用を制限
EZアプリ制限［M425］	EZアプリの利用を制限
Media Tuner制限［M426］	au Media Tunerの利用を制限

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

1 待受画面で■ 4 2 1→［ON］→ロックNo.を入力→■

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
  - ・ スピードダイヤルやアドレス帳、ペア機能を呼び出して電話をかける。
  - ・ 緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））へ電話をかける。
  - ・ EZwebへ接続する
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- 各種制限を設定中に制限対象の操作をおこなうと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して■を押すことで、一時的に続きの操作ができます。
- メール制限を「ON」に設定すると、au one ガジェットのEメール／Cメールガジェットが非表示になります。

シークレット［M427］

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリストを登録するときに設定します。

1 待受画面で■ 4 2 7→［表示する］または［表示しない］→ロックNo.を入力→■

お知らせ

- シークレットを「表示しない」に設定されている場合は、シークレット設定「ON」で登録されているアドレス帳、スケジュール、タスクリストの呼び出しはできません。
- シークレットを「表示する」に設定するとディスプレイに🔑が表示されます。
- シークレットは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「表示しない」に設定されます。

ロックNo.変更［M44］

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。ロックNo.は4～8桁で設定できます。ロックNo.については「各種暗証番号について」（→P35）をご参照ください。

1 待受画面で■ 4 4→ロックNo.を入力→■→新ロックNo.を入力→■→［はい］

クリア/メモ：1桁ずつ訂正　　クリア/メモを長押し（約1秒以上）：全部訂正

リセット［M45］

各種リセットをおこなう［M451～M455］

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻したりできます。大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット［M451］	文字入力時の予測候補や文節区切りなどの情報を消去
機能リセット［M452］	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット［M453］	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリリセット［M454］	EZアプリに関するすべての内容をリセット
オールリセット［M455］	機能リセット・メモリリセットを一度におこないます。

機能リセット、メモリリセットによってリセットされる項目については、「お買い上げ時の設定一覧」（→P357）をご参照ください。

〈例〉オールリセットする場合

1 待受画面で■4 5 5→［はい］→ロックNo.を入力→■→［はい］

お知らせ

- ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。また、au ICカード内の設定はリセットされません。
- お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうと「EZアプリを探そう！」・「EZアプリ設定」・サービス登録されているEZ FeliCaアプリ・「オープンアプリプレイヤー」以外は消去されます。再度、ご利用になる場合は「EZアプリを探そう！」（→P209）からダウンロードしてください。
- 「オールリセット」をおこなうと、PCサイトビューアーに登録されている内容と設定もすべてリセットされます。

PINコード設定［M47］

au ICカードの不正利用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能が付いています。PINコード設定では、PINコード（→P36）の変更、入力の必要／不要を設定します。

PINコード変更［M471］

au ICカードに必要な各種PINコード（4～8桁の数字）を変更します。

※ PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定しておいてください。（→P275）

1 待受画面で■4 7 1→PINコードの種類を選択→■

PIN1	au ICカードの不正利用を防止するための暗証番号
セキュリティ PIN	証明書の利用時に必要な暗証番号
署名PIN	デジタル署名の利用時に必要な暗証番号 **証明書を選択→■**

2 ■→現在のPINコードを入力→■→□

3 ■→新PINコードを入力→■→□

4 ■→新PINコードを再入力→■→アプリ（登録）

お知らせ

- PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。

入力要否設定［M472］

電源を入れたときにPIN1コードを入力するか、またはau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定します。

1 待受画面で■4 7 2→［PIN1］または［セキュリティ PIN］

2 ［入力必要］または［入力不要］→PINコードを入力→■

PINコードがロックされた場合

PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。
それぞれのPINロック解除コード（8桁の数字）を利用して解除できます。

1 ■→PINロック解除コードを入力→■→

2 ■→新PINコードを入力→■→

3 ■→新PINコードを再入力→■→アプリ（登録）

お知らせ

- PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティ PINコード）、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」（→P36）をご参照ください。

証明書設定［M48］

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などをおこないます。

1 待受画面で■4 8→項目を選択→■

証明書表示［M481］	au ICカードに保存されている証明書を表示 **証明書を選択※→■**
送出確認設定［M482］	証明書を外部に送出する際に確認画面を表示する／しないを設定 **［ON（確認あり）］または［OFF（確認なし）］**
ルート認証局［M483］	ルート証明書の有効／無効について設定 **項目を選択→アプリ（有効⇔無効）** ・■（詳細）を押すと、証明書の詳細を表示できます。

※ 証明書がある場合、表示されます。

au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信をおこなうことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

（参考）

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※ au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書：証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容：	CN	＝（Common Name）識別名
	O	＝（Organization）会社名
	C	＝（Country）国名
	有効期限	＝au証明書の有効期間：2年、更新可能期間：期限満了の30日前から
	シリアル番号	

電波OFFモード［M52］

着信などにさえぎられることなくメールを作成したりフォト／ムービーを撮ったりできます。

1 待受画面で■52→［ON］

（電波状態）が非表示になります。

お知らせ

- 「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZwebに接続する、メールを送信する、受信する、Bluetooth®機能による通信などの動作ができません。ただし、緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））へは電話をかけることができます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードの設定にかかわらず、EZ・FM、テレビ（ワンセグ）の視聴ができます。

データ通信／USB［M57］

USB設定［M573］

待受画面でUSBケーブルを接続したときに、自動的に切り替えるモードを設定します。

1 待受画面で■573→項目を選択→■

データ転送モード	USB1.1対応のパソコンなどに接続
高速データ転送モード	Hi-Speed USB（USB2.0）対応のパソコンなどに接続
外部メモリ転送モード	（→P143）
ケーブル接続時に選択	USBケーブル接続時にモードを選択※

※ 待受画面以外の状態でUSBケーブルを接続した場合は、自動的にデータ転送モードが起動します。

お知らせ

- USBケーブルでの通信中は、USB設定を変更しても反映されません。一度USBケーブルを抜いてから再度接続したときに、変更内容が反映されます。
- 卓上ホルダに取り付けてデータ通信する場合は、あらかじめ「データ転送モード」、「高速データ転送モード」、「外部メモリ転送モード」のいずれかを設定しておいてください。

USB充電［M574］


W64SAをUSB充電ケーブル01（別売）でパソコンに接続した際に充電をおこなうかどうかを設定します。USB充電ケーブル01（別売）での充電方法についてはP341をご参照ください。

1 待受画面で■574→［ON］または［OFF］

メンテナンス［M58］

ケータイチェックメニュー［M582］

W64SAはケータイチェック機能を搭載しております。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でW64SA本体の状態を簡易的に診断することができます。また、W64SAに関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト（通信料無料）で確認することができます。

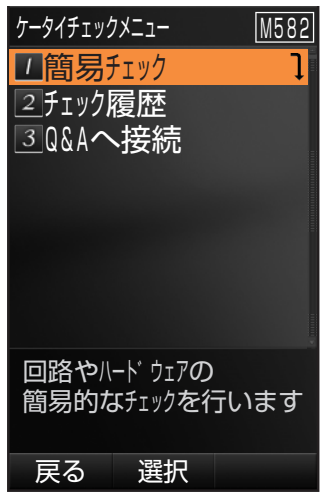

ケータイチェック
メニュー画面

簡易チェックをする

1 待受画面で■ 5 8 2 →［簡易チェック］→項目を選択→■

回路チェックやハードウェアの簡易的なチェックをおこないます。

回路チェック※1	内部の状態を自動チェックして結果を表示 **■（開始）→自動的にチェックを開始** 診断結果が正常な場合は「OK」、異常の疑いのある場合は「NG」と表示されます。 ・ チェック途中でタイムアウトとなり回路チェックが未実施の場合は、「未実施」と表示されます。
キー※2	押したキーを表示することでキーの状態をチェック **■ →確認したいキーを押す** 画面に押したキーの名称が表示されます。押したキーと画面の表示を確認してください。 ・ PWRを2回押すとチェックを終了します。 ・ キー操作無効設定中にチェックをおこなうと、設定は一時的に解除されます。
ディスプレイ※1,2	テストパターンを表示させることでディスプレイの状態をチェック **■→自動的にテストパターンを表示** 画像に乱れがなく、正常に表示されることを確認してください。 ・ チェック中はテストパターンが左下→左上→右上→右下の順で移動していきます。 ・ ■を押すと、テストパターンの表示パターンを変更することができます。 ・ ◊を押すと、輝度を変更することができます。 ・ TVを長押し（約1秒以上）すると、ブラインドスクリーンの設定／解除ができます。 ・ ■、◊、TV、PWR以外のキー押すと操作ガイドが表示されます。
スピーカー※1,2	特定の音をスピーカーから鳴らして状態をチェック **■ →■（開始）** スピーカーからテスト音を3秒間再生します。正しく鳴動することを確認してください。鳴動しないまたは音が割れている場合は故障の可能性があります。 ・ ◊を押すと、スピーカー音量を変更することができます。
電話機能※1,2	送話から話した声を受話から鳴らすことで送受話の状態をチェック **■ →音声を入力** 電話をするときのように話をすると、自分の声が聞こえてきます。自分の声が聞こえることを確認してください。 ・ ◊を押すと、音量を変更することができます。
バイブレータ※1,2	本体を振動させることでバイブレータの状態をチェック **■ →■（開始）** バイブレータが3秒間振動します。振動することを確認してください。 ・ マナーモードなどの設定にかかわらず振動します。 ・ ◊を押すと、バイブレータ強度を変更することができます。

ランプ・ライト※1,2	順番に点滅させることでランプ1、2・ポケットライト・着信ランプ・撮影ランプの状態をチェック **■ →自動的に各種ランプ、ライトが点滅** 各種ランプ、ライトが順に点滅します。正常に点滅していることを確認してください。

※1 アプリ（終了）またはPWRを押すとチェックを終了します。
※2 テスト動作をおこないます。

お知らせ

- 簡易チェック機能は、W64SA本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- スピーカーや電話機能は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所でおこなうことをお勧めいたします。
- 簡易チェックをおこなう際には、すべてのアプリを終了させる必要があります（マルチプレイウィンドウ機能を含む）。

チェック履歴を確認する

「回路チェック」の実行履歴を表示したり、またその履歴を消去したりすることができます。

1 待受画面で■582→［チェック履歴］→■

簡易チェックの履歴を表示します。

お知らせ

- 手順1でチェック履歴の説明画面表示中にアプリ（リセット）を押すと、履歴を消去することができます。
- チェック履歴のクリア機能でクリアしたデータは復旧されません。

Q&Aへ接続する

W64SAに関する情報を、EZweb内auオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」（通信料無料）で確認することができます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。

1 待受画面で■582→［Q&Aへ接続］→■（接続）

故障診断Q&A（auオンラインマニュアル）に接続します。

統計データ送信機能［M583］

ケータイチェック情報のデータ送信について設定します。

1 待受画面で■583→［データ送信する］または［データ送信しない］

お知らせ

- W64SAは「統計データ送信機能」にて、KDDI株式会社にau電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめ、ご了承ください。なおM583にて「統計データ送信機能」をOFFにすることができます。

モーション待受Flash［M59］

対応待受Flashの動きをモーションセンサー（加速度センサー）に連動させるかを設定します。

1 待受画面で■59→［ON］または［OFF］

便利な機能

※お買い上げ時の設定はP357をご参照ください。

便利な機能

プロフィール［MO］

お客様のプロフィールを登録できます。

1 待受画面で［■］［0］

［•□•］で自局／連絡先／情報のそれぞれの画面を切り替えることができます。

2 ［📖］（編集）→必要な項目を入力→［アプリ］（登録）

項目			備考
自局		自局電話番号	お客様のW64SAの電話番号
		マイアドレス	お客様のW64SAのEメールアドレス
	名	名前	全角最大12文字（半角最大24文字）
	ヨミ	ヨミ※1	半角最大24文字
		画像	—
	ICCID	ICCID	au ICカード番号
連絡先		電話番号1	最大32桁
		Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
		電話番号2	最大32桁
		Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
		住所	全角最大40文字（半角最大80文字）
情報		GPS情報	—
		血液型	4種類と「設定なし」から選択
		誕生日	—
		星座※2	13星座と「設定なし」から選択
		メモ	全角最大40文字（半角最大80文字）

※1「名前」を入力すると自動的に入力されます。

※2「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

お知らせ

- 自局電話番号やマイアドレス、ICCIDは編集できません。マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスの変更」（→P95）をご参照ください。
- EZwebの初期設定をおこなうと、マイアドレスにお客様ご自身のW64SAのEメールアドレスが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、自局電話番号・マイアドレス・ICCIDが表示されません。
- プロフィール画面で［アプリ］（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。
  連絡先／情報画面から、登録されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報・住所を選択して［■］を押すと、メニューが表示されます。サブメニューやメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

ブラインドスクリーン

ディスプレイの濃淡を変えることにより、表示内容を見えにくくできます。

1 ［TV］を長押し（約1秒以上）

お知らせ

- 電源を切ったり、機能リセット、オールリセットをおこなった場合は、解除されます。
- 利用シーンによってはブラインドスクリーンの設定／解除ができない場合があります。

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能とは、パソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetoothは、その商標権者が所有しており、京セラ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Bluetooth®機能でできること

ワイヤレス出力	ワイヤレスで音楽やテレビ、ラジオを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー対応機器とBluetooth®接続をおこない、ハンズフリー通話できます。
データ送受信	アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®機器と送受信できます。
ダイヤルアップ接続	パソコンなどとBluetooth®接続をおこない、インターネットなどにアクセスできます。

お知らせ

- W64SAはすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信をおこなう際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USBケーブルなどとBluetooth®機能は同時に使用できないことがあります。

Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「ワイヤレス出力の初期登録中」、「ハンズフリー通話の初期登録中」、「データ送受信中」、「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、[ペア]を押すと通話することができます。
- 電池残量がなくなった場合は、Bluetooth®通信が中断され、電源が切れます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- Bluetooth®通信中にEメール／Cメールの受信があった場合は、Bluetooth®通信を中断することなく、メールが受信されます。

Bluetooth®機能の取扱いについて

- W64SAのBluetooth®機能は、日本国内のみでお使いください。
- ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはほかの機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、電波状況、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

主な仕様

通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver. 2.0+EDR準拠
出力	Bluetooth®標準規格 Power Class2
通信距離※1	見通しのよい状態で10m以内
対応Bluetooth®プロファイル※2	SPP（Serial Port Profile） HFP（Hands-Free Profile） DUN（Dial-Up Networking Profile） BIP（Basic Imaging Profile） OPP（Object Push Profile） AVRCP（Audio／Video Remote Control Profile） A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
使用周波数帯	2.4GHz帯（2.402GHz～2.480GHz）

※1 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。
※2 Bluetooth®機器どうしの使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

周波数について

W64SAのBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を利用しますが、ほかの無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

W64SAご使用上の注意

W64SAのBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 万一、W64SAと「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにW64SAの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

Bluetooth®機能の関連用語について

用　語	説　明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス（12桁の英数字） パスキー入力をおこなって接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP（Serial Port Profile）	仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器間を相互接続するためのプロファイル
HFP（Hands-Free Profile）	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイル
DUN（Dial-Up Networking Profile）	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイル
BIP（Basic Imaging Profile）	データフォルダやmicroSDカード内のJPEG形式の画像（著作権保護なし）を送受信するためのプロファイル
OPP（Object Push Profile）	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳データ、スケジュールデータなどを送受信するためのプロファイル
AVRCP（Audio／Video Remoto Control Profile）	W64SAなどのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイル
A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）	ワイヤレス出力対応アプリの音を転送するためのプロファイル
OBEX（OBject EXchange）	画像データやアドレス帳データのファイル交換をおこなうための手順
認証パスワード	接続する機器から0BEX認証の要求があった場合に入力するパスワード W64SAでは、1～8桁の数字を入力できます。
パスキー	Bluetooth®機器どうしが初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために入力する暗証番号 W64SAでは、1～8桁の数字を入力できます。
ワイヤレス出力対応アプリ	ワイヤレス出力対応機器に音を出力できるアプリ W64SAでは、LISMO Player、テレビ（ワンセグ）、EZ・FMのことを指します。
ワイヤレス出力対応機器	A2DPに対応したBluetooth®機器 W64SAでは、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

Bluetoothメニューを表示する

1 **待受画面で■→［Bluetooth］→項目を選択→■**

ワイヤレス機器選択	初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、ワイヤレス出力対応アプリで音を出力する機器を選択（→P286）
接続待ち開始／停止	接続待ち開始／停止（→P285）
初期登録	ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録（→P285）
データ受信	W64SAを受信待機状態にして、相手側（送信側）からのデータ送信を待つ（→P287）
Bluetooth設定	Bluetooth®機能に関する設定（→P288）

Bluetooth®機能をご利用になる前に

Bluetooth®機器を登録する

W64SAからBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ以下の操作で接続相手を登録する必要があります。登録済みの機器に接続する際は、この操作は必要ありません。
なお、ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」（→P285）をご参照ください。

1 **Bluetoothメニューで［Bluetooth設定］→［接続相手リスト］→［］（探索）**

探索に応答した機器が表示されます。

2 **接続するBluetooth®機器を選択→［■］（接続）**

3 **パスキー（1～8桁の数字）を入力→［■］**

W64SAとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。接続すると登録されます。


お知らせ

- データ送信の機器選択画面でも、Bluetooth®機器を登録できます。

パスキーについて

- パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- W64SAでは、9桁以上のパスキー、および英字は使用できません。
- パスキー入力は、W64SAおよびBluetooth®機器で必要です。Bluetooth®機器の操作方法についてはBluetooth®機器の「取扱説明書」などをご覧ください。
- パスキーは一度入力すると、W64SAおよびBluetooth®機器に登録され、それ以降同じ機器と接続する際はパスキーの入力は必要ありません。ただし、接続する機器によっては毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- W64SAおよびBluetooth®機器のセキュリティの設定内容によっては、パスキーを入力する必要がない場合があります。W64SAでは［Bluetooth設定］→［セキュリティ］で設定できます。
- 接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。それ以降同じ機器と接続する際はパスキーを入力する必要があります。

機器選択画面について

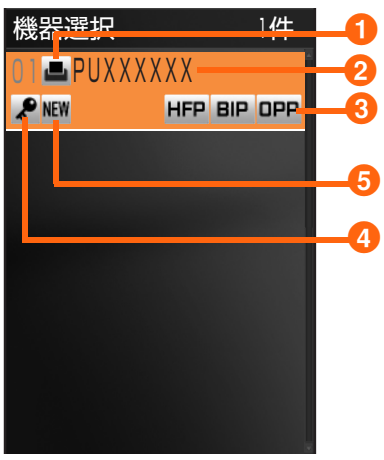

番号	アイコン概要		
1	機器種別		ハンズフリー対応機器
			携帯電話
			コンピュータ
			プリンタ
			ヘッドホン
			オーディオ機器
		etc	その他
2	機器名称または機器アドレス		
3	対応プロファイル	A2DP	ワイヤレス出力を利用できる機器
		HFP	ハンズフリー通話を利用できる機器
		DUN	ダイヤルアップ接続を利用できる機器
		BIP	JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
		OPP	データ送受信を利用できる機器
4	保護状態		削除されないよう保護された機器
5	探索結果	NEW	新しく見つかった機器
		○	機器登録済みで今回も見つかった機器
		×	機器登録済みで今回は見つからなかった機器

お知らせ

- 探索に応答した機器は、最大8件まで表示されます。
- 接続相手リストに登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- Bluetooth®機器名が取得できなかった場合は、機器アドレスが表示されます。
- Bluetooth®機器の設定が探索拒否の場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の「取扱説明書」などをご覧ください。W64SAでは、［Bluetooth設定］→［探索受付］で設定できます。
- 機器選択画面のサブメニューでアドレス表示と機器名称表示の切り替えができます。

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録をおこないます。この操作は対応機器の近く（10m以内）でおこなってください。

1 Bluetoothメニューで［初期登録］

2 ［ワイヤレス機器を登録］または［ハンズフリー機器を登録］→［はい］

3 機器を選択→■（接続）→パスキー（1～8桁の数字）を入力→■

ハンズフリー対応機器の初期登録をおこなった場合、自動的に接続待ちが開始され、ハンズフリー対応機器と接続されます。
ワイヤレス出力対応機器の初期登録をおこなった場合は、確認画面が表示されます。「はい」を選択して■を押すと、「ワイヤレス機器選択」の設定が変更されます。

お知らせ

- 登録したワイヤレス出力対応機器は、「ワイヤレス機器選択」の設定を変更しないと使用できません。
- SCMS-T方式で著作権保護されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

Bluetooth®機器からの接続要求に応答する

1 Bluetoothメニューで［接続待ち開始／停止］→［接続待ち開始］

2 Bluetooth®機器からの接続要求

3 パスキー（1～8桁の数字）を入力→■

W64SAとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。

お知らせ

- Bluetooth®機能によっては、同じパスキーを入力しても接続できない場合があります。

Bluetooth®機能を利用する

接続待ちを開始／停止する

接続待ちを開始すると、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用できます。

1 Bluetoothメニューで［接続待ち開始／停止］

2 ［接続待ち開始］または［接続待ち停止］

接続待ちを開始すると接続待機中のアイコンが表示され、接続待ちを停止すると消えます。

アイコン	概　要	
	接続待機中	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中
		ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中
	接続中	Bluetooth®接続中
		SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中※
（点滅）	切断されたBluetooth®接続を復旧している状態	

※ 音を聴くことはできません。

お知らせ

- 接続待ちを開始すると、電池の消耗が早くなります。
- ワイヤレス出力対応機器との接続待ちは、「ワイヤレス機器選択」をワイヤレス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。
- 同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を同時におこなうことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信をおこなうことはできません。

- 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信をおこなった場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続をおこなうことはできません。
- 接続待ちの設定は、電源のON／OFFにかかわらず記憶されます。

ワイヤレス出力（ヘッドホン／オーディオ機器）

ワイヤレス出力対応機器でワイヤレス出力対応アプリの音を聞くことができます。
初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、音を出力する機器を選択します。ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
※ ワイヤレス出力対応機器を初めてご利用になる場合は初期登録をおこなってください。（→P285）

1 **Bluetoothメニューで［ワイヤレス機器選択］**

2 **ワイヤレス出力対応機器を選択→［■］**

お知らせ

- 「ワイヤレス機器選択」は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。ワイヤレス出力対応アプリを使用しないで音が鳴る場合、スピーカー／イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。
- ワイヤレス出力対応アプリの音がイヤホンに出力される設定の場合は、「ワイヤレス機器選択」でワイヤレス対応機器を選択すると、ワイヤレス出力対応アプリの音はワイヤレス対応機器に出力されます。選択した機器を接続できない場合は、音はワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー／イヤホンに出力されます。
- ワイヤレス出力対応機器へ出力中に「ワイヤレス機器選択」で「OFF（スピーカー／イヤホン）」を選択すると、音はワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー／イヤホンに出力されます。
- 接続待ちを開始しても、ワイヤレス出力対応機器と接続できます。続けて、待受画面表示中にワイヤレス出力対応機器からの操作で再生をおこなうと、LISMO Playerの再生が始まります。
- ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、再度初期登録をおこなうなど、登録状況を確認してください。

■ ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

- BGM再生中／BGM視聴中にワイヤレス出力対応アプリを使用しないで音が鳴る場合、スピーカーから出力されます。
- BGM再生中／BGM視聴中に再オートロックが設定されても、ワイヤレス出力対応機器からの操作を継続しておこなえます。
- ワイヤレス出力対応アプリのBGM再生中／BGM視聴中に「ワイヤレス機器選択」などをおこなうと、ワイヤレス出力対応アプリが終了することがあります。
- ワイヤレス出力対応機器接続中は、本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映されません。音量は、ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調節機能以外も利用できない場合があります。
- ワイヤレス出力対応機器で聴いている際、着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、ワイヤレス出力対応機器から専用通知音が聞こえ、W64SAが着信またはアラーム動作をおこないます。ワイヤレス出力対応機器で電話を受けたりお話しすることはできません。［ペア］を押して、スピーカーとマイクでお話しください。
- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器との接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器接続中に、ほかのBluetooth®機能を利用するとワイヤレス出力対応機器との接続が切断される場合があります。また、ほかのBluetooth®機能を利用していた場合は、ワイヤレス出力対応機器の接続を開始すると、利用していたBluetooth®接続は切断される場合があります。
- テレビ（ワンセグ）の番組によっては、ワイヤレス出力対応機器で音を聴くことができない場合があります。

ハンズフリー通話

ハンズフリーを初めてご利用になる場合は、初期登録をおこなってください。（→P285）ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。

1 Bluetoothメニューで［接続待ち開始／停止］→［接続待ち開始］

お知らせ

- ハンズフリー通話中にを押すと、本体とハンズフリー対応機器の音声を切り替えることができます。アイコンの表示も切り替わります。（⇨⇔⇦）
- ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

ダイヤルアップ接続

パソコンなどをBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスできます。ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは「DUN」です。
パソコンなどのBluetooth®機器のモデム設定や操作のしかたについては、ご使用になるパソコンなどの取扱説明書をご覧ください。

1 Bluetoothメニューで［接続待ち開始／停止］→［接続待ち開始］

お知らせ

- 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

データを受信する

本体を受信待機状態にして、相手側（送信側）からのデータ送信を待ちます。
JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。

1 Bluetoothメニューで［データ受信］

2 3分以内にBluetooth®機器でデータを送信する

1件受信の場合	受信データを追加登録／保存	
全件受信の場合	追加	本体データを残して、受信データを登録
	上書き	本体データをすべて削除して、受信データを登録 ロックNo.を入力→■

3 ［はい］

お知らせ

- 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- アドレス帳を全件受信して「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます（W64SAの電話番号・Eメールアドレスは除く）。
- アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- 登録先／保存先の件数が一杯の場合は、登録／保存できません。途中で一杯になった場合は、それ以前のデータは登録／保存されます。
- 受信したデータの登録先／保存先は以下の通りです。

受信データ	ファイル種別	登録先／保存先
アドレス帳（プロフィール）	vCard	アドレス帳・プロフィール
スケジュール	vCalendar（vEvent）	スケジュール
タスクリスト	vCalendar（vToDo）	タスクリスト
上記以外のデータ	上記以外	データフォルダ

データを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ内のデータを送信できます。
データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。

〈例〉アドレス帳を送信する場合

1 アドレス帳一覧画面を表示→アプリ（サブメニュー）→［Bluetooth送信］

アドレス帳を1件送信する場合は、送信したいアドレス帳を選択しておきます。
データによっては手順3へ進みます。

2 送信方法を選択→■

1件送信	アドレス帳を1件送信
選択送信	**アドレス帳を選択→■→アプリ（実行）** ・複数選択が可能です。選択を解除するには■（解除）を押します。
全件送信	プロフィールとアドレス帳全件を送信 **ロックNo.を入力→■**

3 ［はい］

4 送信先の機器を選択→■（接続）

お知らせ

- 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、「はい」を選択すると画像も送信されます。
- 著作権保護ありのデータは送信できません。
- JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。
- データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールとタスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

Bluetooth®機能の設定をする

1 Bluetoothメニューで［Bluetooth設定］→項目を選択→■

ハンズフリー着信鳴動	ハンズフリー対応機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定	
	携帯のみ鳴動	W64SAのみを鳴動
	接続相手も鳴動	ハンズフリー対応機器とW64SAで鳴動
セキュリティ	Bluetooth®機器がW64SAへ接続するときに、認証画面を表示する／しないを設定 **ロックNo.を入力→■→［あり］または［なし］** ・「なし」に設定しても、接続相手の機器によっては認証が必要な場合があります。 ・「なし」に設定していると、意図しない相手（Bluetooth®機器）から接続されるおそれがありますのでご注意ください。	
探索受付	Bluetooth®機器からの探索を受け付けるかどうかを設定 **ロックNo.を入力→■→［受付］または［拒否］**	
接続相手リスト	登録済みBluetooth®機器の情報を表示 ・■（詳細）を押すと、接続相手の詳細が表示されます。 ・📖（探索）を押すと、接続可能なBluetooth®機器を探索します。	
自機情報	自機情報を表示 ・アプリ（編集）を押すと、情報を編集できます。	

登録機器情報の設定をする

1 接続相手リスト画面で[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]

保護※	登録機器情報の保護を10件まで設定	
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除	
削除	**1件削除**	登録機器を1件削除
	全件削除	登録機器を全件削除
アドレス表示／機器名称表示	登録機器のアドレス表示と機器名称表示を切り替え	


※ 設定済みの場合は「保護解除」と表示されます。[保護解除] → [はい] で保護設定が1件解除されます。

Touch Message

W64SAでは、FeliCa対応機能を利用して、対応機種間において、メッセージ、アドレス帳、データフォルダ内のデータなどを送受信することができます。

Touch Messageの利用について

Touch Messageをおこなう際には、送信側で送りたいデータを選んで、受信側のFeliCaマークと向かい合わせるだけで、やりとりすることができます。

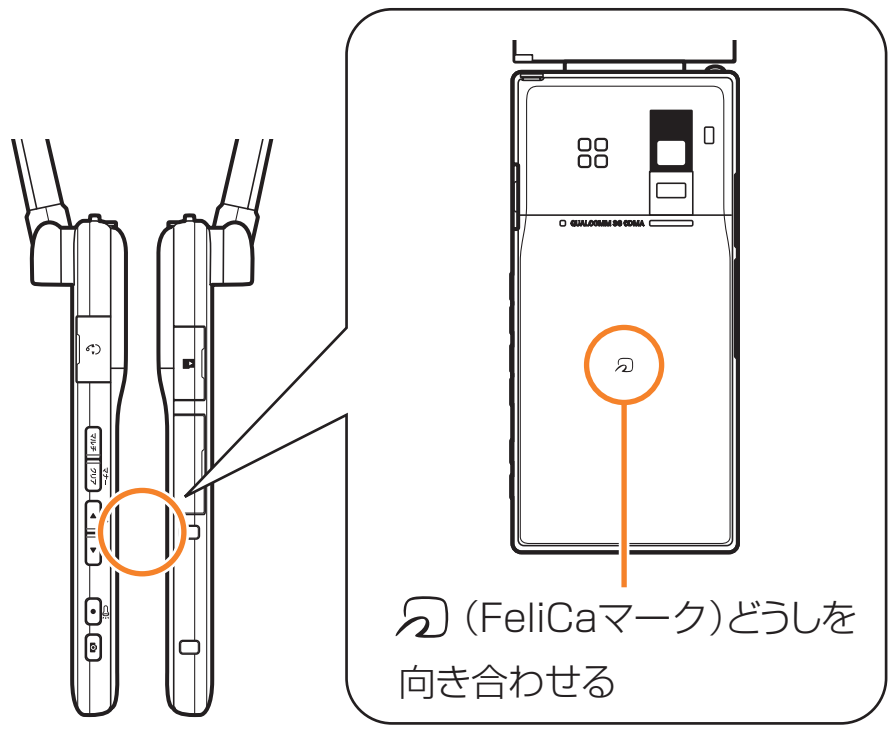

２台の携帯電話を平行にしてFeliCaマークどうしを密着（3mm以内）させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

送受信できるデータ

送受信データ	ファイル種別
メッセージ	vNote（拡張型）
アドレス帳・プロフィール	vCard
スケジュール	vCalendar（vEvent）
タスクリスト	vCalendar（vToDo）

送受信データ	ファイル種別
メール	vMessage
クーポン情報	各データに対応したデータ形式
上記以外のデータ（JPEG画像など）	

※ 受信したデータはすべて本体内のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- 送受信できるデータ容量は、最大2MBです。データ容量によっては、通信に時間がかかる場合があります。
- JPEGやGIF形式などの画像データを送受信する場合、受信側のデータフォルダの空き容量より小さなサイズのデータでも送受信できない場合があります。
- 受信側の操作不要でデータを受信することができるため、Touch Messageの受信制限またはFeliCaロックで受信制限することができます。
- FeliCaロック中、遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は送受信ともにできません。
- Touch Message通信中に、着信があった場合はTouch Message通信は終了します。
- 相手の機器によってはデータを送受信しにくい場合があります。その場合は少しだけ離すか、上下左右にずらして通信をおこなってください。

Touch Messageメニュー

1 待受画面で[■]→［ツール］→［Touch Message］

メッセージ作成	メッセージを作成
アドレス帳送信	アドレス帳をTouch Message送信
プロフィール送信	プロフィールをTouch Message送信
データフォルダ	データフォルダ内のデータをTouch Message送信
作成中メッセージ	作成中のメッセージの一覧を表示 ・作成中のメッセージを選択し、[アプリ]（削除）→［1件削除する］または［全件削除する］を押すと、メッセージを削除できます。 ・作成中のメッセージを送信したり再編集したりする場合は、メッセージを選択し、[■]→[■]（編集）でメッセージ作成画面へ移行します。
受信履歴	Touch Message受信の受信履歴を表示（→P292）
設定	署名、送信音量、受信制限を設定（→P292）

お知らせ

- 初回起動時のみ、お知らせ画面が表示されます。[■]を押すとTouch Messageメニューに移行します。

Touch Message送信

「Touch Message」を起動し、送りたいデータ（メッセージ、アドレス帳、プロフィール、データフォルダ）を選択して送信します。

メッセージを送信する場合

メッセージを作成してTouch Messageで送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

1 Touch Messageメニューで［メッセージ作成］

メッセージ作成画面が表示されます。

2 [■]（編集）→本文を入力→[■]→[📖]（送信）

全角／半角共に100文字まで入力できます。

3 FeliCaマークを向かい合わせる

お知らせ

- メッセージ作成画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと次の操作ができます。

保存	メッセージを「作成中メッセージ」に保存 ・10件まで保存できます。
Eメールで送信	メッセージを本文とした状態で送信メール作成画面

- 作成中のメッセージデータがある場合は、［メッセージ作成］→［再編集する］で再編集することもできます。

アドレス帳のデータを送信する場合

1 Touch Messageメニューで［アドレス帳送信］→項目を選択→[■]

1件送信	**送信したいアドレス帳を選択→[■]（詳細）→[■]**
全件送信	**ロックNo.を入力→[■]**

2 FeliCaマークを向かい合わせる

プロフィールを送信する場合

1 Touch Messageメニューで［プロフィール送信］

2 FeliCaマークを向かい合わせる

データフォルダ内のデータを送信する場合

1 Touch Messageメニューで［データフォルダ］

2 フォルダを選択→■→送信したいデータを選択→■（送信）

3 FeliCaマークを向かい合わせる

お知らせ

- アドレス帳ロックを「ON」に設定すると、「アドレス帳送信」は使用できません。
- 著作権保護データは送信できません。
- アドレス帳全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信側と同じ認証パスワードを入力してください。
- データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては送信できないことがあります。
- プロフィール、データフォルダ／microSDカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- 全件送信は、アドレス帳のみおこなえます。アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。受信側で登録する際は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- アドレス帳、プロフィール、データフォルダ／microSDカードのサブメニューから「TouchMessage送信」を選んでも送信することができます。
- アドレス帳1件送信時またはプロフィール送信時に、アドレスデータ、プロフィールに画像が含まれている場合は、画像も送信されます。全件送信時の場合は画像は送信されません。

Touch Message受信

Touch Messageの受信は、送信相手の携帯電話とFeliCaマークどうしを合わせるだけで、自動的に受信が始まります。受信したデータは、ファイルの種類に応じたデータフォルダに保存され、Touch Messageアプリの受信履歴から確認することができます。

1 待受画面でデータを受信→お知らせ画面でTouchを選択→■

2 メッセージを選択→■（表示）

お知らせ

- FeliCaロック中や待受画面以外では、Touch Message受信をおこなえません。
- アドレス帳全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されており変更できません。au携帯電話以外からアドレス帳の全件受信をするときは送信側でパスワードを「1234」に設定してください。
- 全件送信されたアドレス帳を受信する際、プロフィールも受信されます。
- 受信したデータはすべてデータフォルダに保存されます。なお、データによっては、「不明フォルダ」に保存される場合もあります。
- Touch Message受信した新着のデータがある場合、待受画面に「Touch Message X件」が表示されます。
- テレビ（ワンセグ）視聴時、FeliCa機能使用時など、受信側の状態によっては通信できない場合があります。


受信履歴

1 **Touch Messageメニューで［受信履歴］**

受信履歴画面が表示されます。

2 **データを選択→■（表示）**

受信履歴のデータが表示／再生されます。

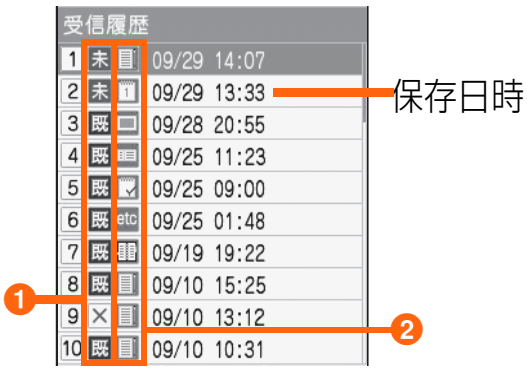

受信履歴画面

番号	アイコン		概要
❶	状態アイコン	未	未読
		既	既読
		×	受信失敗
❷	ファイル種別アイコン		メッセージ
			スケジュール／タスクリスト
			アドレス帳データ／プロフィールデータ
			クーポン情報
			画像データ
		etc	上記以外のデータ

お知らせ

- 手順2で受信履歴を選択してｱﾌﾟﾘ（転送）を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信、✉（削除）を押すと、受信履歴を1件削除／全件削除、■（表示）を押すと、データフォルダ内に保存されているデータを表示／再生します。
- データフォルダからデータを削除したり、microSDカードに移動した場合は、受信履歴から表示／再生できません。
- メールデータは受信履歴から表示できません。表示する場合はデータフォルダから操作をおこなってください。
- 手順2でメッセージの受信履歴を選択→■（表示）→■（編集）を押すと、メッセージ作成画面が表示されます。

設定する

1 **Touch Messageメニューで［設定］→項目を選択→■**

署名設定	メッセージの文末に付加する署名（全角／半角最大80文字まで）を設定 **①「付加する」を選択→ｱﾌﾟﾘ（編集）→署名を入力→■** **②［付加する］**
送信音量設定	送信時に鳴らす音の音量を0～5から設定 ・ｱﾌﾟﾘ（再生）を押すと音量を確認できます。
受信制限※	Touch Messageの自動受信を制限する／しないを設定


※ お買い上げ時は「制限しない」に設定されています。

赤外線通信

W64SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。microSDカード内のデータも送信できます。W64SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。またW64SAは高速赤外線通信方式であるIrSimple™に対応しています。IrSimple™に対応した携帯電話どうしまたはプリンタなどに大容量のデータを高速で転送することができます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

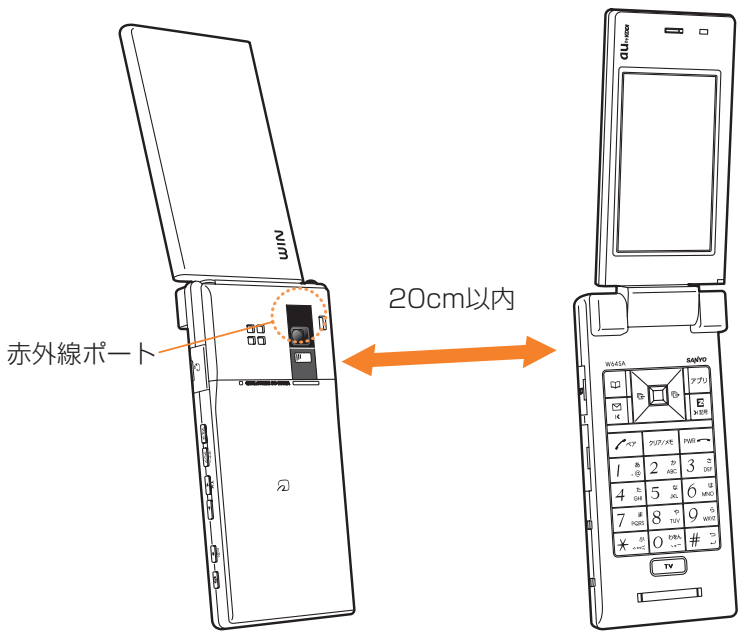

送受信できるデータ

＜受信時＞

受信データ	登録／格納先
vCard	アドレス帳・プロフィール
vCalendar (vEvent／vToDo)	スケジュール・タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ

＜送信時＞

送信元	送信データ
アドレス帳・プロフィール	vCard
スケジュール･タスクリスト	vCalendar
メモ帳	.txt
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ (microSDカード含む)	各データに対応したデータ形式

お知らせ

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。
  (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大4MBです。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を終了し、着信音が鳴ります。
- BGM再生中に赤外線通信をおこなった場合は、BGM再生を一時停止して通信をおこないます。
- W64SAに対応していないデータは、本体のデータフォルダに保存されますが、「不明データ」として扱われます。また、相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

受信する

W64SAを赤外線受信待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

1 待受画面で■→［赤外線］→［赤外線受信］→データを受信

<table>
<tr><td>1件受信</td><td colspan="2">[はい]</td></tr>
<tr><td rowspan="4">複数件受信</td><td colspan="2">登録方法を選択→■</td></tr>
<tr><td>追加登録</td><td>登録済みのデータに追加保存
登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータを破棄</td></tr>
<tr><td>書換え登録※</td><td>登録済みのデータをすべて削除し、受信したデータを上書き
ロックNo.を入力→■→［はい］</td></tr>
<tr><td>登録中止</td><td>受信したデータを登録しないで破棄</td></tr>
</table>

※ アドレス帳の全件受信の書換え登録時は、受信データの1件目がプロフィールに上書きされます。（W64SAの電話番号・Eメールアドレスは除く）

お知らせ

- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。

1 待受画面で■→［赤外線］→［赤外線送信］

2 送信元（→P293）を選択→■→項目を選択→■

1件送信	送信したいデータを選択（→アプリ（送信）） →［通常送信］または［シンプルショット送信］（→■（送信））
選択送信	送信したいデータを複数選択→アプリ（実行）→［はい］→認証パスワードを入力 ・相手を確認すると、データが送信されます。
全件送信	ロックNo.を入力→■→［はい］→認証パスワードを入力 ・相手を確認すると、データが送信されます。

お知らせ

- microSDカードのデータを参照中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 各機能のサブメニューで「赤外線送信」を選択しても送信できます。
- データフォルダ、microSDカード、メモ帳、プロフィールからの送信は「1件送信」のみ可能です。
- 著作権保護データは送信できません。
- シークレット設定に登録されているデータは、シークレットを「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録が0件の場合は送信できません。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は「画像ありで実行」／「画像なしで実行」／「中止」を選択できます。
- シンプルショット送信はIrSimple™対応機器とのみ通信できます。

クイズdeトレーニング

1 待受画面で[■]→［ツール］→［クイズdeトレーニング］

タイトル画面が表示されます。タイトル画面では音楽が鳴ります。

お知らせ

- 各クイズを選択して[アプリ]（ルール説明）を押すと、詳しいルールの説明を見ることができます。
- 各クイズを選択して[☐]（レベル選択）を押すと、クリアした次のレベルまでレベルを選択できます。また、各レベルの最高得点などを確認できます。[アプリ]（リセット）を押すとゲームの全レベルの成績・記録を消去できます。
- 最高得点が更新された場合は、名前を入力して記録できます。
- ゲーム中に[☐]（ひと休み）を押したり、マルチプレイウィンドウで他の機能を利用中にゲームの終了操作などをした場合は、ゲーム中の内容が一時的に保護され、再度各クイズを呼び出すと途中から始めることができます。

漢字deクイズ

「4択四字熟語」は四字熟語の意味を４つの答えの中から選択するクイズです。

1 タイトル画面で［漢字deクイズ］→「4択四字熟語」を選択→[■]（ゲームスタート）

2 [↕]で答えを選択→[■]

次の問題に進むには[■]（次問題）を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

数字deクイズ

計算クイズが楽しめます。「かんたん計算」は数字を用いたクイズです。「あかさたな計算」は「[1]＝あ、[2]＝か～[0]＝わ」のようにダイヤルキーに割り当てられたひらがなを用いたクイズです。ともに数字で答えを入力します。

1 タイトル画面で［数字deクイズ］→「かんたん計算」または「あかさたな計算」を選択→[■]（ゲームスタート）

2 答え（数字）をキー入力→[■]（答合わせ）

次の問題へ進むには[■]（次問題）を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

音符deクイズ

「音あて」は音階を当てるクイズです。「音あわせ」は2枚の同じ音階のパネルをめくって、消していくクイズです。

1 タイトル画面で［音符deクイズ］→項目を選択→[■]（ゲームスタート）

音あて	**音が鳴ったあとダイヤルキーを押す→[■]（答合わせ）** ・ダイヤルキーを押して解答したあと[クリア/メモ]を押すと、解答をやり直せます。[E]を押すと再度音が再生されます。 ・次の問題へ進むには[■]（次問題）を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。
音あわせ	**1枚目のパネルを選択→[■]→2枚目のパネルを選択→[■]** ・手数が少なければ高得点が加算されます。80点以上でレベルをクリアできます。

お知らせ

- 手順1で「サウンドチェック」を選択して[■]を押すと、クイズで使う音階を1つずつ聴きながら確認できます。
- ゲーム中に[アプリ]（音量）を押すと、音量設定を変更できます。
- マナーモード（音声着信音量がOFFの場合）設定中またはクイズdeトレーニングの音量設定がOFFの場合は最小の音量になります。

英語deクイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。

1 タイトル画面で［英語deクイズ］→「和英クイズ」または「英和クイズ」を選択→■（ゲームスタート）→答えを選択→■

次の問題へ進むには■（次問題）を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

お知らせ

- ゲーム中にヘルプキーが表示されている場合は、1レベルにつき1度だけヘルプキーを使用することができます。

ヘルプキー	内容
＊	解答中の問題を2択問題にする
＃	解答中の解答時間を制限なしにする

各種設定をおこなう

1 タイトル画面で［オプション］→項目を選択→■

音量設定	◎で音量を調節→■ ・「OFF」、「Level1」～「Level5」で調節できます。 ・アプリ（確認）を押すと調節した音量で「正解音」が鳴ります。
記録リセット	すべてのゲームの記録を削除して、お買い上げ時の状態に戻す ・記録リセットを実行しても、音量設定はリセットされません。

アラーム

スヌーズ機能（アラーム音を止めても、一定時間おきに再度アラーム音が鳴る機能）付きのアラームの設定ができます。アラームは10件まで登録できます。

1 待受画面で■→［カレンダー／タイマー］→［アラーム］

2 設定したいアラームを選択→■（編集）→必要な項目を設定→アプリ（保存）

	項目	内容
🕒	アラーム時刻	アラーム時刻を設定
🔁	繰返し	アラーム通知の繰返しを曜日などで指定 ・「曜日指定」を選択した場合は、曜日を選択→■（ON）→アプリ（完了）と操作してください。 ・曜日は複数選択可能です。選択を解除する場合は■（OFF）を押します。また■を長押し（約1秒以上）で全選択／全解除ができます。
名	アラーム名	全角最大6文字（半角最大12文字）
♪	アラーム音	アラーム音を設定（→P263）
	スヌーズモード	1～10分の範囲でスヌーズ時間を設定
	アラーム音量	アラーム音量を調節（→P263）
	アラーム画像	通知の際にディスプレイ表示させる画像を選択（→P263）
	バイブレータ	（→P263）
	優先設定	マナーモード設定中にアラーム設定時刻になったときに、アラーム音量やバイブレータなどをアラームの設定で通知する（アラーム優先）／マナーモードの設定で通知する（マナー優先）を選択

お知らせ

- アラームを「ON」に設定すると、待受画面に🔔が表示されます。また、「OFF」に設定すると🔔が消え、編集した内容を保存したままアラームの設定を無効にできます。

- 手順2でアラームを選択し、アプリ（ON／OFF）を押すと、ON／OFFの切り替えができます。またアラームを選択し■（詳細）→■（リセット）→［はい］と操作すると、お買い上げ時の設定に戻せます。
- マナーモードを「ドライブ」に設定中は、アラーム優先に設定していても、マナーモードの設定で通知します。
- アラーム音に着うたフル®、ビデオクリップデータを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- アラーム音に画像付きの音データを選択した場合は■（アラーム画像）の設定ができません。

設定した時刻になると

1 アラームが鳴る

■（停止）を押すとアラーム音が止まります。

そのままにしておくと、アラーム音は約1分後に止まります。アラーム音に着うたフル®、ビデオクリップを設定している場合は最後まで再生したあとに通知が止まります。

お知らせ

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズモードで設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。5回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。途中で解除するには、クリア/メモを長押し（約1秒以上）します。また、お知らせ画面で■を選択したときもスヌーズモードが解除できます。
- ■（停止）のほか、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- 電話の発信中、通話中、着信中、外部メモリ転送モード通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラームなどのアラーム通知時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれの通知が作動します。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
  アラーム＞スケジュールアラーム＞タスクアラーム＞カウントダウンタイマー
- イヤホン接続中はアラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。スピーカーが消音になるように設定できます。（→P56）アラーム音量が「OFF」またはマナーモード（アラーム音量が「OFF」の場合）設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

カウントダウンタイマー

設定した時間からカウントダウンを開始し、0秒に達するとアラーム音でお知らせします。

1 待受画面で■→［カレンダー／タイマー］→［カウントダウンタイマー］

2 時間を入力（1秒～60分）→■（開始）

カウントダウンを開始します。カウントダウン中に■（停止）を押すと、カウントダウンを一時停止します。■（再開）を押すと、カウントダウンを再開します。■（リセット）を押し、■（開始）を押すとカウントダウンを始めからやり直します。

お知らせ

- カウントダウンタイマー画面でアプリ（アラーム音）を押すと、カウントダウンタイマーのアラーム通知動作を設定できます。
- カウントダウン中に電話がかかってきた場合、安心ナビアプリが自動的に起動した場合、他のアラーム通知があった場合は、カウントダウンは中断されずに電話を受けたり、安心ナビの操作をしたり、アラーム音を止めたりできます。

0秒に達すると

1 アラーム音が鳴る

■（停止）を押すとアラーム音が止まります。そのままにしておくと、約1分後に止まります。

お知らせ

- ■（停止）のほか、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、アラームの「設定した時刻になると」のお知らせ（→P297）をご参照ください。ただし、カウントダウンタイマーのアラーム通知中に他の通知があった場合は、カウントダウンタイマーが優先されます。
- イヤホン接続中の動作は、アラームの「設定した時刻になると」のお知らせ（→P297）をご参照ください。

ストップウォッチ

1/100秒単位で60分まで計測できます。ラップタイム（各区間ごとの経過時間）とスプリットタイム（開始からある区間までの合計経過時間）を記録できます。

1 待受画面で[■]→［カレンダー／タイマー］→［ストップウォッチ］

お買い上げ時はラップタイム計測画面が表示されます。
[▣]（SPLIT）を押すとスプリットタイム計測に切り替えができます。

2 [■]（開始）

計測を開始します。1つの区間の計測結果を記録し、続けて次の区間のラップタイム／スプリットタイムを計測するときは[▣]（LAP）または[▣]（SPLIT）を押します。[■]（停止）で計測を停止します。

お知らせ

- [アプリ]（リセット）を押すと、計測した記録を破棄します。
- 計測結果は最大5件まで記録できます。計測したタイムが5件を超えると、古い記録から削除されます。
- 60分の最大計測時間を超えると、自動的に計測を停止します。
- 計測の途中で計測方法（ラップタイム／スプリットタイム）を変更することはできません。切り替える場合は、計測を停止させて、リセットをおこなってください。

電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。

1 待受画面で[■]→［ツール］→［電卓］→計算式を入力→[■]

操作キー	操作内容
[0]～[9]	数字
[上]	＋（足し算）
[下]	－（引き算）
[左]	×（かけ算）
[右]	÷（わり算）

操作キー	操作内容
[■]	＝（計算結果）
[E]（%）	%計算
[アプリ]（.）	.（小数点）
[▣]（C）	入力した数字を消去
[クリア/メモ]（AC）	計算結果をすべて消去



お知らせ

- 計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。

メモ帳

1件あたり全角最大512文字（半角最大1024文字）、最大50件までのメモを登録できます。

1 待受画面で[クリア/メモ]→［メモ帳］

2 メモを入力したい欄を選択→[▣]（編集）→メモを入力→[■]

入力済みのメモ帳を選択して[■]（詳細）を押すとメモ帳詳細画面を表示します。

お知らせ

- メモ帳の一覧画面や詳細画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メモ帳の一覧画面や詳細画面のサブメニューで「カレンダー登録」を選択すると、カレンダー側からメモ帳を参照するようにできます。
- メモ帳一覧画面のサブメニューで「メモ帳制限」を選択すると、選択したメモ帳データにメモ帳制限のON／OFFを設定できます。設定をONにすると一覧画面に🔒が表示されて、メモ帳参照時にロックNo.の入力が必要になります。

便利な機能

Myボイスメモ

1 **待受画面でクリア/メモ→［Myボイスメモ］→［●録音］→■（録音）**

録音中は着信ランプが点滅します。

2 **■（終了）**

録音を停止し、本体のデータフォルダのボイスフォルダに保存されます。

お知らせ

- 録音したMyボイスメモのタイトルは、「年＋月＋日_時＋分~連番」で表示されます。
- 録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があったりすると、録音を停止してそれまでの録音データを保存します。
- 最大録音可能時間は約133時間です。データフォルダに他のデータがある場合は録音可能時間が短くなります。

Myボイスを再生／削除する

1 **待受画面でクリア/メモ→［Myボイスメモ］→［▶再生］**

2 **再生するMyボイスを選択→■**

再生中の操作はP129を、削除するにはP316をご参照ください。

ICレコーダー

録音時間は次の表をご参照ください。


保存先	音質設定	マイク設定	最大録音時間
本体のデータフォルダ	標準音質	ステレオ	約24時間
		モノラル	約24時間
	高音質	ステレオ	約24時間
		モノラル	約24時間

- microSDカード（約1GB以上）の最大録音時間は約24時間になります。
- 保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。
- 空き容量すべてを使用して録音可能な時間または24時間のうち短い方が最大録音時間になります。

音声を録音する

1 **待受画面でクリア/メモ→［ICレコーダー］→［録音］**

microSDカード装着時は、自動的に保存先がmicroSDカードに設定されます。microSDカードが装着されていない場合、または認識されない場合は、本体のデータフォルダに保存先が設定されます。
録音可能時間は、保存先の残容量から計算した録音可能時間の目安を表示します。

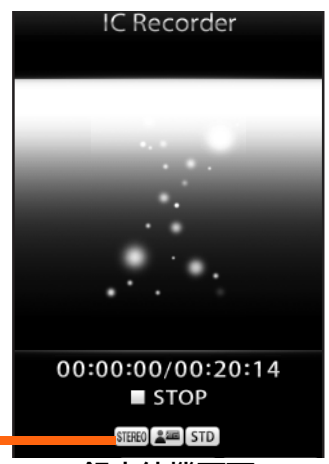

マイク設定、マイク感度、音質設定を表示

録音待機画面

2 **■（録音）**

録音中は着信ランプが点灯します。
□（中断）を押すと録音を一時中断できます。□（再開）を押すと録音を再開します。ただし、一時中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

3 **■（終了）**

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

お知らせ

- 録音待機画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、以下の設定ができます。

マイク設定	[STEREO]ステレオ	ステレオで録音
	[MONO]モノラル	モノラルで録音
マイク感度	会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定
	口述用	マイクから比較的近距離の録音に適した設定
音質設定	[STD]標準音質	録音時間を優先した設定
	[HIGH]高音質	録音音質を優先した設定

- 録音データのビットレート値は次の通りです。

ステレオ	（標準音質）32Kbps	（高音質）64Kbps
モノラル	（標準音質）16Kbps	（高音質）48Kbps

- 録音した音声のタイトルは、「年＋月＋日_時＋分~連番」で表示されます。
- 録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると、録音を停止してそれまでの録音データを保存します。
- 手順1の後、フロントスタイルにしたときは、手順2と手順3で[カメラ]を押すと録音の開始／終了ができます。

音声を再生する

1 待受画面で[クリア/メモ]→［ICレコーダー］→［再生］

2 フォルダを選択→[■]→データを選択→[■]→[■]（▶）

再生画面が表示されます。

操作キー	操作内容
[↕]、[TV]※、[▶]※	音量調節
[■]（❚❚）、[カメラ]※／[■]（▶）、[カメラ]※	一時停止／再生

※ フロントスタイル時のみ操作できます。

操作キー	操作内容
[→]／[←]	早送り／巻き戻し
[5]	再生中機能のガイドを表示／非表示
[メール]／[Ez]	前データ／次データ

お知らせ

- データフォルダに保存されている音声データの再生画面で[本]（ここまで）を押すと再生の途中で終了します。次回データを選択すると終了地点から再生するか、最初から再生するか選択できます。
- 再生画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、データの削除や詳細情報の表示ができます。また、「ジャンプ」を選択すると、入力した時間にジャンプできます。

辞書引き

1 待受画面で[■]→［ツール］→［辞書引き］→辞典を選択→[■]

明鏡モバイル国語辞典	単語入力による意味検索ができます。（見出し語約47,000語）
Gモバイル和英辞典	単語入力による意味検索ができます。（見出し語約55,000語）
Gモバイル英和辞典	英単語入力による意味検索ができます。（見出し語約46,000語）
カタカナ英語辞典	単語（ひらがな・カタカナ）入力による意味検索ができます。（見出し語約20,000語）

2 単語を入力→[■]（検索）

候補一覧画面が表示されます。単語を選択して[■]を押すと、詳細結果画面が表示されます。

お知らせ

- 単語は全角32文字（半角64文字）まで入力できます。
- カタカナ英語辞典では、詳細結果画面で[■]（英和）を押すと英和辞書引きができます。

ケータイアレンジ

待受画面・メインメニュー・履歴の一覧画面などW64SAの画面デザインや着信音などを、ケータイアレンジファイルに従ってまとめて変更することができます。

1 待受画面で[■]→［ツール］→［ケータイアレンジ設定］→参照先を選択→[■]

オリジナル	以下のデータから選択 ・stripe　・silent_breath　・jewel　・aurora
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
SANYOサイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続

2 ［設定する］

お知らせ

- 待受画面で[■]→[アプリ]（サブメニュー）→［ケータイアレンジ設定］と操作したり、データフォルダからデータを選択して設定することもできます。
- ケータイアレンジファイルによっては「有効期限」があります。
- ケータイアレンジファイルを設定した機能は設定値が「ケータイアレンジに従う」と表示されます。
- ケータイアレンジファイルを設定したときに、デザインや動作が変更される機能は以下のとおりです。ただし、ケータイアレンジファイルによっては設定されない項目があります。

・メインメニュー※	・マルチプレイウィンドウ	・待受画面※	・ピクトアイコン（電池レベル、電波状態）
・音声着信（音、画像）※	・EZサービスメニュー	・各種ポップアップ表示	・メール送信中画像※
・メール受信中画像※	・Eメール受信（音、画像）※	・Cメール受信（音、画像）※	・ボイス／メモメニュー
・Eメールメニュー	・アラーム（音、画像）※	・ダイヤル入力画面	・アドレス帳
・発着信履歴	・Cメールメニュー	・マナーメニュー	・ディスプレイ下部の表示（→P26）
・カメラメニュー	・ペアメニュー	・microSDメニュー	
・ツールメニュー	・TV／ラジオメニュー	・機能設定メニュー（M機能）	・メニュー
・ライフ&コミュニティ			

※ ケータイアレンジ設定をおこなった後で、個別に設定を変更できます。ケータイアレンジファイルの設定に戻すには各設定で「ケータイアレンジに従う」を選択します。

- メインメニューの項目数は、設定したケータイアレンジファイルによって異なる場合があります。
- 設定したケータイアレンジファイルによっては、音が途切れる場合があります。
- ケータイアレンジファイルによっては、個別の設定変更ができない場合があります。ただし、アラームの音／画像とそのケータイアレンジファイルに登録されていない設定については個別に変更できます。
- 有効期限が設定されているケータイアレンジファイルを利用していた場合は、有効期限が切れたことをお知らせ画面で確認できます。ケータイアレンジの設定は、このケータイアレンジファイルを利用する前の設定になります。ただし、複数の機能を起動しているときは、設定が解除されないことがあります。
- 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

カレンダー

1 待受画面で■→（カレンダー）

／、／を押すと前月／次月の画面が表示されます。



月間表示画面

2 日付を選択→■

当日表示画面が表示されます。
登録があれば、誕生日（プロフィール、アドレス帳）、タスクリスト、スケジュール、メモ帳、カメラ撮影画像の順で表示されます。
で他の日付を確認できます。

3 表示したいデータを選択→■（詳細）

タスクリスト、スケジュールを表示中に（編集）を押すと編集画面になります。

お知らせ

- 祝日は2000年～2009年が設定されています。2010年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードしても設定できます。（→P303）
- シークレット設定に登録されているスケジュールやタスクリスト、誕生日を表示するには、シークレットを「表示する」に設定してください。また、カレンダーのサブメニューで「シークレット一時表示」を選択すると、シークレットデータを一時的に表示できます。（→P316）
- データを登録してカレンダーに表示したり、休日を設定／解除したりできるのは、2000年1月1日～2027年12月31日までです。
- カレンダーに表示される登録データのアイコンの意味は次のとおりです。

アイコン	意　味
	プロフィール／アドレス帳に登録されている誕生日
切	期限切れで未完了のタスクリスト
未	未完了のタスクリスト
、、など	スケジュールで設定したカテゴリー

アイコン	意　味
	メモ帳（メモ帳制限が「ON」のデータには が付加）
、、など	カメラで撮影した画像
期限なし	期限日時のないタスクリスト
	アラーム設定があるスケジュールやタスクリスト

- 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れたタスクリストは、文字色を変えてカレンダーに表示されます。

カレンダーで使える機能

1 月間表示画面／当日表示画面で[アプリ]（サブメニュー）→項目を選択→[■]

サブメニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

項目		内容
新規登録	**スケジュール**	スケジュールを新規に作成（→P304）
	タスクリスト	タスクリストを新規に作成（→P306）
	メモ帳	**登録したいメモを選択→[■]（登録）** ・[📖]（詳細）を押すとメモ帳詳細画面を表示します。
スケジュール一覧		（→P305）
タスクリスト一覧		（→P307）
削除／登録解除		スケジュール・タスクリストを1件削除またはメモ帳の登録1件解除 ・当日表示画面から、あらかじめ削除／解除するデータを選択しておいてください。
日付移動		指定した日付の月間表示画面／当日表示画面を表示
Eメール添付		（→P78）
デコレーションメール添付		（→P78）
休日設定／解除		条件を指定して休日表示を変更／解除
	カレンダーで設定	**日付を選択→[■]（切替）→[アプリ]（実行）**
	曜日指定	選択した曜日を休日設定／解除 **［休日設定］または［休日解除］→曜日を選択→[■]→[アプリ]（設定）**
	期間設定	選択した期間を休日設定／解除 **［休日設定］または［休日解除］→開始日を入力→[■]→終了日を入力→[■]**
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻す **ロックNo.を入力→[■]→［はい］**
祝日設定／解除		SANYOケータイプラネットの「祝日データ」からダウンロードしたデータを設定 **［設定／解除］→祝日データを選択→[■]→[アプリ]（実行）** ・選択を解除するには[■]（解除）を押してください。[📖]（再生）を押すとデータの詳細情報を確認できます。 ・ダウンロードをおこなう時期によっては、祝日データがダウンロードできません。 ・祝日データが1件もないときに［設定／解除］→［はい］と操作すると、SANYOケータイプラネットにアクセスされます。 ・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
カレンダー表示切替え		月間カレンダーの表示を4パターンから選択 **表示方法を選択→[■]**
シークレット一時表示		（→P316）

スケジュール

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム音やバイブレータなどでお知らせします。
スケジュールは最大200件まで登録できます。

1 **カレンダーを表示して[メール]（新規）→［スケジュール］**

カレンダーのサブメニューで［スケジュール一覧］→[メール]（新規）と操作することもできます。

2 **項目を選択→[■]→[アプリ]（登録）**

	用件	全角最大20文字（半角最大40文字）
類	**分類**	固定の7種類と任意の絵文字の中から選択
START	**開始日時**	2000年01月01日00時00分～2027年12月31日23時59分の範囲で設定
END	**終了日時**	2000年01月01日00時00分～2027年12月31日23時59分の範囲で設定 開始日時が未設定の場合や開始日時より過去の日時は設定不可
	繰返し設定	周期、期限（回数）、例外日を設定
	アラーム設定	開始日時が未設定の場合は設定不可（→P305）
	場所	全角最大20文字（半角最大40文字）
	詳細	全角最大40文字（半角最大80文字）
	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
	シークレット設定	スケジュールの内容を表示しないように設定。「ON」に設定すると、シークレットを「表示する」に設定したときに表示

お知らせ

- カレンダーのサブメニューで［新規登録］→［スケジュール］と操作しても表示できます。
- 用件または詳細を入力していないと登録できません。
- 開始日時を未設定のまま登録した場合や開始日時の時刻を「0：00」と入力して終了日時を未設定で登録した場合は、終日データ（開始時刻「0：00」、終了日時は開始日の翌日の「0：00」に設定）と同様に、カレンダー（当日表示画面）に「終日」が表示されます。
- スケジュールをアラーム音が鳴る設定で登録すると待受画面にが表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラーム音が鳴る設定で登録すると、待受画面にが表示されます。
- 登録済みのスケジュールのアラーム設定を「OFF」に変更すると、アラームの各項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

繰返し設定

1 **（繰返し設定）を選択→[■]→設定したい項目を選択→[■]**

繰返し周期	**繰返し周期を選択→[■]** アラーム音で通知する日時や繰返し周期などの組み合わせについてはP305をご参照ください。「毎週」を選択した場合は、繰り返す曜日を選択してください。
繰返し期限	**［あり］→繰返し回数を入力（01～99回）→[■]**
繰返し例外日	**［あり］→繰返し例外日を選択→[■]→[アプリ]（完了）** 最大20件までの日付を選択できます。 選択を解除するには、選択されている日付を選択し[■]（解除）または[メール]（全解除）を押します。

2 **[アプリ]（確定）**

[メール]（日付確認）を押すと繰返し日を確認できます。

お知らせ

- 繰返し設定をするには、あらかじめ開始日時と終了日時の日付を同じにするか、終日データに設定しておいてください。
- 繰返し例外日を指定するとスケジュール編集画面にが表示されます。

アラーム設定

1 （アラーム設定）を選択→[■]→［ON］


2 設定したい項目を選択→[■]→[アプリ]（確定）

（アラーム時刻）	アラーム時刻を入力→[■]
（アラーム音）	（→P263） ・ 画像付きの音データを選択した場合は（アラーム画像）の設定ができません。
（アラーム音量）	（→P263）
（アラーム画像）	
（バイブレータ）	
（優先設定）	（→P296）

アラーム通知の日時

- 「アラーム時刻」、「繰返し周期」で選択した時期、「繰返し期限」のなし／あり、ありの場合は「繰返し回数」（最大99回まで）の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。

〈例〉スケジュール開始日時を2008年7月26日（土）11:00として、開始日時の30分前（10:30）に通知するように設定し、繰返し期限設定を2回にした場合

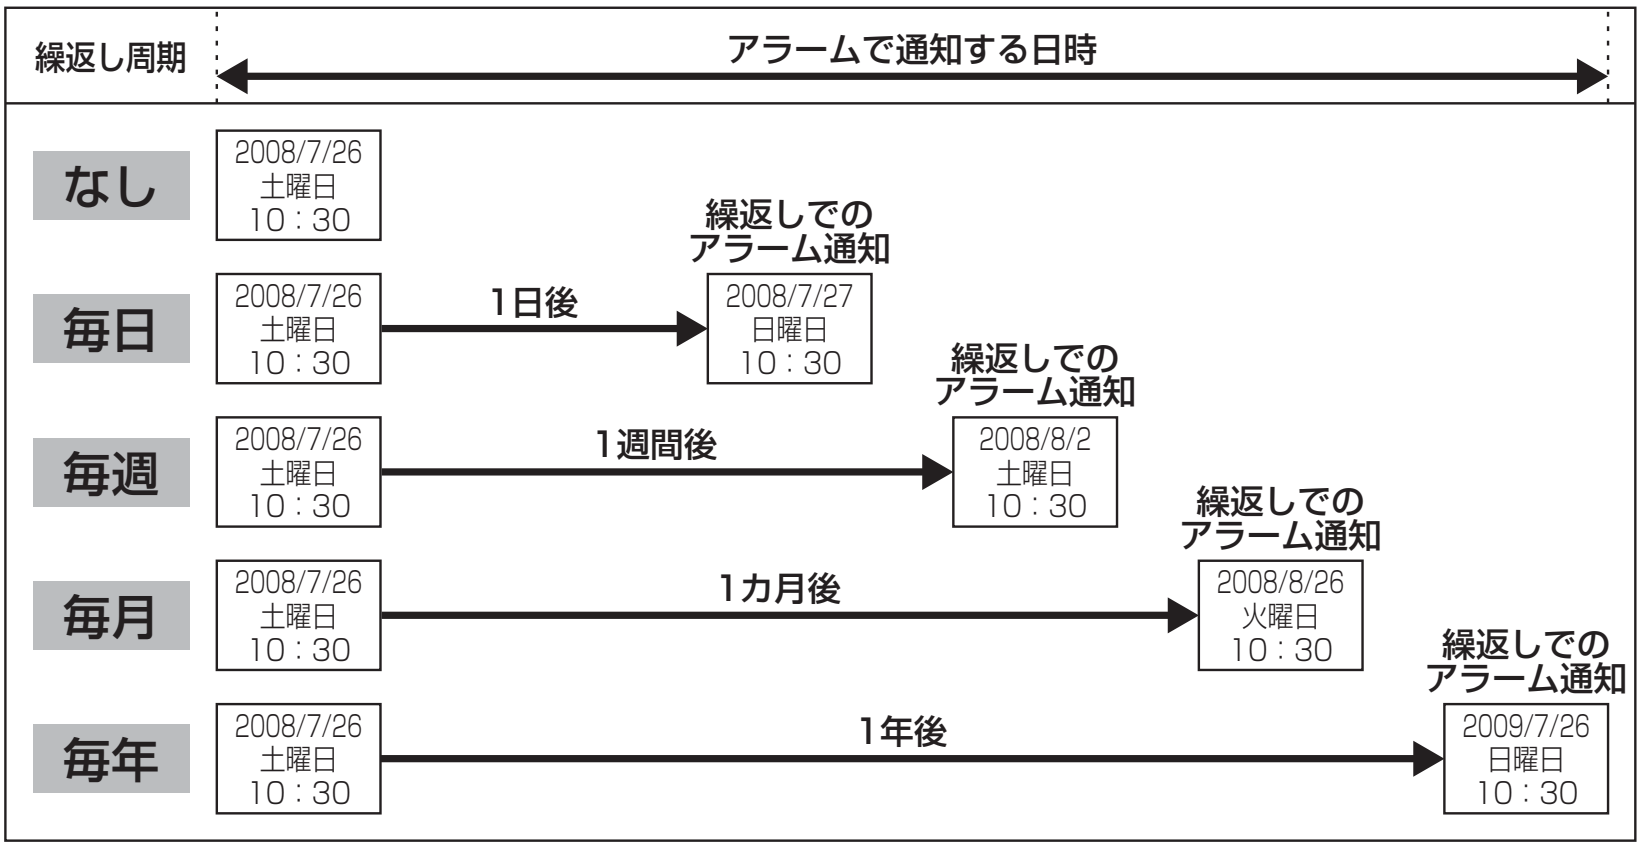

- 繰返し期限と繰返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、繰返し設定に従って無期限に通知します。

内容を確認する

1 カレンダーを表示して[アプリ]（サブメニュー）→［スケジュール一覧］

2 確認したいスケジュールを選択→[■]（詳細）

スケジュール詳細画面で[✉]（編集）を押すと、内容を編集することができます。

お知らせ

- スケジュールの一覧画面や詳細画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 画像を設定しているスケジュールの詳細画面で画像を選択して[■]を押すと、画像の再生画面が表示されます。

アラームを指定した時刻になると

1 **アラーム音が鳴る**

用件が表示されます。通知されたのがシークレット設定を「ON」に設定しているスケジュールの場合、シークレットを「表示しない」に設定していると用件は表示されません。

2 **通知後約1分経過またはいずれかのキーを押す**

アラーム音が止まります。

お知らせ

- 電話の発信中、通話中、着信中、外部メモリ転送モード通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、アラームの「設定した時刻になると」（→P297）のお知らせをご参照ください。
- アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。（→P56）
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード（スケジュール／タスクアラーム音量が「OFF」の場合）設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。
- 視聴予約／録画予約の起動スケジュールの通知については、「起動スケジュールのアラーム時刻になると」（→P253）もご参照ください。

タスクリスト

大切な用事や予定などを最大50件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になるとタスクリストを表示し、アラームやバイブレータなどでお知らせします。

1 **待受画面で[■]→［カレンダー／タイマー］→［タスクリスト］→[📖]（新規）**

タスクリスト一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［新規登録］と操作することもできます。

2 **項目を選択→[■]→[アプリ]（登録）**

アイコン	項目	内容
[用件アイコン]	用件	全角最大20文字（半角最大40文字）
類	分類	固定の7種類と任意の絵文字の中から選択
[期限アイコン]	期限日時	タスクの期限を設定。[アプリ]（期限なし）を押すと、期限なしに設定
[アラームアイコン]	アラーム	期限日時が未設定の場合は設定不可（→P305）
未 完 切	状態	「未完了」「完了」「期限切れ未完了」を表示
[鍵アイコン]	シークレット設定	タスクリストの内容を表示しないように設定。「ON」に設定すると、シークレットを「表示する」に設定したときに表示

お知らせ

- カレンダーを表示して[📖]（新規）→［タスクリスト］と操作することもできます。
- 用件を入力していないと登録できません。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に[アイコン]が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に[アイコン]が表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が切（期限切れ未完了）と表示されます。
- 登録済みのタスクリストのアラーム設定を「OFF」に変更すると、アラーム設定の各項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

内容を確認する

1 待受画面で[■]→［カレンダー／タイマー］→［タスクリスト］

[•□•]で「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と表示を切り替えることができます。

切	期限が過ぎたタスク（期限切れ未完了）※	完	完了したタスク（完了）
未	終了していないタスク（未完了）	🔔	アラーム設定があるタスク

※ タスク内容の表示色が変わります。

2 確認したいタスクリストを選択→[■]（詳細）

タスクリスト詳細画面で[✉]（編集）を押すと、内容を編集することができます。

お知らせ

- タスクリスト詳細画面で[■]（完了）を押すと、完了日時として現在時刻が自動的に入力されます。
  もう一度[■]（未完了）を押すと「未完了」または「期限切れ未完了」に戻ります。
- タスクリスト詳細画面で[✉]（編集）を押し、「未完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後はアラームが鳴らなくなります。
- タスクリストの一覧画面や詳細画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。サブメニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アラーム指定時間になった場合の操作は、スケジュールの「アラームを指定した時刻になると」（→P306）をご参照ください。

キー操作無効

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロックをかけます。本体を閉じているときにロックがかかります。

1 待受画面で[■]を長押し（約1秒以上）

ロックを解除するときは、もう一度[■]を長押し（約1秒以上）します。設定中はフロントスタイル時に[ロック]が表示されます。

お知らせ

- フロントスタイル時に[カメラ]を長押し（約1秒以上）すると、設定は一時解除されます。一時解除中に本体を開いてもう一度閉じると再び設定が有効になります。
- キー操作無効中でも本体を閉じた状態（フロントスタイルを含む）でご利用できる機能は次のとおりです。
  - ・音声着信中の簡易留守メモ起動
  - ・Eメール／Cメールなどの受信音を停止
  - ・アラーム／カウントダウンタイマーなどの通知音を停止

ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして利用できます。

1 待受画面で[カメラ]を長押し（約1秒以上）

ライトが点灯します。いずれかのキーを押すと消灯します。約30秒を経過すると自動的に消灯します。

お知らせ

- W64SAを閉じた状態やフロントスタイルでも、ライトを点灯することができます。
- ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。
- ライト点灯中に電話がかかってきたり、メールを受信したり、アラーム・タスクリスト・スケジュールのアラーム通知、データ転送などがあったりした場合は、ライトが消えます。
- 連続してポケットライトをご使用になると、W64SAのご利用可能時間が短くなります。

防犯ブザー

緊急のときに大音量で防犯ブザーを鳴らして、周囲の注意を向けることができます。

防犯ブザーを設定する［M27］

防犯ブザー機能を「ON」に設定していないと、防犯ブザーを鳴らすことができません。お買い上げ時、防犯ブザーは「OFF」に設定されていますので、あらかじめ「ON」に設定しておくことをおすすめします。

1 待受画面で［■］［2］［7］または［＊］を長押し（約1秒以上）→［ON］

防犯ブザーを鳴らす

1 待受画面で［＊］を長押し（約1秒以上）

防犯ブザーが鳴ります。ロックNo.を入力すると防犯ブザーが止まります。

お知らせ

- 防犯ブザー設定がONの場合は、オートロック設定中／電波OFFモード設定中でも［＊］を長押し（約1秒以上）すると防犯ブザーが鳴ります。
- マナーモードを設定している場合やイヤホンを接続している場合でも、本体スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。
- 緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））へ電話をかけても防犯ブザーを止めることができます。
- 防犯ブザーが鳴っている間は着信できません。また緊急通報以外の発信はできません。
- W64SA本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約93dBとなります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ブザー音の音量は調整できません。
- 防犯ブザーは、犯罪防止や安全を保障するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 待受画面表示中でも、待受EZアプリ実行中は防犯ブザーは動作しません。

メインメニュー設定

メインメニューの表示（デザイン）を変更できます。

1 待受画面で［■］→［アプリ］（サブメニュー）→［メインメニュー設定］

オリジナル	以下のデータから選択 ・stripe　・silent_breath　・jewel　・aurora
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
初期値に戻す	メインメニューの表示をお買い上げ時の状態に戻す
ケータイアレンジに従う	（→P301）

お知らせ

- デザインによってメインメニューの項目数が異なる場合があります。
- メインメニューの表示を変更しても、メインメニューの項目を選択した後に表示される機能や項目はケータイアレンジの設定に従って表示されることがあります。

ケータイアップデートを利用する［M581］

ケータイアップデートについて

W64SAは、ケータイアップデートに対応しています。
ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ・ 自動設定（→ P311）を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止が選択できます。
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ・ 更新の実行／中止が選択できます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W64SAは使用できなくなる場合があります。W64SAが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（ただし、一部店舗は除きます）にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E／Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」（→P310）によりケータイアップデートを実行し直してください。
- 待受画面以外の機能を起動中はケータイアップデートをご利用できません。すべての機能を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。（連続更新）

手動で更新する（アップデート開始）

W64SAのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW64SAのソフトウェアを更新できます。


1　待受画面で[■][5][8][1]→［アップデート開始］→[■]（実行）

アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。

2　[■]（実行）

ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、W64SAのソフトウェアが更新されます。
ソフトウェアをあとで更新するときは、[アプリ]（予約）を押し、更新開始時刻を入力し、[■]（予約）を押します。（予約更新）

画面の流れ



ケータイアップデート実行

→




更新情報取得（更新用ソフトウェア検索）

→



更新方法選択

→

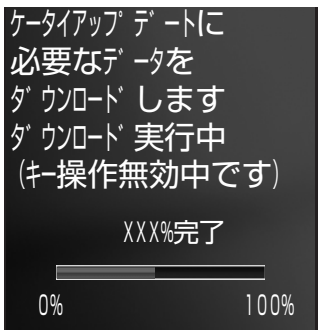


更新ファイルダウンロード※

→



更新結果通知・サーバへ更新結果通知

→



更新完了

※ ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。


電源が切れる → 電源が入る → W64SAのソフトウェアが更新される → 電源が切れる → 電源が入る

予約更新を変更する

1　待受画面で[■][5][8][1]→［予約時刻］→[■]（変更）→日付・時刻を入力→[■]（予約）



→



お知らせ

- アップデート予約で設定できる日時は、現在日時の10分後から更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

自動的に更新する

W64SAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW64SAのソフトウェアを更新できます。

お知らせ

- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する（自動設定）



1 **待受画面で[■][5][8][1]→［自動設定］**

2 **［ON］または［OFF］**

「ON」／「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。


ON	自動的に更新を開始	OFF	更新の実行／中止の選択が可能


更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的にW64SAのソフトウェア更新を開始します。

1 **更新のお知らせを受信**

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W64SAのソフトウェアが更新されます。（自動更新）更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



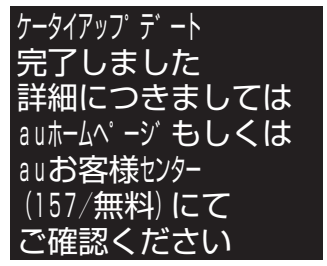

2 **[■]**

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行／中止を選べます。

1 **更新のお知らせを受信**

auからのお知らせが表示されます。

2 **[■]→[■]（実行）**

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W64SAのソフトウェアが更新されます。

お知らせ


- ソフトウェアをあとで更新する場合は、[✉]（中止）を押してください。更新するときは「アップデート開始」（→P310）よりケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」（→P311）と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートをおこない、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

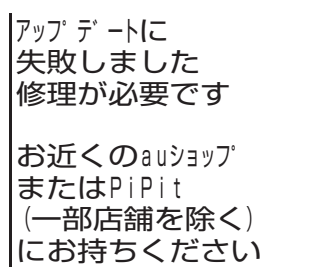

ガイド機能を利用する［M#］

操作ガイド［M#1］


主な機能の操作方法をディスプレイ上で確認できます。

1 待受画面で[■][#][1]→項目を選択→[■]（表示）

項目によっては、[■]を押すとその機能を実行できます。

機能名を表示

操作方法を表示

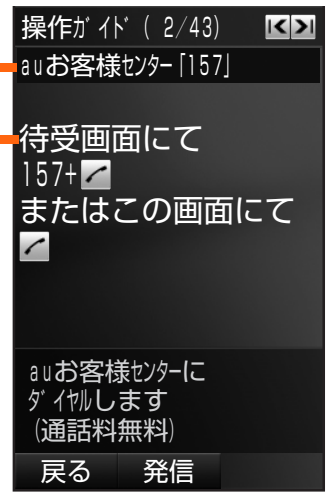

お知らせ

- auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から[発信キー]または[■]（発信）を押して直接発信できます。「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

ピクトガイド［M#2］

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。

1 待受画面で[■][#][2]→[●]

現在待受画面に表示されている
アイコンを表示

選択したアイコンの
説明を表示



auオンラインマニュアル［M#3］

EZweb「auオンラインマニュアル」へ接続し、操作方法を確認できます。

1 待受画面で[■][#][3]→［はい］

便利な機能

マルチプレイウィンドウ

W64SAでは、複数の機能を同時に起動し、切り替えながら操作できます。**（プレイ切替）**
また、機能によっては画面を上下に分割して、2つの機能を同時に表示することができます。**（2画面表示）**


プレイ切替

新しい機能を起動する

〈例〉アドレス帳閲覧中にEメールを作成する

1 アドレス帳閲覧中に[マルチ]

2 [↕]で「メール」を選択→[■]→［Eメール］→[新規作成]

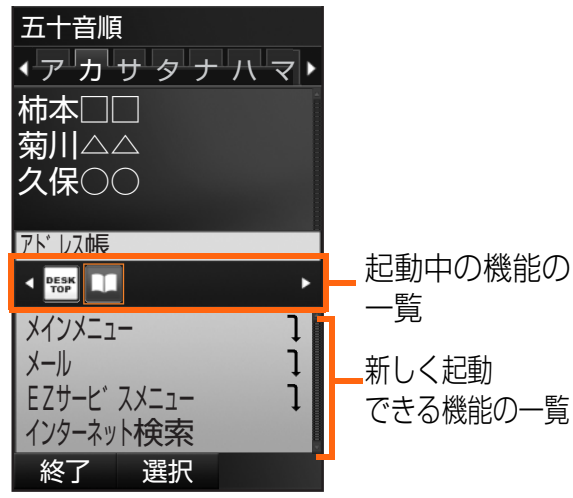

マルチプレイウィンドウメニュー

操作する機能を切り替える

〈例〉Eメール操作中の画面からアドレス帳の画面へ切り替える

1 Eメール操作中に[マルチ]

2 起動中の機能の一覧から[📖]（アドレス帳）を選択→[■]

お知らせ

- 機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。
- 次のような場合は、[マルチ]を押しても動作しません。ただし、これら以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。
  - ・キー操作無効を設定中
  - ・各種制限機能を設定後のロックNo.入力画面を表示中（→P25）
  - ・ケータイアップデート中
  - ・リセット実行中
  - ・ムービー録画中
  - ・データ通信中
  - ・Myボイスなどを録音中
- 複数の機能を起動している場合、新たな機能を起動できない場合があります。起動中の機能を終了してから、再度起動してください。
- マルチプレイウィンドウメニューで[DESK TOP]（待受画面）を選択すると、起動中の機能を継続したまま、待受画面に切り替えることができます。待受画面は全画面表示となり、起動中の機能があることを示す[≋]が表示されます。
- 起動中の機能によっては、[マルチ]を押すと起動中の機能の表示（マルチプレイウィンドウメニュー以外の表示部分）を黒く表示することがあります。

起動中の機能を終了する

1 マルチプレイウィンドウメニューで終了する機能を選択→[📖]（終了）

お知らせ


- 各機能を操作中に[PWR]を押しても、操作中の機能を終了できます。
- マルチプレイウィンドウメニュー、各機能操作中に[PWR]を長押し（約1秒以上）すると、すべての機能を一括して終了できます。ただし、機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

便利な機能

2画面表示

新しい機能を2画面表示で起動する

〈例〉アドレス帳閲覧中にEメールを2画面で表示する

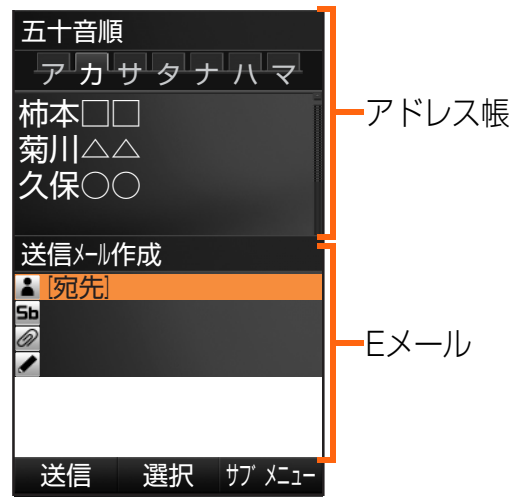

1 **アドレス帳閲覧中に[マルチ]**

2 **[◎]で「メール」を選択→[■]→「Eメール」を選択→[アプリ]（2画面）→[新規作成]**

2画面表示に切り替える

〈例〉Eメール操作中に、起動中のアドレス帳を2画面で表示する

1 **Eメール操作中に[マルチ]**

2 **起動中の機能の一覧から[アドレス帳アイコン]（アドレス帳）を選択→[アプリ]（2画面）**

2画面の上下を入れ替える

1 **2画面表示中に[マルチ]を長押し（約1秒以上）**

お知らせ

- 2画面表示可能な場合は、[アプリ]（2画面）が表示されます。
- 2画面表示に対応した主な機能は下記のとおりです。

・au Media Tuner※	・EZweb	・カレンダー／スケジュール	・文字入力
・EZナビウォーク	・アドレス帳／ペア機能	・タスクリスト	・Cメール
・EZ助手席ナビ	・発着信履歴	・メモ帳	・Eメール
・プロフィール			

※ au Media Tunerを下画面に表示することはできません。

- 下半分に表示された機能に対して操作が有効です。
- 2画面表示中は、一部の機能が利用できない場合があります。
- 2画面表示中は、組み合わせにより上画面の表示が停止する場合があります。
- 2画面表示に対応した機能であっても、2画面表示に切り替えられない場合があります。
- 2画面表示中に他の機能に切り替える際、2画面表示できない機能を選択した場合や、2画面表示ができなくなる場合は、2画面表示を終了するかどうかの確認画面が表示されます。「今後も確認する」のチェックを外すと、以降、確認画面は表示されません。

二画面終了確認［M541］

2画面表示から全画面表示に変更して起動する際に、確認画面を表示するかどうかを設定します。

1 **待受画面で[■][5][4][1]→［ON］または［OFF］**

新着通知優先［M542］

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を表示するかどうかを設定します。

1 **待受画面で[■][5][4][2]→［ON］または［OFF］**

お知らせ

- 新着通知優先を「ON」にしていても、次のような場合は新着通知が表示されません。ただし、操作状況によっては表示されることがあります。
  - ・ムービー録画中
  - ・リセット中
  - ・ケータイアップデート中
  - ・横向き画面を表示中

便利な機能

共通操作について

電話番号、Eメールアドレス、URLを利用する

Eメール／Cメールのメール表示画面やアドレス帳／プロフィール／スケジュール／メモ帳の詳細画面などに表示されている情報を利用できます。

1 電話番号／Eメールアドレス／URLを選択→■

2 項目を選択する→■

表示される項目は、操作するときの状況によって異なります。

<電話番号の場合>

音声電話	電話を発信
Cメール作成	（→P100）
アドレス帳へ登録	アドレス帳へ電話番号を登録（→P68）
特番付加	サービス特番を付けて発信（→P47）
プッシュ信号送信	プッシュ信号として送信（→P48）
コピー	電話番号を貼り付けデータに保存
振分け登録	（→P83）
受信フィルター登録	Cメール設定の受信フィルターの指定番号一覧へ登録

<Eメールアドレスの場合>

Eメール作成	（→P76）
デコレーションメール作成	（→P78）
アドレス帳へ登録	アドレス帳へEメールアドレスを登録
コピー	Eメールアドレスを貼り付けデータに保存
振分け登録	（→P83）
なかよし登録	（→P84）
拒否リストへ登録	メールフィルター（指定拒否リスト設定）の個別指定先に登録

<URLの場合>

EZナビウォーク	URLに付加されたGPS情報を利用（→P180）
EZwebで接続	EZwebで接続
PCサイトビューアー接続	PCサイトビューアーを起動（→P235）
お気に入りへ登録	お気に入りへ登録（→P151）
アドレス帳へGPS登録	アドレス帳へGPS情報を登録
コピー	URLを貼り付けデータに保存

お知らせ

- 貼り付けデータは文字入力時に利用できます。（→P64）
- 電話番号としてご利用できるのは、次の条件に従って入力されている数字です。
  - 「☎」「📱」「TEL」「tel」「tel:」（大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識）に続く32桁までの数字（「＊」「#」を含む）（「P」「ー」「(」「)」があっても認識）
  - 「0」または「(0」で始まる9～11文字の数字（「ー」「(」「)」があっても認識）

登録内容をデータフォルダ／microSDカードに保存する

1 **各機能を呼び出して[アプリ]（サブメニュー）→［データコピー］**

あらかじめコピーしたい内容を選択しておきます。
詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみコピーされます。

2 **コピー方法を選択→[■]**

1件コピー	[はい]
選択コピー	コピーする内容を選択→[■]→[アプリ]（実行）→［はい］ ・ 複数選択が可能です。選択を解除するには[■]（解除）を押します。
全件コピー	[はい]

3 **［データフォルダ］または［microSD］**

お知らせ

- シークレット設定に登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、1つのデータ名で保存されます。
- アドレス帳などに画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像ありで実行」を選択すると該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「画像なしで実行」を選択するとすべてのデータの画像を外して保存されます。「中止」を選択すると保存は中止されます。
- メモ帳で「データコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

情報を削除する

1 **各機能を呼び出して[アプリ]（サブメニュー）→［削除］**

あらかじめ削除したい内容を選択しておきます。
詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみ削除されます。

2 **削除方法を選択→[■]**

1件削除	[はい] ・ 削除する内容により「1件削除」を選択して操作が終了する場合があります。
選択削除	削除する内容を選択→[■]→[アプリ]（実行）→［はい］ ・ 複数選択が可能です。選択を解除するには[■]（解除）を押します。
全件削除	ロックNo.を入力→[■]→［はい］ ・ 削除する内容によりロックNo.を入力しない場合があります。

お知らせ

- スケジュールの一覧画面で「削除」を選択した場合は、「終了データ一括削除」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて削除できます。
- Eメールを検索した結果画面で「削除」を選択した場合は、「検索メール全件削除」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「削除」を選択した場合は、「検索データ全件削除」が表示されます。
- EメールやCメールのフォルダ内で、一覧画面から「削除」を選択した場合は「フォルダ内全件削除」が表示されます。
- データフォルダ内で、一覧画面から「削除」を選択した場合は、「期限切れ削除」が表示される場合があります。利用期限の切れているデータのみを一括して削除できます。
- 全件削除をおこなうと、シークレットを「表示しない」に設定していても、シークレットデータも削除されます。

シークレットデータを一時的に表示する

1 **一覧画面で[アプリ]（サブメニュー）→［シークレット一時表示］→ロックNo.を入力→[■]**

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

標準サービス	
Cメール	P98
お留守番サービス（ボイスメール含む）	P318
着信転送サービス	P323
割込通話サービス	P326
発信番号表示サービス	P328
番号通知リクエストサービス	P329
データ通信サービス	P332

有料オプションサービス	
三者通話サービス	P328
EZ待ちうた	P330
迷惑電話撃退サービス	P331
通話明細分計サービス	P332

お知らせ

- オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス　標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードをONにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信（→P56）、簡易留守メモ（→P56）が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス（→P323）は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（→P329）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限（→P273）が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する（→P319） ▶ 伝言を再生する（→P320） ▶ お留守番サービスを停止する（→P319）

お知らせ

- お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり（保存）時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（→P322）の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

お留守番サービス総合案内（141）

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 [1][4][1]→[ペア]→ガイダンスに従って操作

総合案内（141）では、次の機能を利用できます。

- 伝言再生（＝1417）
- 応答メッセージ録音／確認／変更（＝1414）
- 英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定（＝14191／14190）
- 不在通知（蓄積停止）の設定／解除（＝1610／1611）
- 伝言お知らせの選択／変更
- 着信お知らせの開始／停止

お留守番サービスを開始する

留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）

1 待受画面で[■][5][3][2]または[1][4][1][1]→[ペア]→ガイダンスを確認→[PWR]

留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）

1 待受画面で[■][5][3][3]または[1][4][1][3]→[ペア]→ガイダンスを確認→[PWR]

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合（留守番開始1で設定した場合のみ）	話中転送
着信中に[アプリ]（転送）を押した場合	選択転送

お知らせ

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択しての設定はできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

1 待受画面で[■][5][3][4]または[1][4][1][0]→[ペア]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」は操作できます。また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 **お留守番サービスで留守応答**

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W64SAのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は㊎を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合（→P321）は㊎を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 ⊕を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作できます。

キー	操作
①	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
②	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
⑨	録音した伝言を消去して、取り消します。
⊛	録音した伝言を消去して、録音し直します。

4 電話を切る

お知らせ

- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは着信履歴（→P46）で確認できます。



<通知されるタイミング>

- 伝言お預かり後
  ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」（伝言の未聴／総件数のみのお知らせ）、「発番情報あり」（お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ）の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
  発番情報なし：1件　　発番情報あり：20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（→P319）で「発番情報なし」へ設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

1 待受画面で[■][5][3][1]または[1][4][1][7]→[ペア]

2 ガイダンスに従って操作

操作キー	操作内容
[1]	同じ伝言をもう一度聞く
[2]	伝言を保存する
[4]	5秒間巻き戻して聞き直す
[5]	伝言を一時停止（20秒間）する※1
[6]	5秒間早送りして聞く

操作キー	操作内容
[9]	伝言を消去する
[0]	伝言再生中の操作方法を聞く
[#]	次の伝言を聞く※2
[*]	前の伝言を聞く※2

※1　[PWR]以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

※2　再生中の伝言は保存されません。

3 電話を切る

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール（→P322）でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ



お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴（→P46）で確認できます。

<通知されるタイミング>

- 相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと
  ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（→P319）で「着信お知らせ無し」へ設定変更できます。

応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音／確認／変更／スキップ防止などの設定ができます。

1 待受画面で[■][5][3][5]または[1][4][1][4]→[発信]

2 ガイダンスに従って操作

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する	[1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]
名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する	[2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]
設定されている応答メッセージを確認する	[3]→応答メッセージを確認

3 電話を切る

お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って[4]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が㊖を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の操作でスキップができないように設定できます。

不在通知（蓄積停止）を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知（蓄積停止）を設定できます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。
なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1 待受画面で[■][5][3][5]または[1][4][1][4]→[発信]

2 蓄積停止メッセージを録音

→[7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]

3 電話を切る→[1][6][1][0]→[発信]
→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認→[PWR]

不在通知を解除する

1 **待受画面で［1］［6］［1］［1］→［発信］**
→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→［PWR］

お知らせ

- 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW64SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 **「090-4444-XXXX」に電話をかける**

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

総合案内（伝言再生など）	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411／1413	伝言再生	1417

2 **ご自分のW64SAの電話番号を入力→暗証番号（→P35）を押す→ガイダンスに従って操作**

お知らせ

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残せます。

W64SAからボイスメールを送る

1 **待受画面で［1］［6］［1］［2］＋送信先のau電話番号を入力→［発信］**

2 **ガイダンスに従って伝言を録音**

お知らせ

- ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり（保存）時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。（→P320）
ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」（→P320）と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する（遠隔操作サービス）

お客様のW64SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。
ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」（→P322）と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語（英語）／日本語に切り替えることができます。ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

外国語（英語）ガイダンスに切り替える

1 **待受画面で■ 5 3 6または1 4 1 9 1→ペア**

外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR

日本語ガイダンスに切り替える

1 **待受画面で■ 5 3 7または1 4 1 9 0→ペア**

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR

ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作をおこなった場合、すべての操作について遠隔操作をおこなった電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。）

着信転送サービス　標準サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択できます。

転送の種類と特番

転送の種類	概　要	サービス特番	
		通常	再設定時
無応答転送	電話に出られないとき、電源が切ってあるとき、電波が届かない場所にいるときに、かかってきた電話を転送	「1422」＋転送先電話番号	「14212」
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送	「1423」＋転送先電話番号	「14213」
フル転送	かかってきた電話をすべて転送	「1424」＋転送先電話番号	「14214」
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送	「1425」＋転送先電話番号	「14215」

転送の種類	概　要	サービス特番	
		通常	再設定時
転送停止	着信転送サービスを停止	「1420」	−

※ 前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

ご利用料金

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始（「1422」～「1425」）	無料
	サービス停止（「1420」）	無料
	相手からW64SAまでの通話料（電話をかけてきた相手の方のご負担となります。）	有料
	W64SAから転送先までの通話料（お客様のご負担となります。※）	有料

※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

お知らせ

- 海外へも転送できます。（→P325）
- 緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））や「117」（時報）、「177」（天気予報）など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信（→P56）、簡易留守メモ（→P56）が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス（→P318）は同時に開始できません。着信転送サービスを開始しているときに、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（→P329）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限（→P273）が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定できます。同時に設定している場合の優先順位は、次のとおりです。
  フル転送＞話中転送＞選択転送＞無応答転送
- 着信転送サービスをご利用になるには、特番＋転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W64SAでは操作ガイド（→P312）からこの特番を呼び出すことができます。

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 待受画面で[1][4][2][2]＋転送先電話番号を入力→[発信]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- 手順1で[■][#][1]→「無応答転送」を選択→[■]（表示）→[■]または[発信]と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+[発信]で再設定できます。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 待受画面で[1][4][2][3]＋転送先電話番号を入力→[発信]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- 手順1で[■][#][1]→「話中転送」を選択→[■]（表示）→[■]または[発信]と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+[発信]で再設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス（→P326）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

1 待受画面で[1][4][2][4]＋転送先電話番号を入力→[発信]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- 手順1で[■][#][1]→「フル転送」を選択→[■]（表示）→[■]または[発信]と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+[発信]で再設定できます。
- フル転送を設定している場合は、お客様のW64SAは呼び出されません。

選択転送

かかってきた電話に出られないときなどに手動で転送します。

1 待受画面で[1][4][2][5]＋転送先電話番号を入力→[発信]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- 手順1で[■][#][1]→「選択転送」を選択→[■]（表示）→[■]または[発信]と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+[発信]で再設定できます。

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなうと転送されます。

1 着信中に[アプリ]（転送）

[■]（メニュー）→［着信転送］と操作しても転送されます。

海外の電話に転送する

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 待受画面で142X→[発信]

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1422	話中転送	1423	フル転送	1424	選択転送	1425

2 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

001	＋	010	＋	1	＋	212	＋	123-XXXX
↑ KDDI国際アクセスコード				↑ 国番号（アメリカ）		↑ 市外局番		↑ 転送先電話番号

3 ガイダンスを確認→[PWR]

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ
■一般電話・au電話から フリーコール 0077-7160（通話料無料）　受付時間　9:00～20:00（土日祝も受付）

※KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

転送停止

着信転送サービスを停止します。

1 待受画面で[1][4][2][0]→[通話]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- 手順1で[■][#][1]→「転送停止」を選択→[■]（表示）→[■]または[通話]と操作しても停止できます。

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW64SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

無応答転送開始	1422	フル転送開始	1424	転送停止	1420
話中転送開始	1423	選択転送開始	1425		

2 ご自分のW64SAの電話番号を入力→暗証番号を入力→ガイダンスに従って操作

お知らせ

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

割込通話サービス　標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始／停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

通話中に割込みが入ったとき

〈例〉Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんとの通話中に割込音が聞こえる→[通話]

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。
[通話]を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

お知らせ

- [PWR]を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止できます。

1　待受画面で1 4 5 2＋相手先電話番号を入力→（発信）

お知らせ

- 発信の際に、発信者番号通知する／しないを設定できます。その場合は「186／184」を先に入力してください。
  186＋1452＋相手先電話番号「発信者番号を通知する」
  184＋1452＋相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
  ※ 1452＋186＋相手先電話番号では発信できません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- 電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からも呼び出せます。（→P44）

割込通話サービスを開始する／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

1　待受画面で■ 5 3 8または1 4 5 1→（発信）→ガイダンスを確認→（PWR）

割込通話サービスを停止する

1　待受画面で■ 5 3 9または1 4 5 0→（発信）→ガイダンスを確認→（PWR）

お知らせ

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（→P329）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（→P331）を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際（特に有料データをダウンロード中など）やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大3.1Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけてきた方のご負担（保留中でも通話料はかかります。）

三者通話サービス　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。
通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

〈例〉Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に話す場合

1 **Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力→[発信]**

Aさんとの電話が保留になり、Bさんを呼び出します。Bさんが電話に出ると、Bさんと話せます。
Bさんが電話に出ないときは、[発信]を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

2 **[発信]**

3人で話せます。
もう一度[発信]を押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

お知らせ

- 三者通話中に[PWR]を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割込みはできません。
- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう1人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- 通話中に電話をかけるときに、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からかけることができます。
- 三者通話開始後の操作

自分で[発信]を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で[PWR]を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります。）

発信番号表示サービス　標準サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW64SAのディスプレイに表示されるサービスです。

発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号→[発信]（発信者番号通知が「通知する」に設定されている場合）
	186＋相手先電話番号→[発信]
電話番号を通知しない場合	184＋相手先電話番号→[発信]

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービスをおこなう場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- 「184」または「186」を入力したあとに、サブメニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。(→P44)
- 発信者番号通知（→P50）でも、お客様の電話番号を通知する／しないを指定できます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「通知する」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 発信者番号通知の設定を「通知しない」にしてもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示（英語表示）	非通知理由
非通知設定（ID Unsent）	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話（Payphone）	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能（Not Support）	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス　標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス（→P318）、着信転送サービス（→P323）、割込通話サービス（→P326）、三者通話サービス（→P328）それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（→P331）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で[1][4][8][1]→[発信]→ガイダンスを確認→[PWR]

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で[1][4][8][0]→[発信]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- サービスの開始／停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
  - その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ待ちうた EZweb契約要　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。
EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうたMyリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

楽曲を設定登録する

1 au oneトップを表示（→P146）→［カテゴリ検索］→［待ちうた］

2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

お知らせ

- 待受画面で■2 2→［はい］と操作しても設定できます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定できます。
- 相手の方（発信者）には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合（楽曲を設定済みの場合の操作）

1 au oneトップを表示→［カテゴリ検索］→［待ちうた］
→［EZ待ちうた設定メニュー］→［My設定］→［1．みんなに聴かせる］

2 画面の指示に従って操作する

お知らせ

- 発信者番号が番号非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定の際に、「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定もできます。
- 着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- Global Passport GSMで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460→［発信］（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。（ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。）

1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける

2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。（090-4444-1460への通話料は発生します。）
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご利用料金について

月額使用料	有料

迷惑電話撃退サービス　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。
迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

1 迷惑電話などの通話終了後[1][4][4][2]→[ペア]→ガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- お留守番サービス（→P318）、着信転送サービス（→P323）、番号通知リクエストサービス（→P329）、割込通話サービス（→P326）、三者通話サービス（→P328）それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  ・警察、消防機関、海上保安本部　・公衆電話、国際電話　・Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方に、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手の方でもCメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 待受画面で[1][4][4][8]→[ペア]
→最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1 待受画面で[1][4][4][9]→[ペア]
→登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスを確認→[PWR]


ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス　オプションサービス

※ 別途お申し込みが必要です。
分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。
（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）

■ 請求書発行イメージ




1 **待受画面で[1][3][1]＋相手の方の電話番号を入力→[発信]**

お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要※があります。
  ※ 簡単な発信方法についてはP47をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	131＋相手先電話番号→[発信] （発信者番号通知が「通知する」に設定されている場合）
	186＋131＋相手先電話番号→[発信]
電話番号を通知しないで分計する場合	184＋131＋相手先電話番号→[発信]

- フリーダイヤル、緊急通報番号（110（警察）、118（海上保安本部）、119（消防機関））、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。
  〈例〉

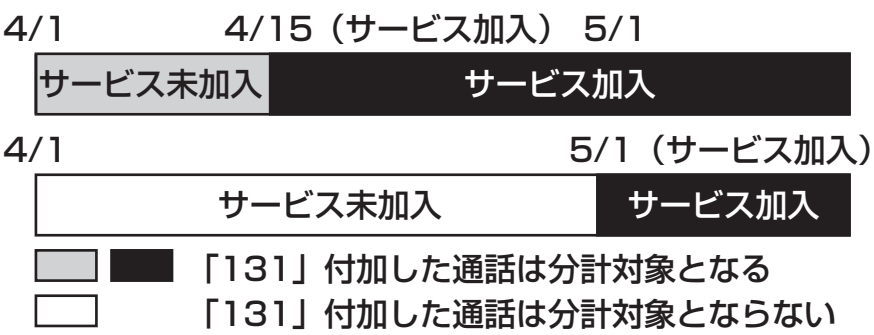

データ通信サービス　標準サービス

Packet WIN

Packet WINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続ができます。
W64SAは「au.NET（エーユードットネット）」やPacket WIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信ができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN（別売）、USB充電ケーブル01（別売）を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこなうとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。

・ パソコンから　⇒http://cs.kddi.com/（auお客さまサポート）
　※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です
　※ MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。
　　ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。
・ au電話から　⇒[EZ]→［au oneトップ］→［auお客さまサポート］

W64SAではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度受信3.1Mbps／送信1.8MbpsでのPacket通信がご利用いただけます。
※ ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps／送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

■ ご利用料金について

● Packet WINご利用の場合

月額使用料	無料
通信料	有料

● au.NETご利用の場合

月額使用料	有料（ご利用月のみ発生）
通信料	有料

※ 通信料については、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。

お知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用には付属のUSBケーブルやUSBケーブルWIN（別売）、USB充電ケーブル01（別売）などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ※による接続もできます。
  ※対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、時間／料金［M12］の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W64SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状況やネットワークの混雑状況）により、通信環境確認［M571］で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。（→P341）
- オートロック、ダイヤル発信制限を「ON」に設定していると、Packet通信できません。
- 音声通話をおこなっているときは、電話を切らないとPacket通信を開始できません。
- Packet通信はW64SAを待受画面にしておこなってください。
- Packet通信はUSB設定［M573］（→P276）を「データ転送モード」に設定してからおこなってください。
- W64SAは、ASYNC／FAX通信は非対応です。

通信環境を確認する［M571］

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

1 待受画面で■ 5 7 1 →［実行］

以下のメッセージが表示されます。

通信環境	メッセージ
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大144kbpsのPacket通信が可能です
電波圏外（サービスエリア外か電波極弱）	電波状態の良いところでリトライしてください

お知らせ

- 電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認はできません。

Packet WINを利用する〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になる前には、USBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。
あらかじめ付属のCD-ROMからUSBケーブルのドライバをインストールしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルについては、下記のホームページをご参照ください。

- auのホームページ　http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
- 京セラ株式会社のホームページ　http://www.kyocera.co.jp/

1 接続機器（付属のUSBケーブルなど）をパソコンなどに接続する

2 接続機器のモデム設定をする

3 ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定する

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定をおこなってください。
Packet通信サービスをご利用になる場合、ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

■ au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名※	「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通
パスワード※	「au」：全ユーザー共通

※ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

電話番号	＊99＊＊24#
DNSアドレス	・プライマリDNS：210.196.3.183 ・セカンダリDNS：210.141.112.163


〈例〉Windows® XPでのau.NETご利用の設定

1 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。




2 「次へ」をクリックする

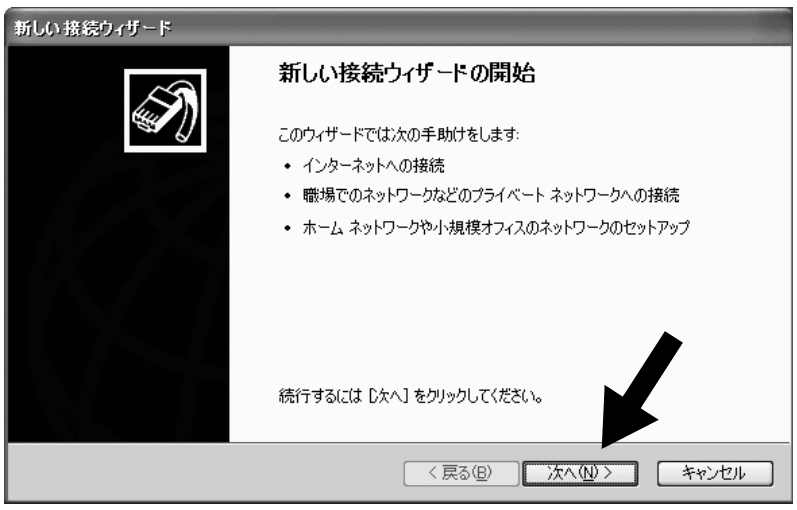


3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

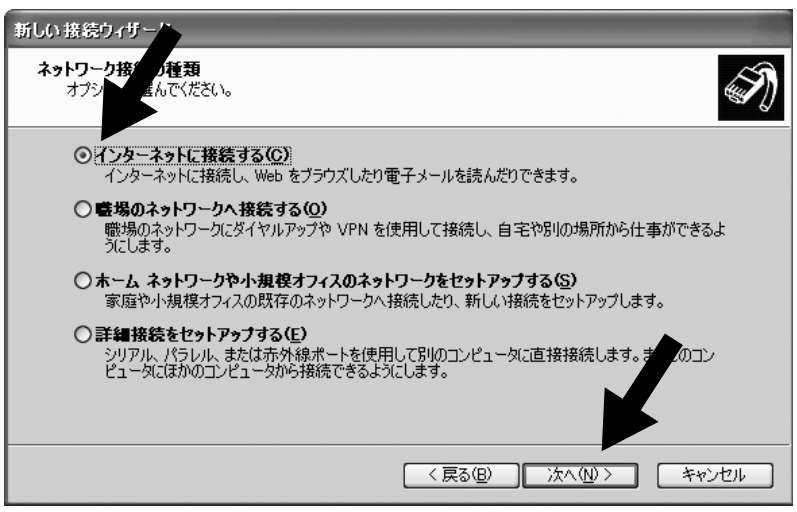

4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする

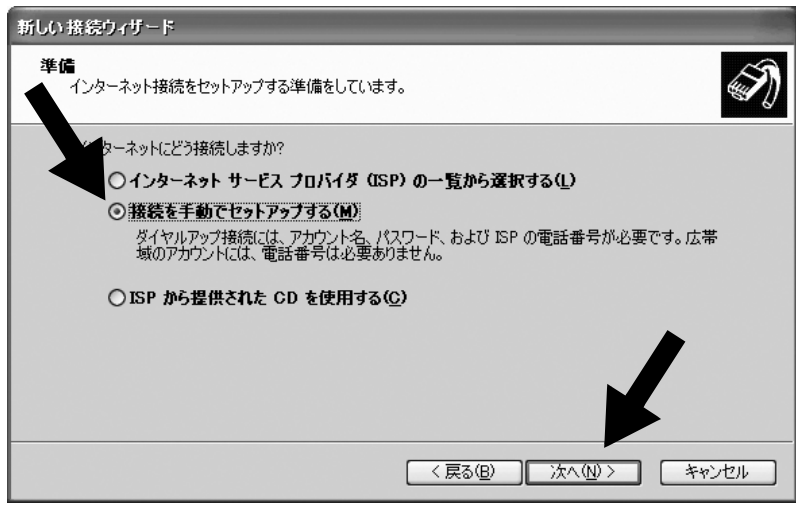


5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

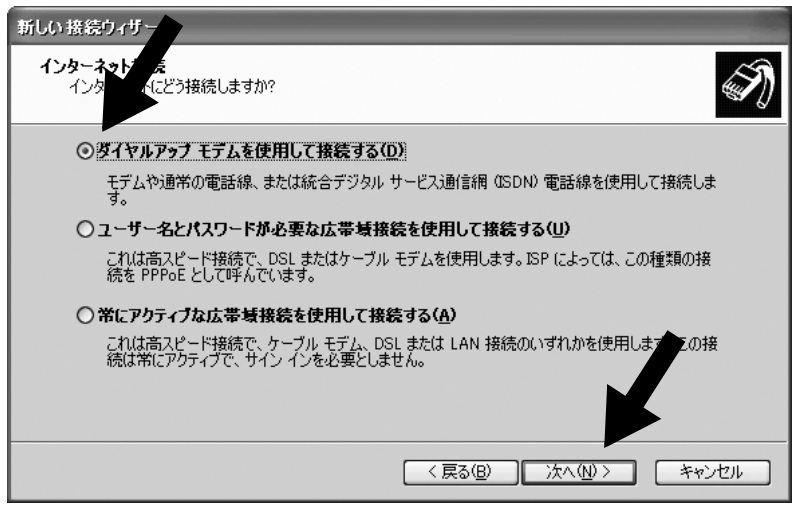

6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする



7 「ISP名」に任意の名前（例：au.NET）を入力し、「次へ」をクリックする

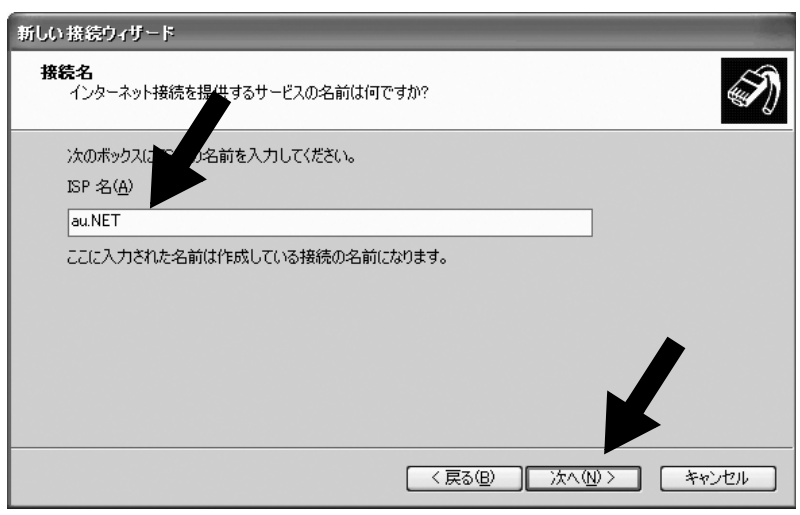


8 「電話番号」に「＊99＊＊24#」を入力し、「次へ」をクリックする




9 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする


※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

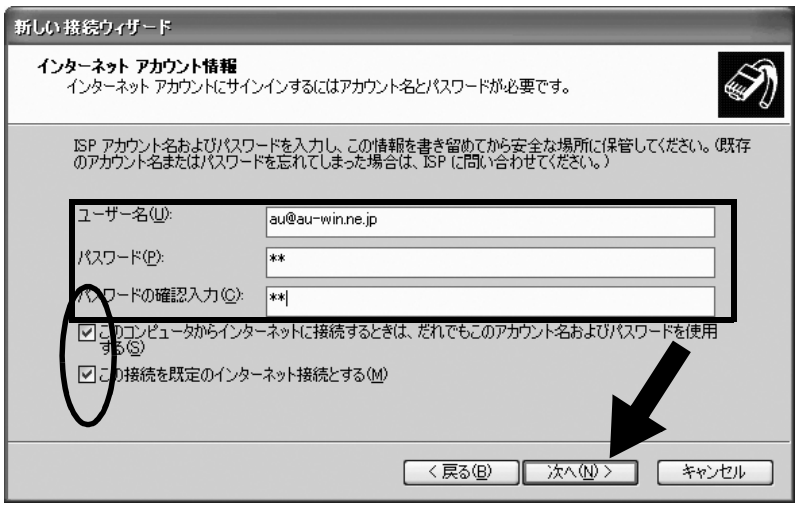

10 「完了」をクリックする

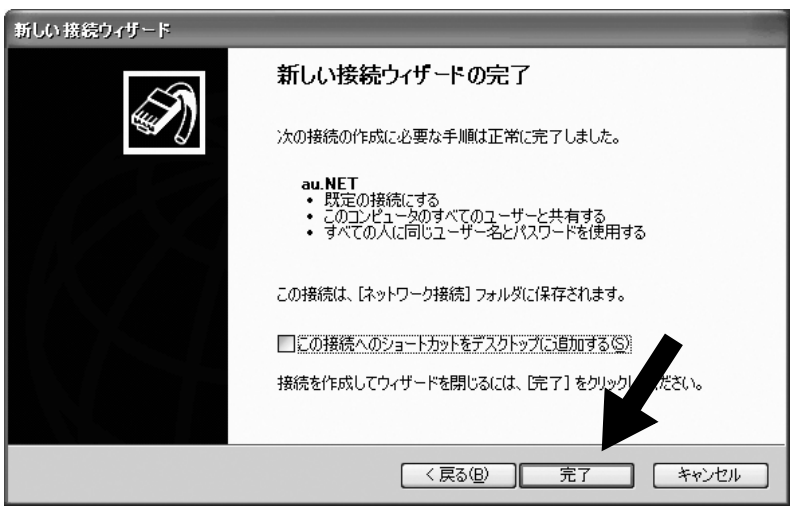

11 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く

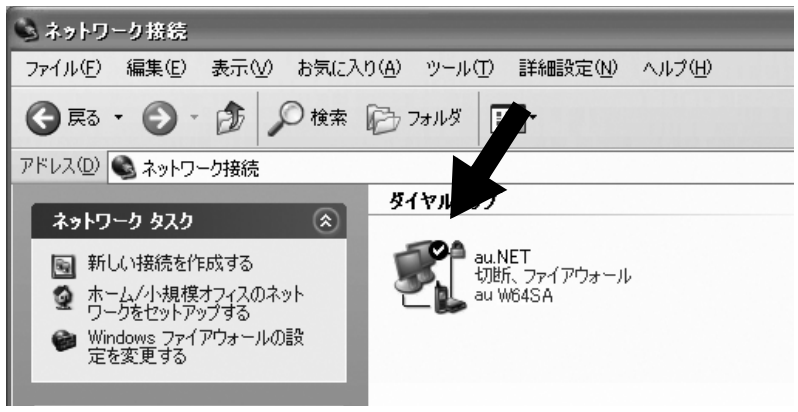

12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする



13 「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする




14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル（TCP/IP）」にチェックして、「プロパティ」をクリックする



15 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする


- 優先DNSサーバー：210.196.3.183
- 代替DNSサーバー：210.141.112.163

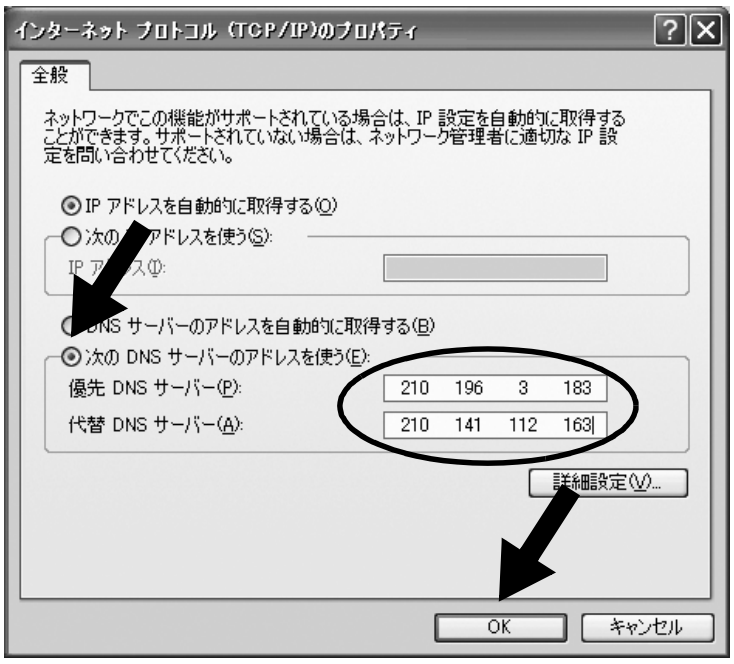

16 プロパティ画面で「OK」をクリックする



17 「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリックする

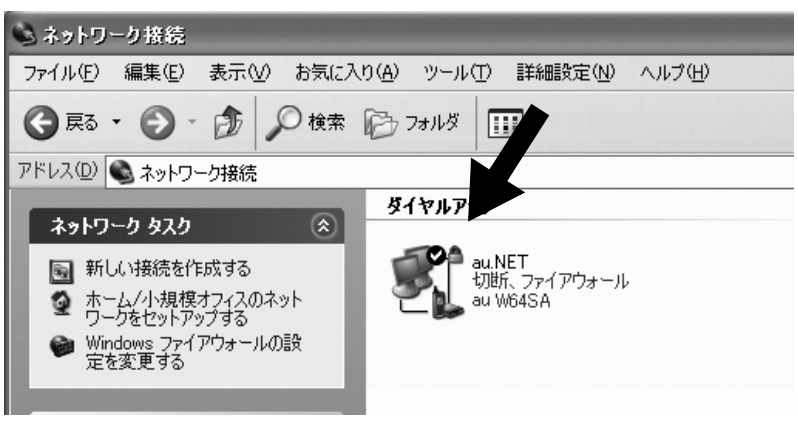

18 「ダイヤル」をクリックする



Packet通信中の表示


Packet通信中は次のように表示されます。



送信中



受信中

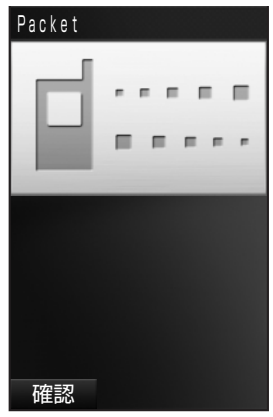


送受信中

付録／索引／クイックガイド


付録／索引／クイックガイド

周辺機器のご紹介


●卓上ホルダ（64SAPUA）

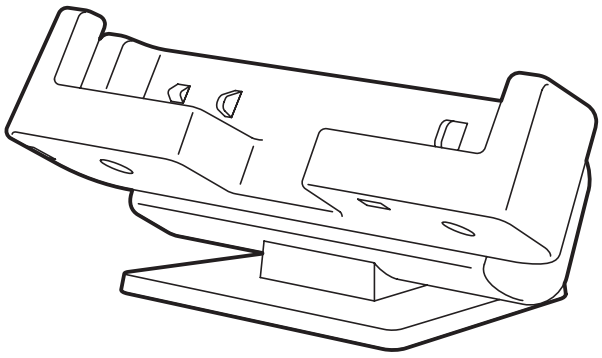


●電池パック（64SAUAA）

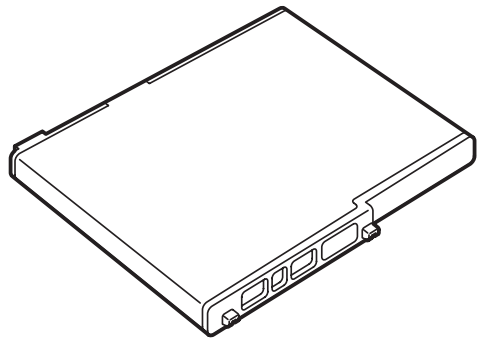


●京セラ丸型イヤホンジャック
変換アダプタ01（01KYQNA）



●共通DCアダプタ01（別売）
（0201PEA）




●共通ACアダプタ01（別売）※
（0202PQA）
●共通ACアダプタ02（別売）※
（0203PQA）

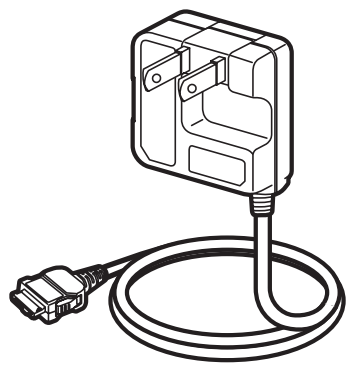


※ お使いの AC アダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

●骨伝導レシーバマイク01（別売）
（0201QUA）



●ポータブル充電器01（別売）
（0201PDA）



●平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
●平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
●USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
●USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）

お知らせ

- W64SAは、ASYNC／FAX通信は非対応です。

電池パックを充電する

- W64SAの電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが点灯して充電を開始します。
- コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください（無理に抜き差しすると、故障の原因となります）。

共通ACアダプタ01／02（別売）を使って充電する

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

1 **共通ACアダプタ01／02のコネクタを卓上ホルダに接続する（図❶）**

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。


2 **共通ACアダプタ01／02の電源プラグをACコンセントに差し込む（図❷）**

3 **電池パックを装着したW64SAを、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける（図❸）**


カチッと音がするまで確実に装着し、本体の着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。
（本体の電源が切れている状態では、点灯までに時間がかかります。）
充電が完了すると着信ランプが消灯します。

4 **充電が完了したらW64SAを卓上ホルダから取り外し、電源プラグをACコンセントから抜く**

充電時間：約120分

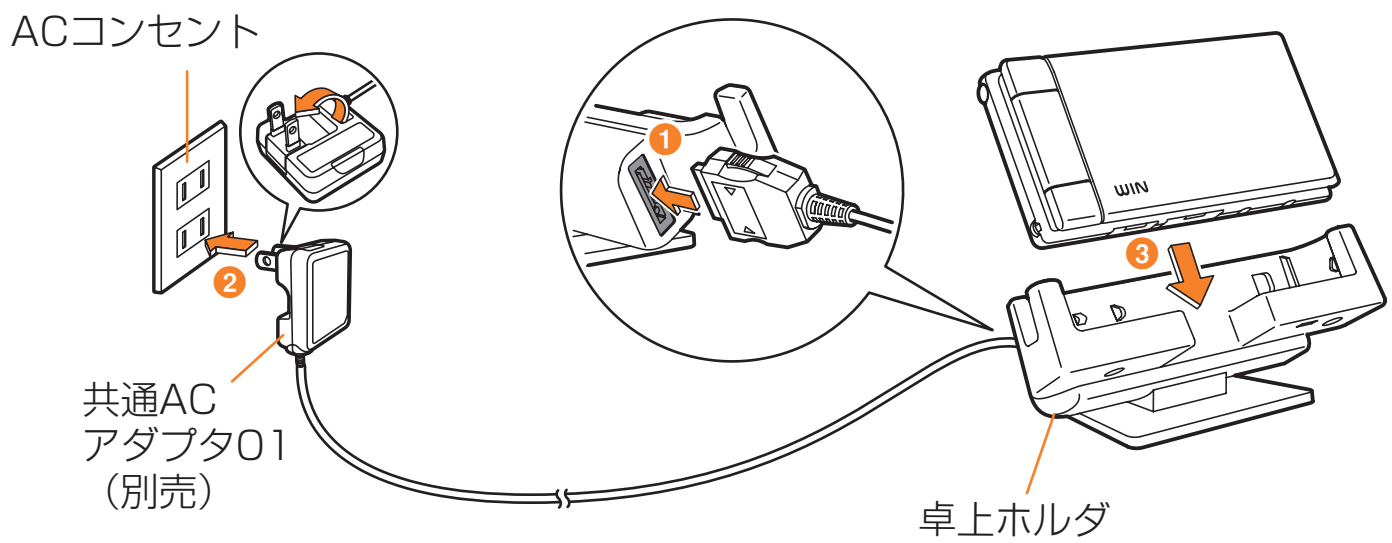


● データ通信しながら充電する場合※

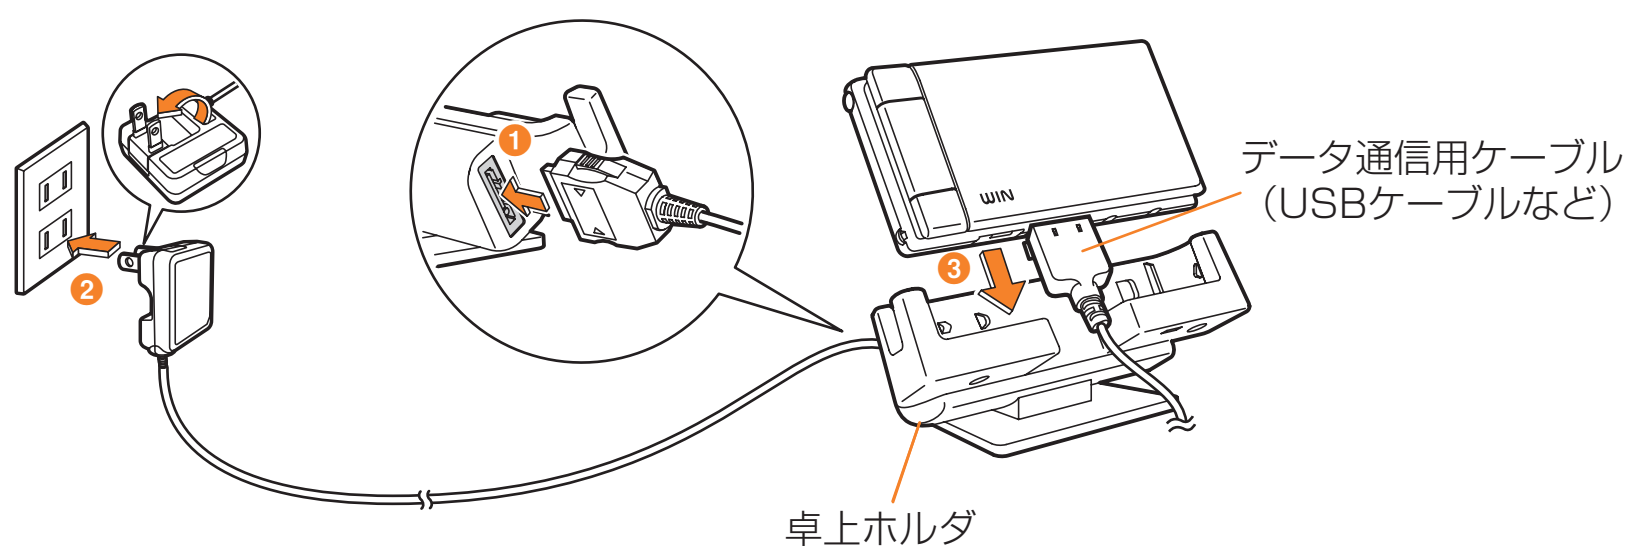

※ USB充電ケーブル01（別売）をご利用の場合は、USB充電ケーブル01（別売）のコネクタをW64SAの外部接続端子に接続してください。卓上ホルダと共通ACアダプタ01／02（別売）をご利用にならなくてもデータ通信しながら充電できます。

お知らせ

- W64SAを卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。W64SAが傷ついたり、接触不良の原因となります。
- W64SAを卓上ホルダに取り付けた状態で、ディスプレイを回転させないでください。傷や破損の原因となります。
- 共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタをW64SAの外部接続端子に接続しても充電できます。（右図）使用後は端子カバーを閉じてください。

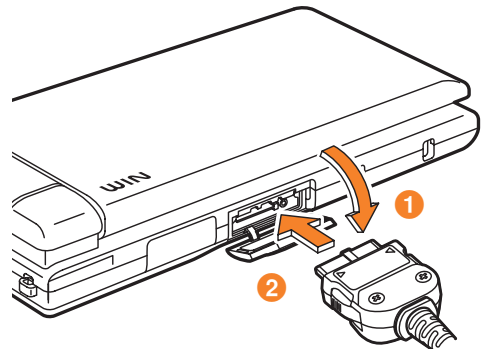

共通DCアダプタ01（別売）を使って充電する

1 **W64SAの側面にある外部接続端子（図1）に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む（図2）**


コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。

2 **シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む（図3）**

着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると着信ランプが消灯します。

3 **充電が完了したらコネクタをW64SAから外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く（使用後は端子カバーを閉じてください。）**

充電時間：約130分

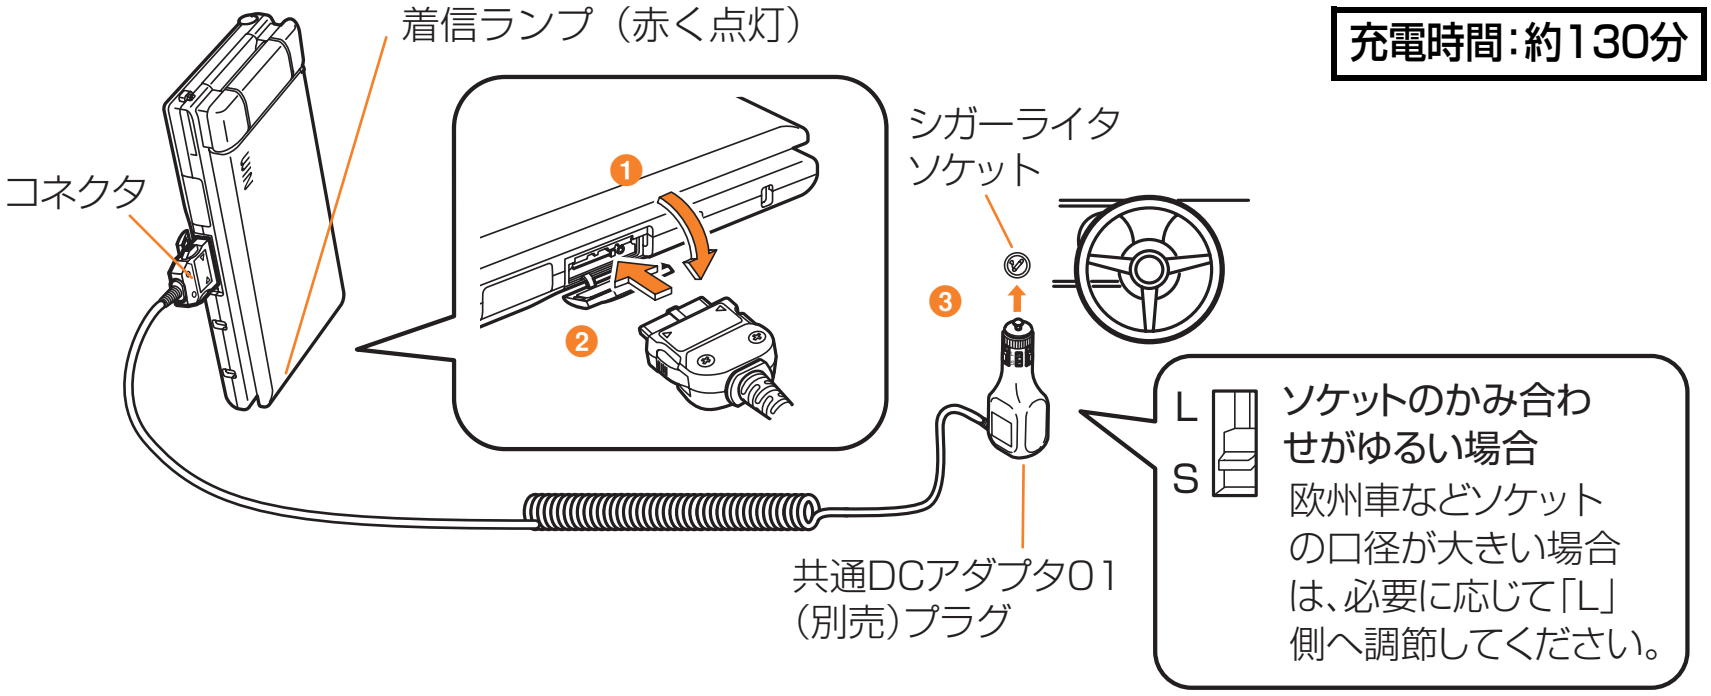

お知らせ

- 共通DCアダプタ01（別売）は12Vまたは24Vバッテリー使用（マイナスアース）の自動車専用です。
- 共通DCアダプタ01（別売）は、W64SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DCアダプタ01（別売）を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- 共通DCアダプタ01（別売）が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。

電池パックの交換方法


電池パックを交換するときは、電源をOFFにしてからおこなってください。

取り外しかた

1 **本体を両手で持ち、下図の❶部に親指を当て、押しながら電池フタを図の矢印の方向にスライドする**

電池フタが約3ミリほどスライドして隙間ができると、電池フタは簡単に取り外せます。

2 **電池パックの突起部（図❷）に指先をかけ、引き上げて取り出す（図❸）**

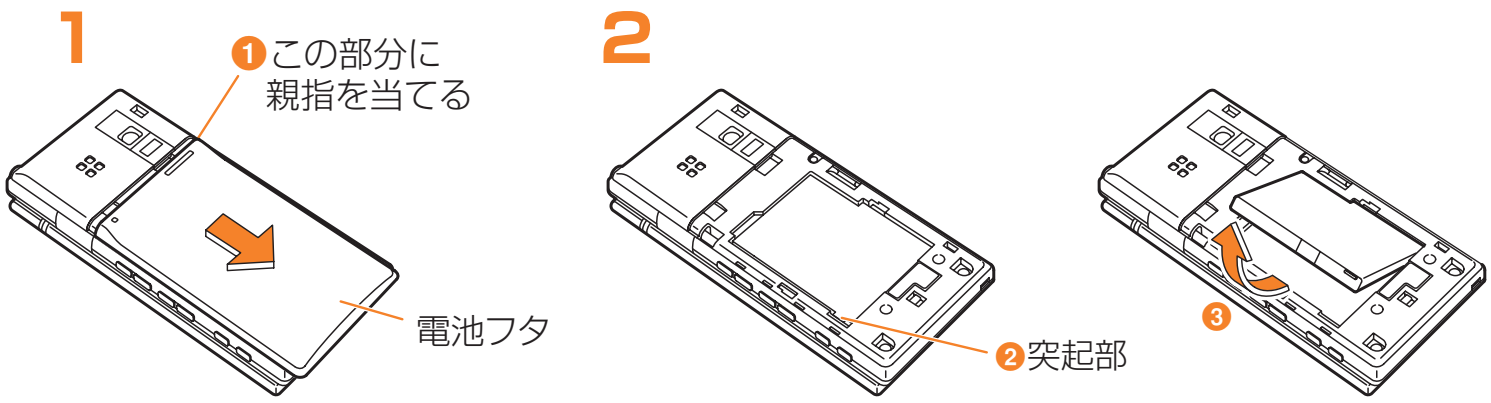


取り付けかた

1 **電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む**

2 **電池フタのツメと本体の凹部を合わせるようにして、電池フタを置く**

3 **電池フタを図の矢印の方向にスライドさせ、押し込む**

カチッと音がして電池フタが閉じます。

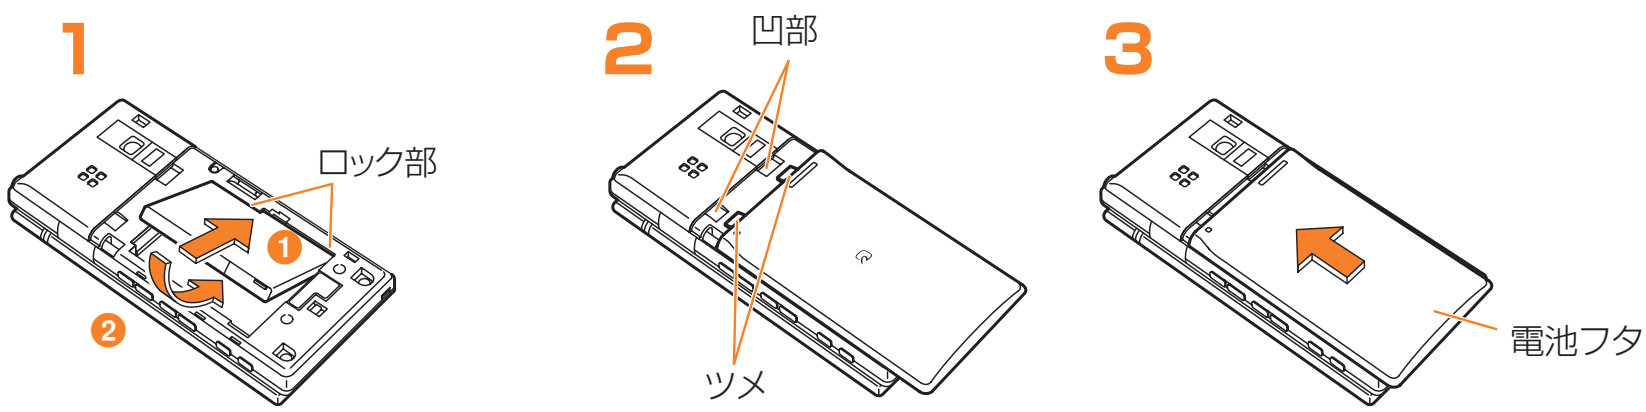

お知らせ


- 電池パックの印字面を上にして取り付けてください。
- 落下などの強い衝撃で電池フタが外れかけた場合、いったん電池フタを外してから取り付けてください。そのまま無理に押し込むと、電池フタが破損することがあります。

ステレオイヤホンの接続方法

1 **W64SAの平型イヤホン端子についているカバーを開ける**


2 **ステレオイヤホン（試供品）を京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01に差し込んでW64SAに接続する**

逆の向きに無理に接続すると破損の原因になります。図のように平行にして差し込んでください。

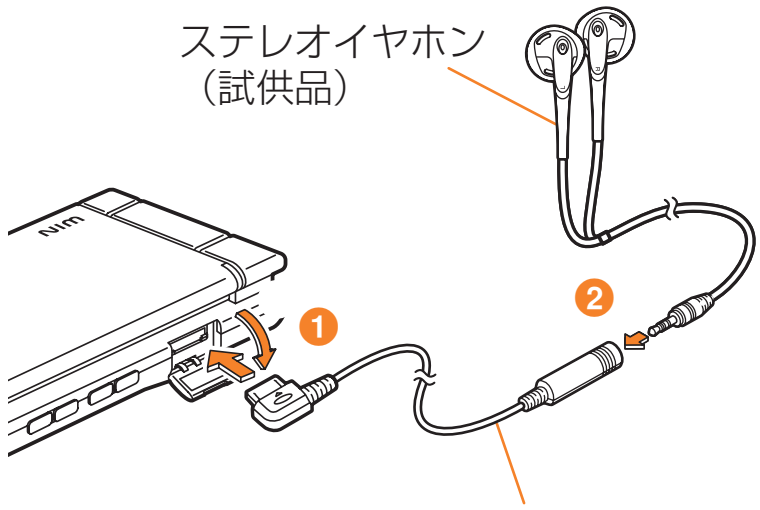


お知らせ

- 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属品の京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を利用して聴くことができます。
- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り外すときは、付属品の京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を持っておこなってください。また、京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01に無理な力を加えないでください。
- 付属品の京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01以外は使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、W64SAの平型イヤホン端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。

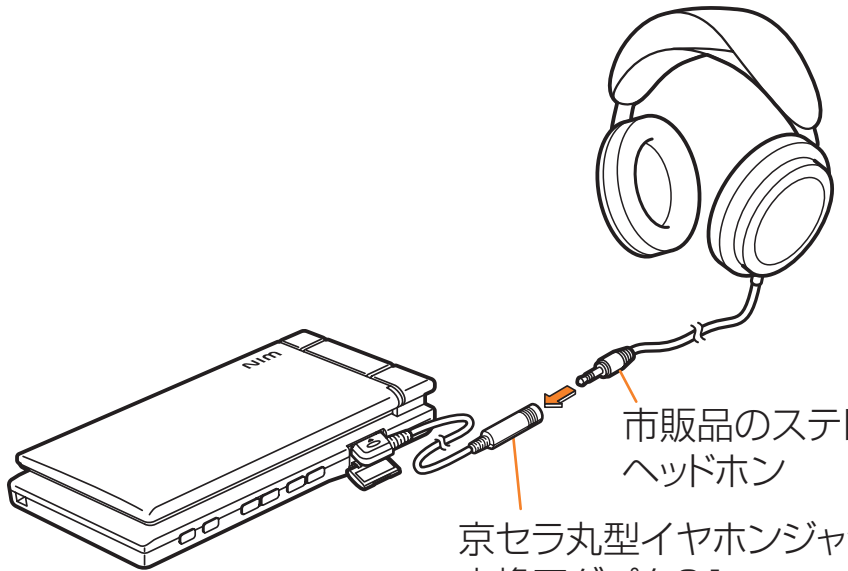

ステレオイヤホン取扱上のお願い

ステレオイヤホン（試供品）などをご利用にならないときは、W64SA本体から「京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01」と一緒に取り外すことをお勧めします。
ステレオイヤホン（試供品）などをW64SA本体に巻きつけた状態で、外圧を与えたり落下させたりすると、状況によってW64SA本体に無理な力が加わり、本体表面に傷がついたり、故障や破損の原因となります。

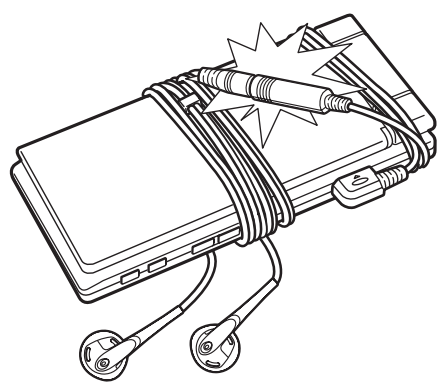

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類（→P56）を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリNo.999に登録しておけば、待受画面が表示されている場合は、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

1 **平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクをW64SA本体に接続する**

接続部分の形状や向きを確認して、平行になるように接続します。

2 平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

3 通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。

お知らせ

- 相手の電話番号を入力してからスイッチを押したときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）接続時に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のスイッチで電話を受けることができます。

1 着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

お知らせ

- オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けることができます。（→P56）


microSDカードを取り付ける／取り外す

microSDカードを取り付ける

1 microSDメモリカードスロットのカバーを開ける

2 microSDメモリカードスロットにmicroSDカードを差し込み、ロックするまで押し込む

microSDカードを取り付けると、ディスプレイに が表示されます。

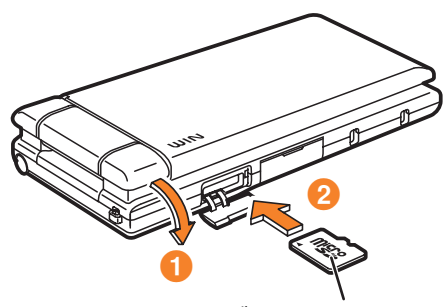

3 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

お知らせ


- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとmicroSDカードの利用ができません。また、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り外す

1 microSDメモリカードスロットのカバーを開ける

2 microSDカードを軽く押し込んで指を離す

microSDカードが少し飛び出てきます。

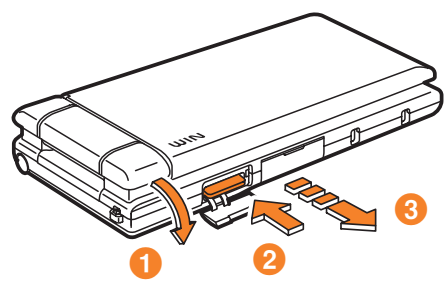

3 microSDカードをゆっくりと引き抜く

4 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

お知らせ

- microSDカードを取り付けたり取り外すときに、ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	● 電池パックを正しく取り付けていますか？ ● PWRを長押し（約1秒以上）していますか？ ● 電池切れになっていませんか？ ● 電池パックの端子と本体の端子が汚れていませんか？	343 37 37 15
電話がかけられない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか？ ● 電源が入っていますか？ ● 電話番号を間違っていませんか？（市外局番忘れ） ● 電話番号を入力後[発信キー]を押していますか？ ● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ ● au ICカードが挿入されていますか？	24 24 37 44 44 276 25
電話をかけたとき、「プーッ、プーッ」という音がしてつながらない	● 相手の方がお話し中です。 ● 回線が混雑しています。 ● サービスエリア外です。	－
電話がかかってこない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ● 着信拒否を設定していませんか？ ● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ ● 着信転送（フル転送）を設定していませんか？ ● au ICカードが挿入されていますか？	24 55 276 325 25
充電ができない	● 本体や充電用機器の充電端子が汚れていませんか？ ● 電池パックを正しく取り付けていますか？ ● 共通ACアダプタ01／02（別売）または共通DCアダプタ01（別売）を正しく接続していますか？ ● 卓上ホルダに正しくセットされていますか？	15 343 341、342 341
キー操作ができない	● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか？ ● キー操作を無効に設定していませんか？	24 24
電源が勝手に切れる	● 電池切れになっていませんか？	37
着信音が鳴らない	● マナーモードを設定していませんか？ ● 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか？	58 263
電池パックを利用できる時間が短い	● EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、LISMO Player、au Media Tunerなども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ● 電池パックの寿命ではありませんか？ ● 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか？（ご利用時間は短くなります。）	－ 16 37
充電が完了しない	● EZアプリ、LISMO Player、au Media Tunerなど機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	－
画面の表示が消える	● 電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています。キー操作をすると表示が復帰します。	25
電源を入れて、耳に当てても音がしない	● 故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してから[発信キー]を押してください。	44
相手の声が聞こえない	● 受話音量を「Level1」に設定していませんか？	48
電話が勝手に応答する	● オート着信を「ON」に設定していませんか？ ● 簡易留守メモを設定していませんか？	56 56
イヤホンマイクのマイクが使えない	● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。	56

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
「au ICカード（UIM）エラー」と表示される	● au ICカードが挿入されていますか？ ● お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか？	25 25
時刻が正しく表示されない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ● 日付・時刻を再設定してください。	24 38

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記でご案内しております。

・ W64SAからは　⇒[E]を長押し（約1秒以上）　（SANYOケータイプラネット）
・ パソコンからは　⇒http://www.kyocera.co.jp　（京セラ株式会社のホームページ）

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

（お知らせ）
・ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが、変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルをおこないますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW64SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。（月額315円、税込）
故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

※ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
※ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
※ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
※ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
※ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは　0077-7-113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113（通話料無料）
EZwebからは　→au oneトップ→auお客さまサポート→お問い合わせ
※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注：保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引（無料）	お客様負担額5250円（税込）
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円（税込）	お客様負担額10500円（税込）
④紛失時あんしんサービス 注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	**フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合**	
	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10500円（税込）まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大10500円（税込）OFF	新しいau電話購入代金 最大5250円（税込）OFF
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

- 「修理代金割引サービス」
  - ・ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
  - ・ お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
  - ・ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。
- 「水濡れ・全損時リニューアルサービス」
  - ・ お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 「紛失時あんしんサービス」
  - ・ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察又は消防署等公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署又は消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
  - ・ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- 「無事故ポイントバック」
  - ・ 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
    ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。
- 「電池パック無料サービス」
  - ・ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）
  - ・ 電池パックの提供にあたっては、別途申込み手続きが必要となります。お申込み可能な期間は、au電話のご購入後1年〜2年までの間、3年〜4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

主な仕様

au電話本体のスペック、比吸収率（SAR）について

ディスプレイ	約2.8インチ、約26万色、480×800ドット（WVGA）
質　量	約122g
連続通話時間※1	約250分
連続待受時間※1	約240時間（カロリーカウンターを使用する）／ 約250時間（カロリーカウンターを使用しない）
サイズ（幅×高さ×奥行き）※2	約50×約107×約17.2（最厚部約21）[mm]

※1　連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。

※2　高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

■ 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種W64SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W64SAのSARの値は0.429W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ	http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ	http://www.au.kddi.com
京セラ株式会社のホームページ	http://www.kyocera.co.jp/

※　技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角最大50文字、半角最大100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角最大1024文字（http://やhttps://を含む）
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大1000文字（http://やhttps://を含む）
画面メモリスト	タイトル	全角／半角最大50文字
	最大登録件数	20件または合計150KB

Cメール

新規作成／受信	本文	全角最大50文字、半角最大100文字
受信ボックス	保存件数／保存期間	100件／無期限
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数／保存期間	50件／無期限
	保護数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
Cメールセンター	保存件数／保存期間	無制限／Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

Eメール

新規作成※1	宛先	5件（To、Cc、Bccを含む）※2、1件あたり最大半角64文字
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字（ただし、転送の引用文はEメールセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。）
	添付データ	5件まで添付可能。サイズ合計で最大約500KB（送信メール作成画面でご確認ください。）※3
受信	差出人	差出人名称を含み半角最大88文字以内
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字
	添付データ	25件まで受信可。サイズ最大約685KB（1データ）※4
受信ボックス	保存容量	約1280KBまたは最大1000件です。(容量を超えると、受信日時の古いメッセージまたは既読メールに上書きして受信します。）※5
	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%または最大500件
送信ボックス	保存容量	約768KBまたは最大500件（容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。）※5
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%または最大250件
Eメールセンター	保存容量	3MB
	保存期間	30日

※1 Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
※2 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、30件（合計半角640文字以内）まで送信できます。
※3 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。
（例：500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。）
※4 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
※5 添付データを含みません。

カメラ

画素数	有効画素数	約199万画素		
フォト	フォトサイズ	壁紙（標準）：横240×縦320ドット 壁紙（ワイド）：横240×縦400ドット 壁紙（高精細）：横480×縦800ドット 0.3M：横640×縦480ドット※1 1M：横1280×縦960ドット※1 2M：横1600×縦1200ドット※1		
	ズーム	壁紙（標準）：最大2.5倍、13段階 壁紙（ワイド）：最大2倍、13段階 壁紙（高精細）：最大1.25倍、5段階 0.3M：最大1.25倍、5段階 1M：最大1.25倍、5段階 2M：ズーム不可		
	撮影可能枚数	最大5000件※2（壁紙（標準）サイズの場合）		
ムービー	録画モード	高品質L：横176×縦144ドット QVGA（横）：横320×縦240ドット QVGA（縦）：横240ドット×縦320ドット WQVGA（横）：横400×縦240ドット WQVGA（縦）：横240ドット×縦400ドット VGA：横640×縦480ドット※1		
	録画時間	高品質L	15秒	
		QVGA （横）／（縦）	データフォルダ	1件あたり最大約120分
			microSDカード※3	1件あたり最大約120分
		WQVGA （横）／（縦）	データフォルダ	1件あたり最大約120分
			microSDカード※3	1件あたり最大約120分
		VGA	データフォルダ	1件あたり最大約75分
			microSDカード※3	1件あたり最大約90分
	ズーム	高品質L：最大3.4倍、13段階 QVGA（横）／（縦）：最大2.5倍、13段階 WQVGA（横）／（縦）：最大2倍、13段階 VGA：最大1.25倍、5段階		
	録画可能件数	最大5000件※2（高品質Lサイズの場合）		

※1 ディスプレイには、480×800ドットまたはそれ以下のサイズで表示されます。
※2 撮影可能枚数（件数）は、フォトサイズ（録画モード）やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。
※3 2GBのmicroSDカードを使用した場合の録画時間です。

データフォルダ／microSDカード

- 全データの保存可能件数・容量：最大5000件、約800MB
- フォトの保存可能枚数およびファイルサイズ（目安）

フォトサイズ		壁紙（標準）	壁紙（ワイド）	壁紙（高精細）	0.3M	1M		2M	
フォト画質						ノーマル	ファイン	ノーマル	ファイン
microSDカード	2GB	約61952	約61952	約15488	約20650	約7744	約4130	約4425	約2294
	1GB	約30979	約30979	約8851	約12391	約4130	約2136	約2294	約1147
	512MB	約15468	約15468	約4419	約6187	約2062	約1066	約1145	約572
	256MB	約7708	約7708	約2202	約3083	約1027	約531	約571	約285
	128MB	約3836	約3836	約1096	約1534	約511	約264	約284	約142
	64MB	約1897	約1897	約542	約759	約253	約130	約140	約70
データフォルダ※1		約5000	約5000	約5000	約5000	約3413	約1765	約1896	約948
ファイルサイズ/枚		約25KB	約30KB	約100KB	約80KB	約225KB	約450KB	約420KB	約850KB

- ムービーの保存可能件数およびファイルサイズ（目安）

		録画モード			
		高品質L※2	QVGA（横）／（縦）※3	WQVGA（横）／（縦）※3	VGA※3
microSDカード	2GB	約12390	約495	約495	約192
	1GB	約6195	約247	約247	約96
	512MB	約3093	約123	約123	約48
	256MB	約1541	約61	約61	約23
	128MB	約767	約30	約30	約11
	64MB	約379	約15	約15	約5
データフォルダ※1		約5000	約204	約204	約79
ファイルサイズ/件		約150KB	約4000KB	約4000KB	約10300KB

※1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数（件数）は、少なくなります。
※2 録画時間を15秒で算出しています。
※3 録画時間1分の場合で算出しています。

フレーム一覧



スタンプ一覧（大、中、小）

〈スタンプ大〉



〈スタンプ中〉



〈スタンプ小〉



定型文一覧

カテゴリー	内容
インターネット	TEL（自局電話番号）※1※3
	(マイアドレス)※2※3
	@ezweb.ne.jp※3
	http://www.
	.ne.jp
	.co.jp
	.com
	.or.jp
	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	.dion.ne.jp
挨拶	ありがとうございました
	おはようございます
	お疲れ様です
	お久しぶりです
	こんにちは
	こんばんは
	おやすみなさい
	Happy birthday!
	A HAPPY NEW YEAR!
	Merry Christmas!
伝言	連絡ください
	携帯に電話して
	メールして
	あとで電話するね
	またメールするね
	遅れます
	すぐ行きます
	待ってます
	迎えに来て！
	がんばって！！
返事	Thank you!
	ありがとう
	ごめんなさい
	ＯＫ！
	ＮＧ！
	了解！
	ゴメン！
	大丈夫！
	もう少し待っててね！
	今電話できない

カテゴリー	内容
ビジネス	いつもお世話になっております。
	至急電話ください。
	電車遅延のため、遅れます。
	申し訳ありません。
	よろしくお願いいたします。
	後ほどご連絡いたします。
	変更します。
	中止します。
	延期します。
	至急

※1 「TEL」に続いてお客様のau電話番号が表示されます。

※2 EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得したEメールアドレスが表示されます。

※3 編集できません。

記号一覧

〈全角記号〉

```
(スペース)、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆
〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』
【】＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄￠￡％
＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓
∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨￢⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√
∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪†‡¶◯ゎゐゑヮヰヱヴヵヶΑΒΓ
ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδε
ζηθικλμνξοπρστυφχψωАБВГДЕЁ
ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчш
щъыьэюя─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳
┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶
㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡㍻〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨
㈱㈲㈹㍾㍽㍼∮∟⊿
```


〈半角記号〉

```
(スペース)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~｡
｢｣､･ｰﾞﾟ
```

・入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。

・実際の表示とは多少異なります。

絵文字一覧（□の絵文字は動く絵文字です。）

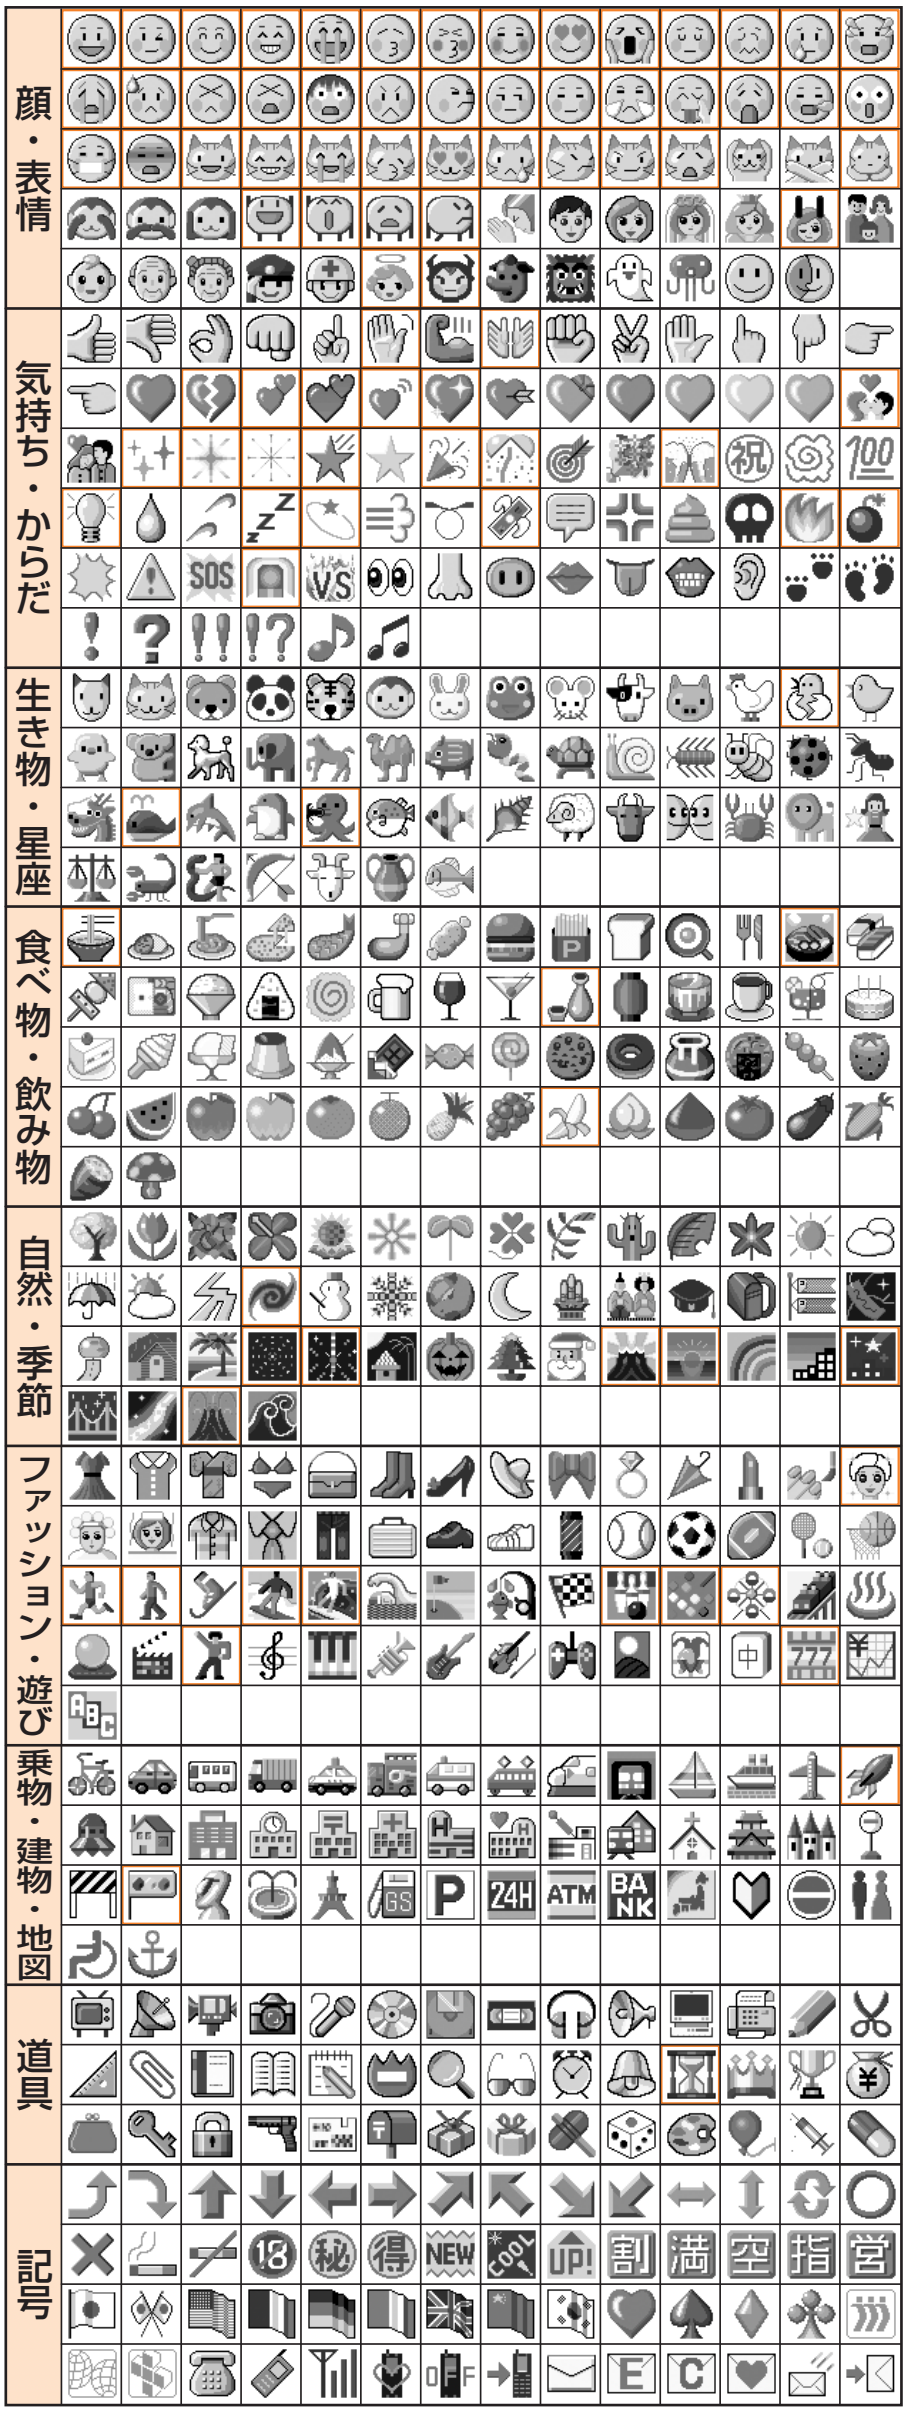

お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- Eメール（デコレーションメールを含む）の「本文」「件名」入力時やEメール設定の「冒頭文」「署名」の編集時には、他社携帯電話でも変換可能な絵文字だけを集めたカテゴリ「他社変換可能」が表示されます。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

W64SAから：

パソコンから：http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

顔文字一覧

カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字
笑い	(^O^)	挨拶	(-^〇^-)
	(^w^)		(˜っ˜)/
	(^_^)v		＼(^—^)／
	o(^-^)o		!(b^—゜)
	(*^o^*)		(=゜ -゜)(=。 _。)
	(￣∀￣)	焦り	(^_^;)
	(≧∇≦)		(-.-;)
	(o^∀^o)		(^。 ^;)
	o(｀▽´)o		(-o-;)
	(⌒〜⌒)		f^_^;
泣き	(T_T)		(＞Σ＜)
	(ToT)		(゜ □゜ ;)
	(>_<)		(゜ ∀゜ ;ノ)ノ
	(;_;)		＼(☆o☆)／
	(∋_∈)		＼(+×+)／
	(ρ__；)	驚き	(*_*)
	(ノ△T)		(?_?)
	p(´⌒｀q)		(@_@)
	(┳◇┳)		(◎o◎)
	(ρ゜ ∩゜)		(・_・)エッ..?
怒り	(｀ε´)		(・◇・)?
	(`へ´)		(￣〇￣;)
	(-_-#)		(・_・;)
	(-"-;)		(゜ ∇゜)
	(`o´)		(」゜ □゜)」
	(;`皿´)	その他	V(^-^)V
	(￣・・￣)		(；∇；)/~~
	(≧へ≦)		(-.-)zzZ
	|(￣3￣)|		m(_ _)m
	(￢з￢)		(｀∇´ゞ
挨拶	(^o^)／		(^з^)-☆Chu!!
	(^∀^)ノ		(≧ε≦)
	(^◇^)┛		”(ノ＞＜)ノ
	(‘o ‘)ノ		ε=ε=┏(・_・)┛
	(・o・)ノ		♪〜θ(^0^)

・ 実際の表示とは多少異なります。

2タッチ方式文字入力表

漢字 かな（全角漢字・ひらがな）

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	ー	／
7	ま	み	む	め	も	¥	&	⏰	☎	☕
8	や	（	ゆ	）	よ	＊	#	□	♥	□
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ	を	ん	゛	゜	6	7	8	9	0

アイ（全角カナ英数字）

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	ー	／
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	⏰	☎	☕
8	ヤ	（	ユ	）	ヨ	＊	#	□	♥	□
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
0	ワ	ヲ	ン	゛	゜	6	7	8	9	0

Aa（半角英数字）

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	□	□	□	□	□	a	b	c	d	e
2	□	□	□	□	□	f	g	h	i	j
3	□	□	□	□	□	k	l	m	n	o
4	□	□	□	□	□	p	q	r	s	t
5	□	□	□	□	□	u	v	w	x	y
6	□	□	□	□	□	z	?	!	□	／
7	□	□	□	□	□	¥	&	□	□	□
8	□	(	□	)	□	＊	#	□	□	□
9	□	□	□	□	□	1	2	3	4	5
0	□	□	□	□	□	6	7	8	9	0

アイ（半角カナ英数字）

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ｱ	ｲ	ｳ	ｴ	ｵ	A	B	C	D	E
2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F	G	H	I	J
3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K	L	M	N	O
4	ﾀ	ﾁ	ﾂ	ﾃ	ﾄ	P	Q	R	S	T
5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U	V	W	X	Y
6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z	?	!	-	/
7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&	□	□	□
8	ﾔ	(	ﾕ	)	ﾖ	＊	#	□	□	□
9	ﾗ	ﾘ	ﾙ	ﾚ	ﾛ	1	2	3	4	5
0	ﾜ	ｦ	ﾝ	ﾞ	ﾟ	6	7	8	9	0

お知らせ

- 入力画面や項目によっては、入力できない文字があります。
- 上記表中の□はスペースが入力されることを表しています。
- かな で入力するときは、■の文字のみ入力できます。
- 文字を入力したあと＊を押すと大文字／小文字や濁音／半濁音の切替ができます。
- 上記表の太枠の文字を入力したあと＊を押すと以下の記号を入力できます。
  - 漢字 または かな（全角漢字・ひらがな）、アイ（全角カナ英数字）

	4	5
0	゛	゜

→ ＊ →

	4	5
0	、	。

  - Aa（半角英数字）、アイ（半角カナ英数字）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	ﾗ	ﾘ	ﾙ	ﾚ	ﾛ	1	2	3	4	5
0	ﾜ	ｦ	ﾝ	ﾞ	ﾟ	6	7	8	9	0

↓ ＊

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	@	/	ー	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@ezweb.ne.jp	5
0	˜	'	ﾝ	,	.	www.	.com	.html	http://	https://

EZナビ「声de入力」話し方パターン

● EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

（1） 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。
時間とアクションの両方を省略すると（時間のみ省略はできません）、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

［ ］: 省略可能

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名［駅］から 到着駅名［駅］［まで］	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

（2） 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。
日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

［ ］: 省略可能

出発駅・到着駅	日にち	時間				アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］ ［まで］	今日 明日 明後日 ～月［の］～日 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日 ［の］	午前 午後 朝［の］ 昼［の］ 夕方［の］ 夜［の］	～時※	～分 ちょうど 半	に 頃 頃に から までに	出発 発 到着 着
		正午			に 頃 頃に から までに	
		～分後 ～時間後	～時間30分後 ～時間半後		に の	

※ 時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」は入力できません。

（3） 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

［ ］: 省略可能

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名［駅］から 到着駅名［駅］［まで］	今日 明日 明後日 ～月［の］～日 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日 ［の］	始発 終電 最終

● EZナビウォーク「声で地図検索」話し方パターン

（1） 住所で探す

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。
都道府県名から番地まで通して発声できます。（例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）
市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。（例：千代田区飯田橋）

（2） 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

（3） 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。正式名称でなくても認識可能な場合があります。
（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））
所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋　コンビニ

（4） 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください（全国の駅に対応しています）。
路線名はつけないで発声してください（JR新宿駅は認識されません）。
末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です（新宿、新宿駅、いずれも可）。
空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

お買い上げ時の設定一覧

機能リセット、メモリリセットでリセットされる内容は次のとおりです。オールリセットでは、「データフォルダ：保存データ」と「サービスダウンロードアプリ」、「M472入力要否設定」がメモリリセットと同じ内容ですが、それ以外は初期値に戻ります。
○：リセットされる　－：リセットされない

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット
M0	プロフィール	自局番号とマイアドレスとICCID	－	○
M12	時間／料金	0秒／0円	－	－
M13	通話料金表示	OFF	○	－
M14	通話料金レート	1.0倍	○	－
M15	PCサイトビューアー通信量	0KB	－	－
M211	音声着信 音声着信音※1 音声着信音量 音声着信画像※1 バイブレータ ランプ	 スキップ／クロコウバイ／アーバンディテクティブ Level3 jewel／silent_breath／stripe OFF オリジナル1	○	－※2
M212	Eメール受信 Eメール受信音※1 Eメール受信音量 Eメール受信画像※1 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 ハワイ／セイジイロ／スムースサックス Level3 jewel／silent_breath／stripe OFF オリジナル2 5秒	○	－※2
M213	指定外Eメール受信 指定外Eメール受信音 指定外Eメール受信音量 指定外Eメール受信画像 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 ツィゴイネルワイゼン Level3 stripe OFF オリジナル3 5秒	○	－※2
M214	お知らせ受信 お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 ミュージックボックス Level3 OFF オリジナル4 5秒	○	－※2
M215	Cメール受信 Cメール受信音※1 Cメール受信音量 Cメール受信画像※1 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 ラテンパーカッション／アイイロ／エレクトリックピアノ Level3 jewel／silent_breath／stripe OFF オリジナル5 5秒	○	－※2
M216	ニュースフラッシュ受信 ニュースフラッシュ受信音 ニュースフラッシュ受信音量 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 音なし OFF OFF オリジナル6 5秒	○	－※2

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット
M231	キー操作音	OFF	○	−
M232	OK音	Level3	○	−
M233	NG音	Level3	○	−
M234	オープン音	Level3・ハープ（オープン）	○	−※2
M235	クローズ音	Level3・ハープ（クローズ）	○	−※2
M236	充電開始音	Level3	○	−
M237	充電完了音	Level3	○	−
M238	ウェイクアップトーン 　ウェイクアップ音 　ウェイクアップ音量 　ウェイクアップ画像 　バイブレータ 　ランプ	 アサモヤ Level3 スタンダード OFF オリジナル8	○	−※2
M239	パワーオフトーン 　パワーオフ音 　パワーオフ音量 　パワーオフ画像 　バイブレータ 　ランプ	 ユウグレ Level3 スタンダード OFF オリジナル9	○	−※2
M230	シェイクトーン	Level3・サウンドエフェクト1	○	−※2
M241	イヤホン種類	マイクなし	○	−
M242	音出力先	イヤホン+スピーカー	○	−
M243	オート着信	OFF	○	−
M25	呼出バイブ	OFF	○	−
M261	通話中ランプ	OFF	○	−
M262	お知らせランプ	OFF	○	−
M263	メール送信確認ランプ	ON	○	−
M264	トゥインクルイルミ	ON・ラブリィホリデー・パターン1	○	−
M265	充電イルミ	OFF	○	−
M27	防犯ブザー	OFF	○	−
M311	待受画面※1	jewel／silent_breath／stripe	○	−※2
M312	表示情報設定 　ニュースフラッシュテロップ 　　表示ON／OFF設定 　　スクロールスピード 　　文字サイズ 　ニュースフラッシュウィンドウ 　ガジェット 　　表示ON／OFF設定 　　ガジェット選択 　検索ウィンドウ 　表示パターン 　時計／カレンダー	 ON ふつう ふつう ON ON OFF ON パターン1　検索：左 OFF	○	−※2
M313	メール送信中画面※1	jewel／silent_breath／stripe	○	−※2
M314	メール受信中画面※1	jewel／silent_breath／stripe	○	−※2
M315	EZ接続画面	stripe	○	−※2

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット
M321	ディスプレイ照明			
	照明点灯時間	10秒	○	−
	微灯時間	30秒		
	明るさ設定	Level3		
M322	キー照明	ON	○	−
M323	充電中表示	OFF	○	−
M331	入力文字	やや大	○	−
M332	メール表示	中	○	−
M333	EZweb表示	中	○	−
M334	アドレス帳	やや大	○	−
M335	履歴	やや大	○	−
M336	電話番号	やや大	○	−
M34	Set Language	日本語	○	−
M411	オートロック	OFF	○	−
M412	とじるとロック	OFF	○	−
M413	FeliCaロック	OFF（クイック解除コードなし）	○	−
M414	アドレス帳ロック	OFF	○	−
M415	遠隔ロック			
	有効番号リスト	データなし	−	○
	指定時間、着信回数	3分、5回	○	−
	データ消去、本体ロック解除	消去しない、無効	○	−
M421	ダイヤル発信制限	OFF	○	−
M422	EZweb制限	OFF	○	−
M423	PCサイトビューアー制限	OFF	○	−
M424	メール制限	OFF	○	−
M425	EZアプリ制限	OFF	○	−
M426	Media Tuner制限	OFF	○	−
M427	シークレット	表示しない	○	−
M43	着信拒否			
M431	指定番号	OFF	○	○
	拒否番号リスト	データなし	−	○
M432	非通知	OFF	○	−
M433	公衆電話	OFF	○	−
M434	通知不可能	OFF	○	−
M435	アドレス帳登録外	OFF	○	−
M46	発信者番号通知	通知する	○	−
M472	入力要否設定			
	PIN1、セキュリティ PIN	すべて入力不要	−	−
M482	送出確認設定	ON（確認あり）	○	−
M483	ルート認証局	データあり（すべて有効）	○	−
M49	緊急用位置確認	データなし	−	○
M511	単語登録	データなし	−	○
M512	定型文編集	一覧（→P353）	−	○
M513	顔文字編集	一覧（→P354）	−	○

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット
M514	入力設定 入力方式 予測変換 自動カーソル移動	 かな方式 ON OFF	○	–
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	○
M52	電波OFFモード	OFF	○	–
M541	二画面終了確認	ON	○	–
M542	新着通知優先	OFF	○	–
M55	自動時刻補正	自動補正	○	–
M561	プレフィックス設定	au国際電話サービス（005345）	–	○
M562	市外局番メモリ	OFF（データなし）	OFF※3	○
M573	USB設定	ケーブル接続時に選択	○	–
M574	USB充電	ON	○	–
M581	ケータイアップデート 自動設定 予約時刻	 ON データなし	○	–
M583	統計データ送信機能	データ送信する	○	–
M59	モーション待受Flash	ON	○	–
アラーム	アラーム	OFF	○	–
	アラーム時刻	0:00	○	–
	繰返し	1回のみ	○	–
	アラーム名	アラーム1～10	○	–
	アラーム音※1	ジャマイカ／ルリイロ／ピュア	○	–※2
	スヌーズモード	OFF	○	–
	アラーム音量	Level3	○	–
	アラーム画像※1	jewel／silent_breath／stripe	○	–※2
	バイブレータ	OFF	○	–
	優先設定	マナー優先	○	–
カウントダウンタイマー	時間設定	03' 00	○	–
	カウントダウンタイマー音	ピュア	○	–※2
	カウントダウンタイマー音量	Level3	○	–
	バイブレータ	OFF	○	–
	優先設定	マナー優先	○	–
ストップウォッチ	タイマー表示	00' 00" 00	○	–
	計測方法	LAP	○	–
クイズdeトレーニング	音量設定	Level3	○	–
	記録	記録なし	○	–
タスクリスト		データなし	–	○
メモ帳	メモ帳データ	データなし	–	○
	メモ帳制限	OFF	–	○
	カレンダー登録	データなし	○	○
簡易留守／音声メモ録音データ		データなし	–	○
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF	○	–
	応答メッセージ設定	通常	○	–
	応答時間設定	16秒	○	–

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット
ICレコーダー	マイク設定	ステレオ	○	–
	マイク感度	会議用		
	音質設定	標準音質		
メインメニュー設定※1		jewel／silent_breath／stripe	○	–※2
ケータイアレンジ設定※1		jewel／silent_breath／stripe	○	–※2
待受ショートカット		(カレンダー／スケジュール)、(アラーム)、(電卓)、M2(トゥインクルイルミ)、M5(モーション待受Flash)、(Run&Walk設定)	○	–※4
発信履歴／着信履歴／送信メール履歴／受信メール履歴		データなし	–	○
		フォト表示OFF	○	–
受話音量調節		Level3	○	–
キー操作		有効	○	–
文字入力の学習情報		データなし	–	○
貼り付けデータ		データなし	–	○
アドレス帳	アドレス帳データ	データなし	–	○
	並び順設定	五十音順	○	–
	フォト表示	フォト表示OFF	○	–
	時短検索	頻度順	○	–
	グループ編集 グループアイコン グループ名	～ グループ0～19	–	○
	グループ音声着信 グループEメール受信 グループCメール受信	OFF OFF OFF	○	–※2
	au oneアドレス帳 自動保存設定	OFF	○	–
ペアメニュー		データなし	–	○
カレンダー	休日設定／解除	2000年～2009年は 日曜・祝日、他の年は日曜	○	–
	祝日設定／解除	データなし	設定クリア	○
	カレンダー表示切替え	1ヶ月リスト表示	○	–
スケジュール		データなし	–	○
		フォト表示ON	○	–
マナーモード	マナーモード	OFF	○	–
	オリジナルマナー 各着信音量 各バイブレータ 各アラーム音量、各操作音量 簡易留守メモ	OFF パターン1～5※5・バイブレータ強度：中 OFF、OFF OFF	○	–
カメラ	フォトサイズ	2M	○	–
	録画モード	高品質L		
	撮影モード	フォト（デジカメモード）		

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット
カメラ	日付スタンプ、文字色設定	OFF、ブラック	○	−
	プレビュー設定	手動再生		
	シャッター音	カシャ		
	録画開始／終了音	ピピッ		
	アイコン表示	ON		
	拡大表示	ON		
	自動保存設定	OFF		
	連写速度	おそい		
	連写枚数	4枚		
	手ブレ補正	OFF		
	フォト画質	ノーマルモード		
データフォルダ	保存データ	EZチャンネルプラスの番組データ、 災害時ナビデータ、 LISMOのビデオデータ、 デコレーションメール用データ （テンプレート・絵文字・画像）、 ラッピングメールデータ、 ガジェットコンテンツ	−	データなし※6
	フォルダ名（ユーザーフォルダ）	フォルダ1～9、プライベート	−	○
Cメール	受信ボックス／送信ボックス	データなし	−	○
	署名	OFF（データなし）	OFF※3	データなし
	蓄積機能	選択蓄積	○	−
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳登録外、非通知、Eメールお知らせ	 OFF（データなし） すべてOFF	 OFF※3 ○	 データなし −
	フォルダ表示	ON	○	−
	振分け登録	データなし	−	○
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ0～9	−	○
	フォルダロック	設定フォルダなし	−	○
	表示件数切替え	未読件数	○	−
	1行／3行表示切替	1行表示（名前）	○	−
	緊急地震速報受信履歴	データなし	−	○
	緊急地震速報受信設定	受信しない	○	−
Eメール	受信ボックス	1件（→P81）	−	○
	送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス	データなし	−	○
	メール自動受信	ON	○	−
	メール受信方法	全受信	○	−
	添付自動受信	すべてON（→P90）	○	−
	フォルダ表示	ON	○	−
	返信先アドレス	OFF（データなし）	○	−
	差出人名称	OFF（データなし）	○	−
	冒頭文 テキスト デコレーション	OFF（データなし）	○	−

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット
Eメール	署名 テキスト デコレーション	OFF（データなし）	○	－
	返信メール引用	ON	○	－
	アドレス変更送信	アドレス（→P92）	○	－
	宛先件数制限	ON	○	－
	インライン再生	すべてON	○	－
	ラッピング表示	ON	○	－
	振分け登録／なかよし登録	データなし	－	○
	フォルダ名（受信ボックス）	メインフォルダ、フォルダ1～9	－	○
	フォルダ名（なかよしボックス）	フォルダ0～9	－	○
	フォルダロック	設定フォルダなし	－	○
	表示件数切替え（受信ボックス）	未読件数	○	－
	1行／3行表示	1行表示（名前）	○	－
EZweb	キャッシュ（ブラウザ履歴）	データなし	○	○
	お気に入りリスト	データなし	－	○
	画面メモリスト	データなし	－	○
	文字サイズ設定	中	○	－
	添付データ再生設定	再生する	○	－
	ページスクロール設定	1行	○	－
	タイトル表示設定	表示しない	○	－
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない	○	－
	タイムアウト設定	30秒	○	－
	一発ジャンプ設定	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ezweb/	○※7	○
EZナビ	GPS情報通知設定	ON（確認あり）	○	－
	ナビパスワード変更	0000	○	○
	プライバシーフィルター アドレス帳登録外 指定番号	受信しない 受信する（データなし）	○	○
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	○	－
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	○	○
	待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○
	一発起動設定	設定OFF	○	○
	メニュー表示切替	アイコン表示大	○	－
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	－	○
	サービスダウンロードアプリ	（→P208）	－	データなし
LISMO Player	プレイリスト	データなし	－	○
	音量	12	○	－
	DBEX設定	ON		
	イコライザ設定	OFF		
	BASS設定	OFF		
	サラウンド設定	OFF		
	サービス利用確認設定	表示する		
	情報ウィンドウ利用確認設定	毎回表示する		
	作成者名設定	データなし		

<table>
<tr><th colspan="2">機能名称</th><th>初期値</th><th>機能
リセット</th><th>メモリ
リセット</th></tr>
<tr><td rowspan="5">au one
ガジェット</td><td>透明度選択</td><td>0%</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>背景色選択</td><td>ガジェットに従う</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>フレーム選択</td><td>フレームなし</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>スライド間隔</td><td>1分</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>フォルダ指定</td><td>ランダム</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">検索
ウィンドウ</td><td>検索エンジン指定</td><td>毎回選択</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>透明度選択</td><td>0%</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Bluetooth®
機能</td><td>ワイヤレス機器選択</td><td>OFF（スピーカー／イヤホン）</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>接続待ち開始／停止</td><td>接続待ち停止</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>ハンズフリー着信鳴動</td><td>携帯のみ鳴動</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>セキュリティ</td><td>あり</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>探索受付</td><td>受付</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>接続相手リスト</td><td>データなし</td><td>－</td><td>○</td></tr>
<tr><td>自機情報</td><td>W64SA</td><td>－</td><td>○</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EZ FeliCa</td><td>コンビネーション</td><td>ON</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>コンビネーションバイブ</td><td>ON</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Touch
Message</td><td>署名設定</td><td>データなし、付加しない</td><td>○ ※3</td><td>○</td></tr>
<tr><td>送信音量設定</td><td>3</td><td rowspan="2">○</td><td rowspan="2">○</td></tr>
<tr><td>受信制限</td><td>制限しない</td></tr>
<tr><td>auケータイ
クーポン</td><td>取得設定
音・バイブ設定
クーポン保存設定
接続設定
重複判定設定</td><td>
音＋バイブ
自動保存
通常
重複保存可</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Run & Walk
設定</td><td>性別</td><td>女性</td><td rowspan="4">○</td><td rowspan="4">－</td></tr>
<tr><td>生年月日、身長、体重、
歩行時歩幅、走行時歩幅</td><td>設定なし</td></tr>
<tr><td>カウンター設定</td><td>ON</td></tr>
<tr><td>カウンターリセット時刻</td><td>0:00</td></tr>
<tr><td colspan="2">PCサイトビューアー</td><td colspan="3">（→P241）</td></tr>
</table>

※1 本体色によって設定が異なります。ピンクボトル／ホワイトボトル／ブラックボトルの順に記載しています。
イエローボトルは、ピンクボトルと共通の設定です。
※2 データフォルダ内のデータを設定している場合は初期値のデータに戻ります。
※3 登録内容は削除されません。
※4 データフォルダとアドレス帳のショートカットアイコンは削除されます。
※5 「ニュースフラッシュ受信」の初期値は「OFF」となります。
※6 EZチャンネルの番組データは削除されません。
※7 「お気に入り」、「手動設定」の登録内容は削除されません。

EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZ・FM』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ（BREW®）対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載･複製･修正･蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載･複製･修正･蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

バーコードリーダー＆メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「バーコードリーダー＆メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以　上－

QUICPay™利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先：0422-76-1700>（以下「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するQUICPayアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供するQUICPayをEZアプリ（BREW®）対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

au one カレンダー利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下、「当社」といいます）が提供する『au one カレンダー』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本端末」といいます）に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZニュースフラッシュ利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリ」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下、「弊社」といいます）が提供する『EZニュースフラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本au端末」といいます）に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ（以下、「本コンテンツ」といいます）を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ **利用契約**

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ **利用契約**

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先：048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、ＫＤＤＩ株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

カメラでケンサク！ ERサーチ利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『カメラでケンサク！ERサーチ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZ アプリ（BREW®）対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

インベーダーチェイン体験版利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様が株式会社タイトー<連絡先：0120-57-0788/brew_expo@taito.co.jp>（以下「当社」といいます）が提供する『インベーダーチェイン体験版』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、体験版であり、利用に一部制限がございます。全てのゲームをプレイするためには、「インベーダーでGO!」において別途有償にて会員登録する必要がございます。
(2) 本アプリケーションに関する著作権を含み一切の権利は、当社又は当社が権利許諾を受けている第三者に帰属します。
(3) お客様は、本アプリケーションをインストールした「W64SA」端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
(5) 当社は、予告することなく本アプリケーションの通信機能の停止を行うことができるものとします。また、お客様に対し、本アプリケーションの使用停止を求めることができるものとします。お客様は、本号に規定する事項を予め異議なく承諾するものとします。
(6) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(7) 当社は、提供する情報、本アプリケーションについて、その完全性、正確性等いかなる保証をも行いません。
(8) 当社は、本アプリケーションの使用に関してお客様に発生した損害について、如何なる責任も負わないものとします。本項の規定にも拘わらず、当社が何らかの損害賠償責任をお客様に対し負う場合、当社の重過失に起因する場合を除き、当社の損害賠償責任は金100円也を超えないものとします。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

au Smart Sports Run&Walk利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157、info@au-run.jp>（以下「当社」といいます）が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

Gガイド番組表リモコン利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「Gガイド番組表リモコン」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
   (1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。
      ① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。
      ② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
   (2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
   (3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
   (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
   (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
   (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
   (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
   (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
   (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
   (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
   (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
   (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
   (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
   (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
   (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
   (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
   (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
   (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
   (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
   (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
   (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
   (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
   (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
   (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
   (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
   (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
   (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以　上－

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  ・電源が入っていない
  ・圏外または電波の届かない場所にある
  ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認画面なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認画面なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合
  （削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。（必読）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社（以下、当社といいます）が提供する『絵しゃべりメール』（以下、本サービスといいます）を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末（但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます）を使用し、本サービス用サーバ（以下、本サーバといいます）に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー（以下、本ムービーといいます）を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL（以下、ダウンロード用URLといいます）をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
2. 本サービスのご利用には、EZweb の接続料・通信料と、本サービスの利用料（以下、本サービス利用料といいます）が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声（以下、有料素材といいます）を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料（以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます）が必要になります。
3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約（以下、本利用契約といいます）が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。
5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社（以下、沖縄セルラーといいます）と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
   ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
   ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声（有料素材を含む）等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報（EZ番号、電話番号等）を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
    ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
    ② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
    ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
    ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
    ⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
    ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
    ⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
    ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
    ⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
    ① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
    ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
    ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、複製、頒布、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		

QuickTime®、QuickTime®ロゴは、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ウォークマン」はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の日本ならびその他の国における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

「ぱぱっとパノラマ®」、「すすっとスキャン®」は、株式会社アクロディア、株式会社モルフォの共同開発した「VIVID Panorama」の技術を利用しております。

「ぱぱっとパノラマ」、「すすっとスキャン」、「パシャ文字」、「ケータイプラネット」は、京セラ株式会社の登録商標です。

Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、京セラ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

手ブレ補正機能には株式会社モルフォのPhotoSolid®を採用しております。PhotoSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。

LCフォント＼LCFONT 及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License（CPL）に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

- お使いのパソコンから→au ホームページ→au オンラインマニュアル（http://www.au.kddi.com/manual/index.html）→「W64SA」を選択→「その他」→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

索引

英数

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

au by KDDI

W64SA
by SANYO

クイックガイド

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは
フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは
局番なしの157番
（通話料無料）

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で□→◇で相手を選択
2 ⌒

アドレス帳に登録するには

1 待受画面で□を長押し（約1秒以上）
2 必要な項目を入力→[アプリ]（登録）

Eメールを送信する

1 待受画面で□→［新規作成］
送信メール作成画面が表示されます。
2 （宛先）を選択→■
→［アドレス入力］
→宛先を入力→■
3 Sb（件名）／（本文）を選択→■
→件名／本文を入力→■
4 □（送信）

データを添付するには

1 送信メール作成画面で（添付／ラッピング）を選択→■
2 を選択→■→データを添付
3 □（完了）

受信メールを見るには

1 待受画面で□→［受信ボックス］
2 フォルダを選択→■
3 メールを選択→■（表示）

Cメールを送信する

1 待受画面で□を長押し（約1秒以上）
→［新規作成］
2 本文を入力→■
3 （宛先）を選択→■（編集）
→［電話番号入力］
→電話番号を入力→■
4 □（送信）

受信メールを見るには

1 待受画面で□を長押し（約1秒以上）
→［受信ボックス］
2 フォルダを選択→■
3 メールを選択→■（表示）

フォトを撮影する

1 待受画面で◎を長押し（約1秒以上）
2 [アプリ]（サブメニュー）→［フォトサイズ］
→フォトサイズを選択→■
3 ■（撮影）→■（保存）

ムービーを録画する

1 待受画面で◎を長押し（約1秒以上）
→□（◎→□）
2 [アプリ]（サブメニュー）→［録画モード］→
録画モードを選択→■
3 ■（録画）
4 ■（停止）または録画時間経過
→■（保存）

カレンダーを表示する

1 待受画面で■→□（カレンダー）

スケジュールを登録する

1 待受画面で■→□（カレンダー）
2 □（新規）→［スケジュール］
3 必要な項目を入力→[アプリ]（登録）

マナーモードを設定する

1 待受画面で[マナー/クリア]
2 マナーモードを選択→■

マナーモードを解除するには

1 待受画面で[マナー/クリア]を長押し（約1秒以上）

キリトリ線

テレビ（ワンセグ）を見る

1 待受画面で■→［TV／ラジオ］
→「テレビ」を選択
→［テレビ（ワンセグ）］→［OK］
初めて起動したときは、テレビ（ワンセグ）を利用する際の初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなってください。

■チャンネルを切り替えるには

1 ◀▶または✉／Ⓔ、ダイヤルキー

■音量調節するには

1 ▲▼または◀／▶

EZ FeliCaを使う

EZ FeliCaメニューを表示する

1 待受画面で■→［EZ FeliCa］
→［アプリ一覧］→アプリを選択→■

FeliCaロックをかける

1 待受画面で■4 1 3→［ON］
→ロックNo.を入力→■
→［クイック解除］→［ON］

2 クイック解除コードを入力→■
→アプリ（保存）


FeliCaロックを一時解除するには

1 待受画面で◀▶を長押し（約1秒以上）

2 クイック解除コードまたはロックNo.を入力→■

リーダー／ライターとやりとりする

1 W64SAのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす

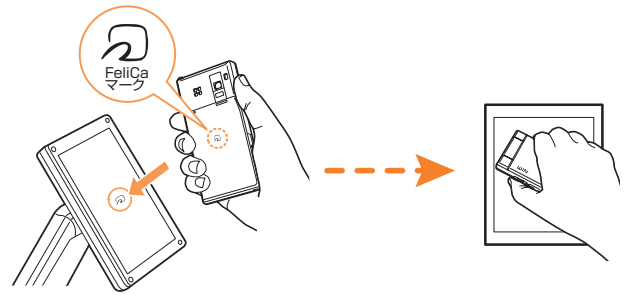

防犯ブザーを使う

防犯ブザーを設定する

1 待受画面で■2 7→［ON］

防犯ブザーを鳴らす

1 待受画面で✱を長押し（約1秒以上）

防犯ブザーを止める

1 ロックNo.を入力→■

遠隔ロックを使う

遠隔ロックの動作を設定する

1 待受画面で■4 1 5
→ロックNo.を入力→■

2 ［有効番号リスト］→［新規登録］

3 ［直接入力］→電話番号を入力→■
→アプリ（完了）

4 ［指定時間］→指定時間を入力→■

5 ［着信回数］→着信回数を入力→■

6 ［データ消去］→［消去する］または［消去しない］

7 ［本体ロック解除］→［有効］または［無効］

8 アプリ（保存）
設定確認のメッセージが表示された場合は「はい」を選択してください。

登録した電話から遠隔ロックをかける

1 遠隔ロックで設定した動作条件でW64SAに電話をかける
指定した番号から指定時間内に指定回数着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔ロックをかけた旨のガイダンスが流れます。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】　局番なし　113（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】
フリーコール 0077-7-113（無料）
（受付時間：24時間）
⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

auお客さまサポートで遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート（http://cs.kddi.com/）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

※ MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。
<アクセス方法>
Ⓔ→［au oneトップ］
→［auお客さまサポート］→［調べる］
→［オンラインマニュアル］

キリトリ線

JIS区点コード一覧

JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
●０１区～１３区…記号･英字･数字などが収められています。
●１６区～４７区…（JIS第１水準）比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
●４８区～８４区…（JIS第２水準）普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

区分	区点 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			、	。	，	．	・	：	；	？
	011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
	012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
	013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
	014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
	015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
	016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
	017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
	018	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
	019	★	○	●	◎	◇					
	020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
	021	→	←	↑	↓	〓					
	022							∈	∋	⊆	⊇
	023	⊂	⊃	∪	∩						
	024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
	026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡		≪	≫	√
	027	∽	∝	∵	∫	∬					
	028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
	029					◯					
	031							０	１	２	３
	032	４	５	６	７	８	９				
	033				Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ
	034	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ
	035	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ	
	036						ａ	ｂ	ｃ	ｄ	ｅ
	037	ｆ	ｇ	ｈ	ｉ	ｊ	ｋ	ｌ	ｍ	ｎ	ｏ
	038	ｐ	ｑ	ｒ	ｓ	ｔ	ｕ	ｖ	ｗ	ｘ	ｙ
	039	ｚ									
	040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
	041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
	042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
	043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
	044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
	045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
	046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
	047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
	048	ゐ	ゑ	を	ん						
	050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
	051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
	052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
	053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
	054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
	055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
	056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
	057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
	058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
	060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
	061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
	062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
	063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
	064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
	065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
	070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
	071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
	072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
	073	Ь	Э	Ю	Я						
	074										а
	075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
	076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
	077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
	078	ю	я								
	080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
	081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳

区分	区点 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
	083	┥	┸	╂							
	130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
	132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
	133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
	134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
	135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
	136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
	137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
	138		≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
	139	∵	∩	∪							
あ	160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
	161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
	162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
	163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
	164	鞍	杏								
い	164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
	165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
	166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
	167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
	168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
	169	引	飲	淫	胤	蔭					
	170		院	陰	隠	韻	吋				
う	170							右	宇	烏	羽
	171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
	172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
	173	云	運	雲							
え	173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
	174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
	175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
	176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
	177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
	178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
お	178								於	汚	甥
	179	凹	央	奥	往	応					
	180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
	181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
	182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
か	182									下	化
	183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
	184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
	185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
	186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
	187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
	188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
	189	恢	懐	戒	拐	改					
	190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
	191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
	192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
	193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
	194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
	195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
	196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
	197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
	198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
	199	噛	鴨	栢	茅	萱					
	200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
	201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
	202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
	203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
	204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
	205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館

区分	区点 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
か	206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
	207	贋	雁	頑	顔	願					
き	207						企	伎	危	喜	器
	208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
	209	旗	既	期	棋	棄					
	210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
	211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
	212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
	213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
	214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
	215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
	216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
	217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
	218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
	219	禦	魚	亨	享	京					
	220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
	221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
	222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
	223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
	224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
	225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
	226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
く	226										九
	227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
	228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
	229	串	櫛	釧	屑	屈					
	230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
	231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
	232	郡									
け	232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
	233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
	234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
	235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
	236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
	237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
	238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
	239	建	憲	懸	拳	捲					
	240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
	241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
	242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
	243	絃	舷	言	諺	限					
こ	243						乎	個	古	呼	固
	244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
	245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
	246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
	247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
	248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
	249	効	勾	厚	口	向					
	250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
	251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
	252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
	253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
	254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
	255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
	256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
	257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
	258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
	259	忽	惚	骨	狛	込					
	260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
	261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
さ	261										些
	262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
	263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
	264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
	265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
	266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
	267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
	268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
	269	鮭	笹	匙	冊	刷					

区分	区点 1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
さ	270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
	271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
	272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
し	273								仕	仔	伺
	274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
	276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
	278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
	279	字	寺	慈	持	時					
	280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
	281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
	282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
	286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
	288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
	289	綬	需	囚	収	周					
	290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
	291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
	292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
	293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
	295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
	296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
	297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
	298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
	299	恕	鋤	除	傷	償					
	300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
	301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
	302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
	303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
	304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
	305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
	306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
	308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
	309	醸	錠	嘱	埴	飾					
	310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
	311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
	312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
	314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
	315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
す	315									笥	諏
	316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
	319	椙	菅	頗	雀	裾					
	320		澄	摺	寸						
せ	320					世	瀬	畝	是	凄	制
	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
	327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
	328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
	329	煽	旋	穿	箭	線					
	330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
	331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
	332	全	禅	繕	膳	糎					
そ	332						噌	塑	岨	措	曾
	333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
	334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
	335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
	336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
	337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
	338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
	339	霜	騒	像	増	憎					
	340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
	341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
	342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
た	343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
	344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
	345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
	349	諾	茸	凧	蛸	只					
	350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
	351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
	352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
	354	暖	檀	段	男	談					
ち	354						値	知	地	弛	恥
	355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
	356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
	357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
	359	丁	兆	凋	喋	寵					
	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
つ	363								津	墜	椎
	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
	365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
	366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
て	366							亭	低	停	偵
	367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
	368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
	369	艇	訂	諦	蹄	逓					
	370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
	373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
と	373									兎	吐
	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
	377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
	378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
	379	答	筒	糖	統	到					
	380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
	381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
	382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
	383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
	384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
	385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
	386	頓	呑	曇	鈍						
な	386					奈	那	内	乍	凪	薙
	387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
	388	軟	難	汝							
に	388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
	389	虹	廿	日	乳	入					
	390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
ぬ	390									濡	
ね	390										禰
	391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
	392	粘									
の	392		乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
	393	脳	膿	農	覗	蚤					
は	393						巴	把	播	覇	杷
	394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
	395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
	396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
	397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
	398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
	399	爆	縛	莫	駁	麦					
	400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
	401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
	402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
	403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
	404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
	405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
ひ	405										匪
	406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
	407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
	408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
	409	枇	毘	琵	眉	美					
	410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
	412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
	413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
	414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
	415	敏	瓶								
ふ	415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
	417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
	418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
	419	伏	副	復	幅	服					
	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
	421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
	422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
へ	422							丙	併	兵	塀
	423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
	424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
	426	鞭									
ほ	426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
	427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
	429	抱	捧	放	方	朋					
	430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
	431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
	432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
	433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
	434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
	436	本	翻	凡	盆						
ま	436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
	437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
	438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
	439	繭	麿	万	慢	満					
	440		漫	蔓							
み	440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
	441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
む	441										務
	442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
め	442										冥
	443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
	444	免	棉	綿	緬	面	麺				
も	444							摸	模	茂	妄
	445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
	446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
	447	紋	門	匁							
や	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
	449	鑓									
ゆ	449		愉	愈	油	癒					
	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由

区分	区点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ゆ	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
よ	452										予
よ	453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
よ	454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
よ	455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
よ	456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
ら	456										羅
ら	457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
ら	458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
り	458									利	吏
り	459	履	李	梨	理	璃					
り	460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
り	461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
り	462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
り	463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
り	464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
り	465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
る	466	瑠	塁	涙	累	類					
れ	466						令	伶	例	冷	励
れ	467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
れ	468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
れ	469	漣	煉	簾	練	聯					
れ	470		蓮	連	錬						
ろ	470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
ろ	471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
ろ	472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
ろ	473	肋	録	論							
わ	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
わ	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
わ	475	碗	腕								
	480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
	481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
	482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
	483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
	484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
	485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
	486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
	487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
	488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
	489	傀	傚	傅	傴	傲					
	490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
	491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
	492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
	493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
	494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
	495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
	496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
	497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
	498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
	499	劒	剱	劈	劑	辨					
	500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
	501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
	502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
	503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
	504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
	505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
	506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
	507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
	508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
	509	咥	咬	哄	哈	咨					
	510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
	511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
	512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
	513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
	514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
	515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
	516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
	517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂

区分	区点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
	519	囹	圀	囿	圄	圉					
	520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
	521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
	522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
	523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
	524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
	525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
	526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
	527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
	528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
	529	奢	奠	奥	奬	奩					
	530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
	531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
	532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
	533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
	534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
	535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
	536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
	537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
	538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
	539	尹	屁	屆	屎	屓					
	540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
	541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
	542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
	543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
	544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
	545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
	546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
	547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
	548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
	549	廁	廂	廈	廐	廏					
	550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
	551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
	552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
	553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
	556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
	558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
	559	悁	悍	惧	悃	悚					
	560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
	561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
	562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
	563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
	564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
	565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
	566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
	567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
	569	戉	戍	戌	戔	戛					
	570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
	572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
	577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
	578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
	579	撓	撥	撩	撈	撼					
	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
	582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
	586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴

区分	区点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
	588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
	589	曁	暹	曉	暾	暼					
	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
	591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
	592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
	593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
	597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
	598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
	599	椢	椦	棡	椌	棍					
	600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
	602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
	604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
	605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
	606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
	607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
	608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
	609	檍	檠	檄	檢	檣					
	610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
	611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
	612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
	615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
	616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
	617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
	618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
	619	泅	泝	沮	沱	沾					
	620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
	622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
	629	滲	漱	滯	漲	滌					
	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
	631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
	632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
	637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
	639	燠	燬	燧	燵	燼					
	640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
	641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
	642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
	643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
	644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
	645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
	646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
	647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
	648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
	649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
	650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
	651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
	652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
	653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
	654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙

区分	区点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
	657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
	658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
	659	癩	癪	癧	癬	癰					
	660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
	661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
	662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
	665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
	666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
	668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
	669	碾	碼	磅	磊	磬					
	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
	671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
	672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
	673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
	674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
	675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
	677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
	678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
	679	笞	笵	笨	笶	筐					
	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
	682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
	683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
	684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
	685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
	686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
	687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
	688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
	689	糲	糴	糶	糺	紆					
	690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
	691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
	692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
	693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
	694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
	695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
	696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
	697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
	698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
	699	纎	纛	纜	缸	缺					
	700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
	701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
	702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
	703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
	704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
	705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
	706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
	707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
	708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
	709	脛	脩	脣	脯	腋					
	710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
	711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
	712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
	713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
	714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
	715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
	716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
	717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
	718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
	719	苞	茆	苜	茉	苙					
	720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
	721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
	722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
	723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
	724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
	725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
	727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
	728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
	729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
	730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
	731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
	732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
	733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
	741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
	742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
	743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
	745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
	747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
	749	褸	襌	褝	襠	襞					
	750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
	751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
	752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
	753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
	754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
	755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
	756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
	757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
	758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
	759	證	譖	譛	譚	譫					
	760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
	761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
	762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
	764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
	765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
	766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
	767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
	768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
	769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
	770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
	771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
	772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
	775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
	776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
	779	逧	逶	逵	逹	迸					
	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
	782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
	783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
	784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
	785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
	786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
	788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
	789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
	790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
	792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
	795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
	796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
	797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
	798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
	799	陏	陋	陷	陜	陞					
	800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
	801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
	802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
	803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
	804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
	807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
	808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
	809	顏	顋	顫	顯	顰					
	810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
	811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
	812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
	816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
	817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
	818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
	819	髫	髮	髴	髱	髷					
	820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
	821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
	822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
	823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
	830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
	832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
	833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
	835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
	836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
	838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
	839	齲	齶	龕	龜	龠					
	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶au oneトップ ▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

0077-7-111（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**157**番（通話料無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

0077-7-113（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**113**番（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

PRINTED WITH SOY INK™
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

1AH6P1P0667--

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社

2008年6月　第1版
Printed in Japan

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら